

BauMaster

Black Edition

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ



АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ- ШУРУПОКРУТ *CD-3212LBB CD-3218LBB*

www.sturm.ua

Зміст

Опис	3
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики.....	4
Правила техніки безпеки.....	5
Правила експлуатації обладнання.....	8
Технічне обслуговування обладнання.....	13
Гарантійне зобов'язання	13

УВАГА!

Відсутність гарантійного талона та серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту.

Шановний покупець!

Компанія **xVauMaster** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання за акумуляторного дреля-шурупокрута нашої марки.


Увага!

Акумуляторний електроінструмент призначений для свердління металів, деревини, пластиків та подібних матеріалів, загвинчування, нарізання різьб. Інструмент відноситься до професійного класу. Вироби торгівельної марки **xVauMaster** постійно удосконалюються і поліпшуються.

Тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності

Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.

Опис

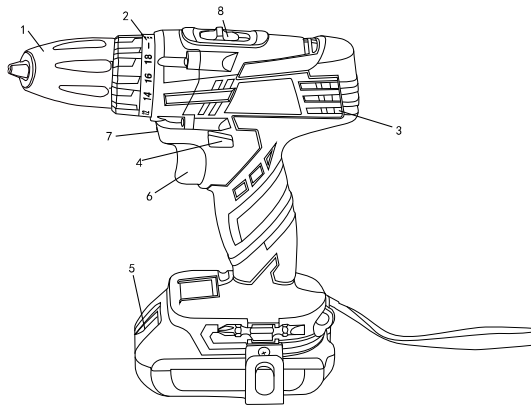

1. Швидкозатискний патрон.
2. Кільце встановлення обмеження крутного моменту.
3. Вентиляційні отвори.
4. Перемикач напряду обертання.

5. Кнопка для знімання акумуляторної батареї.
6. Вимикач.
7. Світлодіод.
8. Кнопка перемикання швидкості

Комплект поставки

Двостороння біта 1 шт.
 Зарядний пристрій 1 шт.
 Запасна акумуляторна батарея 1 шт.



Технічні характеристики

Параметри / Моделі	CD-3212LBB	CD-3218LBB
Акумуляторна батарея	Li-Ion (літій-іонна)	Li-Ion (літій-іонна)
Напруга, В	12	18
Ємність акумуляторної батареї, Аг	2,0	2,0
Число обертів холостого ходу – 1-а швидкість, об/хв	0-350	0-450
Число обертів холостого ходу – 2-а швидкість, об/хв	0-1300	0-1600
Максимальний крутний момент, Нм	22	26
Муфта	18 ступенів крутного моменту + ступінь свердлення	18 ступенів крутного моменту + ступінь свердлення
Патрон	Одномуфтовий, швидкозатискний	Одномуфтовий, швидкозатискний
Діаметр патрона	0.8-10	0.8-10
Максимальний діаметр свердління в деревині, мм	20	20
Максимальний діаметр свердління в металі, мм	10	10
Час зарядки акумулятора, ч	1	1
Вага, кг	1.05	1,32

Правила техніки безпеки

Робоче місце

Робоче місце повинно бути чистим і добре освітленим.

Захаращені погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не користуйтеся акумуляторними дрелями в помешканнях де є небезпека вибуху, де присутні вогненебезпечні рідини, гази та пил. Акумуляторні дрелі-шурупокрути створюють іскри, які можуть привести до загоряння пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючого акумуляторного дреля-шурупокрута.

Не відволікайтесь під час роботи – це може викликати втрату контролю та стати причиною травми.

Електробезпека

Не піддавайте акумуляторні дрелі-шурупокрути впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в акумуляторну дрель-шурупокрут, значно збільшує ризик удару струмом. Обережно поведіться з електрошнуром зарядного пристрою акумуляторного дрелі-шурупокрута. Не використовуйте шнур, щоб переносити зарядні пристрої або витягувати штепсель з розетки. Тримайте шнур подалі від джерел високої температури, масляних рідин, гострих предметів. При виявленні пошкодження шнура, негайно замініть шнур. Пошкоджені шнури збільшують ризик удару струмом.

Особиста безпека

- Будьте уважні, постійно стежте за тим, що Ви робите при роботі з акумуляторним дрелем-шурупокрутом. Не використовуйте акумуляторний дрель-шурупокрут, коли Ви стомлені або знаходитесь під дією ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може привести до серйозної травми.
- Одягайте відповідний одяг. Тримайте ваші волосся, одяг і рукавички

далеко від рухомих частин. Руки повинні бути вільними, сухими і чистими від слідів маслянистих речовин. Уникайте раптового включення.

- Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте надійно баланс тіла. Належна опора і баланс дозволяють забезпечити надійний контроль над інструментом в несподіваних ситуаціях.
- Використовуйте спецодяг, що забезпечує Вашу безпеку. Одягайте захисні окуляри.

Правила безпеки при роботі акумуляторним дрилем-шурупокрутом

- Не свердліть стіни або інші поверхні, де проходить електрична проводка. Якщо ця ситуація неминуча, вимкніть всі плавкі запобіжники та / або автоматичні запобіжники, через які подається електричне живлення до даної робочої області.
- Якщо свердло / насадку заклинило при роботі, негайно вимкніть дріль, звільніть свердло і після цього продовжите роботу
- Використовуйте шумогасильні навушники при використанні інструменту протягом тривалого часу. Тривалий вплив шуму високої інтенсивності може стати причиною втрати слуху.
- Завжди носіть захисні окуляри при використанні цього інструменту. Використовуйте респіратор для роботи, при якій утворюється пил.
- Надійно закріпіть оброблювану деталь. Ніколи не тримайте деталь в руках, або затиснувши ногами. Ненадійне кріплення деталі може привести до деформації насадок, що призводять до втрати контролю над інструментом і можливим травмам.
- Ніколи не залишайте клавішу включення / виключення зафіксованою в положенні «ON» («Включено»). Перед включенням переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «OFF» ("Виключено"). Випадкові запуски можуть стати причиною травми.
- Дозволяється використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки « X-BauMaster », зарядні пристрої інших виробників можуть спричинити загоряння.

- Дозволяється використовувати тільки акумуляторні батареї торгової марки « **X-BauMaster** », акумуляторні батареї інших виробників можуть спричинити загоряння.
- Не перевантажуйте акумуляторний дріль-шурупокрут, використовуйте виріб суворо за призначенням.
- Під час зберігання, регулювання або заміни насадок необхідно від'єднати акумуляторну батарею від виробу, вимикач «Вкл/Викл» повинен знаходитися в положенні вимкнено. Це знижує вірогідність випадкового включення.
- Під час зберігання тримайте акумуляторну батарею якомога далі від металевих предметів: скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів - та інших невеликих металевих предметів, які можуть призвести до замкнення клем акумуляторної батареї, що приведе до іскріння і можливого загоряння.
- Перевіряйте виріб на відсутність заклинювання деталей, поломки та інших ситуацій, які негативно впливають на роботу акумуляторного дреля-шурупокрута.
- Під час роботи тримайтеся руками за ізольовані частини інструмента.
- У разі заклинювання негайно вимкніть виріб, змініть напрям обертання, натисніть на кнопку «Вкл / Викл» і не поспішаючи потягніть виріб на себе.
- Суворо забороняється торкатися руками обертаючихся патрона або насадок.
- У процесі установки свердла стежте за правильністю розташування хвостовика на кулачках свердлильного патрона.
- Не встановлюйте поламані або зношені насадки.
- Забороняється переміщати працюючий акумуляторну дріль-шурупокрут вздовж тіла.

Увага! За для уникнення пошкодження акумуляторної батареї після придбання необхідно повністю зарядити акумуляторну батарею на протязі 5 годин!

Акумуляторна батарея/ зарядний пристрій.

- Для уникнення поломок акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки **X-BauMaster**.
- Забороняється використовувати пошкоджені зарядні пристрої.

- Забороняється заряджати акумулятори у вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
- Ви можете ознайомитись з температурними обмеженнями по використанню акумуляторної батареї на кольоровому лейблї що міститься на акумуляторній батареї.
- Не торкайтесь незахищеними частинами тіла рідини, що витекла з акумуляторної батареї. У випадку попадання негайно промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку попадання в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менше 10 хвилин, а потім звернутись до лікаря.
- Під час зарядки, акумуляторна батарея та зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура оточуючого середовища або самої батареї нижче 0° С або близько+45°С .

Зверніть особливу увагу:

- Зберігайте акумуляторну батарею якомога далі від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.
- Не кидайте акумуляторну батарею до вогню!
- Не розбирайте акумуляторну батарею!

Правила експлуатації обладнання

Зняття та встановлення акумулятора


Зняття

Натисніть клавішу знімання акумулятора (2), та витягніть акумуляторну батарею на себе (1) щоб **від'єднати** батарею.

Встановлення

Вставте **акумуляторний** блок (1) до **фіксації** (**Мал.1**).


УВАГА: Переконайтесь, що дві направляючі (3) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (4) в рукоятці шурупокрута.

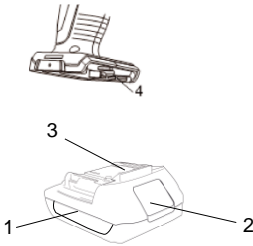

Мал.1

Зарядка акумулятора.

1. Включіть зарядний пристрій до мережі. Індикатор (1) загориться зеленим. (Мал.2)
2. Підключіть зарядний пристрій (2) в роз'єм для підключення (3) на акумуляторній батареї. Індикатор (1) загориться червоним. Це означає, що почалась зарядка батареї.
3. Після закінчення зарядки батареї індикатор (1) загориться зеленим.

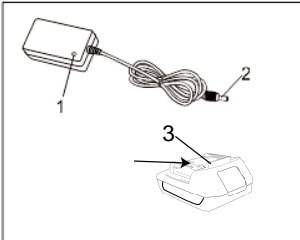

Мал.2

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. Щоб зберегти працездатність Li-ion батареї вона не повинна заряджатись при температурі нижче 0° С або вище 45° С.
2. Якщо температура акумуляторної батареї вище 45° або нижче 0° С, процес зарядки батареї не почнеться. При цьому індикатор (1) буде горіти зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї.
3. Якщо акумуляторна батарея пошкоджена, процес зарядки батареї не почнеться. При цьому індикатор (1) буде горіти зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї.


Встановлення обмеження крутного моменту


Шурупокрут оснащений спеціальним обертаючимся кільцем для встановлення обмеження крутного моменту.

Для встановлення обмеження крутного моменту на обертаючомуся кільці нанесені цифри (1).


Поверніть кільце (Мал. 3) до суміщення необхідно цифри зі стрілкою (2) Для правильного встановлення використовуйте таблицю нижче.

- 1–3 загвинчування маленьких шурупів
- 4–6 загвинчування шурупів середніх розмірів в м'який матеріал
- 7–9 загвинчування шурупів в матеріал середньої жорсткості
- 10–12 загвинчування шурупів в твердий матеріал
- 13–18 загвинчування великих шурупів

Свердління позначене позначкою (3)  на обертаючомуся кільці (Мал. 4).

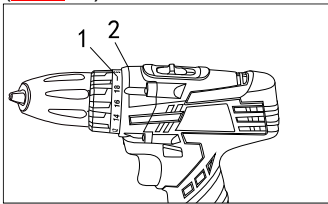


Мал. 3

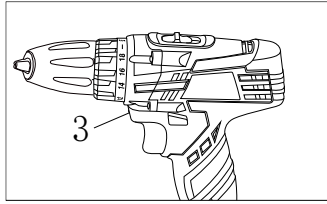

Мал. 4

Перемикач напрямку обертання

Перемикач напрямку обертання (1) розташований над вимикачем (2) (Мал. 5). Для обертання за годинниковою стрілкою переведіть її вліво, для обертання проти годин нової стрілки – вправо.

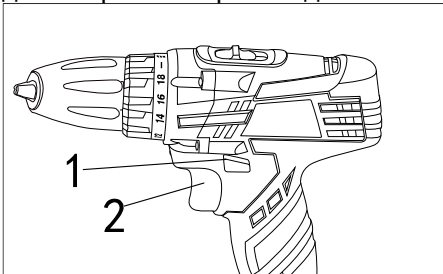

Мал.5

УВАГА:

Використовуйте перемикач напряду обертання тільки при вимкненому інструменті.


Вимикач не працює, коли перемикач напряду обертання знаходиться в середньому положенні.

Плавне регулювання числа обертів

Шуруповерт оснащений вимикачем (1) з плавним регулюванням числа обертів. Повільне обертання при легкому натисканні на вимикач, при сильнішому натисканні оберти збільшуються (Мал. 6).

Для зупинки інструмента відпустіть вимикач.


УВАГА: Обертання на маленькій швидкості протягом тривалого часу може викликати перегрів двигуна або акумулятора. При нагріві зробіть перерву в роботі не менше ніж 15 хвилин.

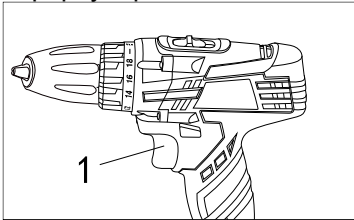

Мал.6

Підсвітлення

Підсвітлення (2) вмикається автоматично при натисканні вимикача (1) (Мал.7) і автоматично вимикається при відпусканні.

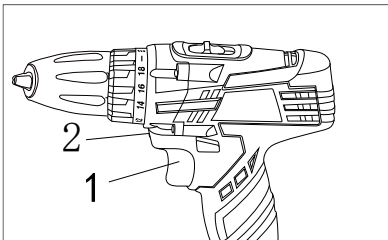

Мал.7

Встановлення оснащення


Шурупокрут оснащений швидкозатискним патроном, який не потребує ключей для встановлення оснащення.

Поверніть гільзу патрона (1) в напрямі проти годинникової стрілки.

Відкрийте свердлильний патрон і вставте в нього оснащення.


Поверніть гільзу патрона (1) в напрямі за годинниковою стрілкою, поки губки патрона (2) не зйдуться рівномірно і оснащення не буде надійно затиснене (Мал. 8).

При м'якому хвостовику оснащення після короткого часу роботи можливо буде потрібно підтягнути патрон.

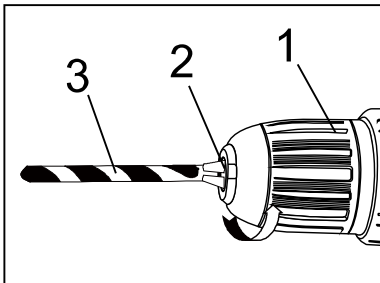

Мал.8

Увага: Ніколи не закріплюйте оснащення як вказано на малюнку (Мал.9). Оснащення повинно бути зафіксоване рівно і всіма губками патрону одночасно.

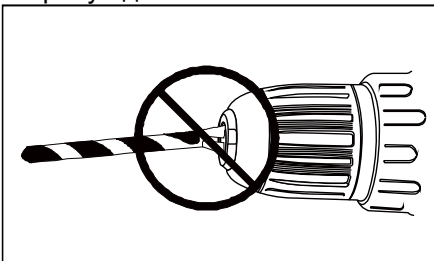

Мал.9

Перемикання швидкості

Шурупокрут має дві швидкості, для перемикання швидкостей


переведіть перемикач в положення “” для низької швидкості але

для більшого крутного моменту (зусилля загвинчування) і в положення



“ ” для високої швидкості і низького крутного моменту (зусилля загвинчування) – див **мал. 10**

УВАГА! ПЕРЕМИКАННЯ ЗДІЙСНЮВАТИ СУВОРО ПРИ НЕПРАЦЮЮЧОМУ ДВИГУНІ! ПЕРЕМИКАННЯ ПРИ ПРАЦЮЮЧОМУ ДВИГУНІ МОЖЕ СТАТИ ПРИЧИНОЮ ВИХОДУ З ЛАДУ РЕДУКТОРА. ТАКЕ ПОШКОДЖЕННЯ НЕ ВІДШКОДУЄТЬСЯ НА ГАРАНТІЙНИХ УМОВАХ

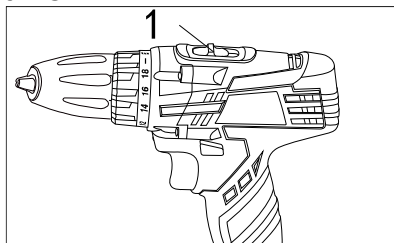

Мал.10

Технічне обслуговування обладнання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАВЖДИ відключайте живлення перед тим, як проводити будь-яку перевірку, технічне обслуговування чи очищення.

По закінченню роботи очистіть м'якою щіткою і протріть ганчіркою всі зовнішні частини інструмента. Не використовуйте воду, розчини або рідини для чищення. Час від часу, тримаючи інструмент патроном вертикально до низу, повністю закрийте і потім повністю відкрийте патрон. Пил та бруд випадуть з патрона.

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів xBauMaster. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування.

Гарантійне зобов'язання

На інструменти **xBauMaster** поширюється гарантія згідно терміну що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturm, Енергомаш - професійна серія
	24 місяця	Sturm, Енергомаш
	18 місяців	BauMaster
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель **CD-3212LBB CD-3218LBB**

Акумуляторний дріль-шурупокрут

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних uszkodжень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносу інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори і ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подряпин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Відривний талон

Клієнтський

Модель Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

1

Модель Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

2

Модель Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

3

Модель Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Оржеховський	Петропавлівська Борщагівка, вул.Соборна, 7-Б	(068) 374-39-39, (044)221-85-35, (096)838-88-64
2	Київ	ФОП Заболотний	ринок Юність, ряд С, м. 49	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худолей	вул.Миропільська29	(044)-544-17-29, (044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худолей	вул Л.Курбаса, 17	(044)-274-97-95, (044)-274-97-96
5	Київ	ФОП Малько В.В.	м.Київ,проспект С.Бандери 16	068-870-70-74 і 093-830-86-84066-239-06-60,
6	Біла Церква	ФОП Карлхуно	вул.Павленченко , 17 маг."Воло-Буд"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул.Ярмаркова, 3	(04563) 5-96-70, 067-504-79-69
8	Бровари	ФОП Чіркова	м.Бровари,б-р Незалежності,54/4, (територ.ЗАО Бровар,з-д пласмаси)	044-362-04-02,097-945-7-945,097-196-90-90
9	Бердянськ	ФОП Матвієнко	м.Бердянськ,вул.Італійська,б.51 маг.ФІОЛЕНТИК	(050)-964-57-20,(06153)3-41-84
10	Вінниця	ФОП Марценюк	вул. Шмідта 45	(0432) 264278, 097-055-33-88
11	Вишневе	ФОП Покришка	вул. Київська, 12	067-784-79-84,063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул.Малинська,10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ" Запоріжінструмент"	вул. Кузнецова 34, склад 4а	(0612)78-77-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент -ІФ	м.Івано-Франківськ,вул.Стуса,буд.28,корп.3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пиманов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-068-34-46,066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула інструмент"	вул. Олександра Поля (Октябрська) 28а, маг. "Хамер Центр"	096-158-58-73, 050-546-57-56
17	Конотоп	Маг.Планета-Інструмент-ФОП Гитлин	вул.Червоної калини,2	(067)428-82-28
18	Кременчук Полтав.обл.	ФОП Кириленко П.С.	вул. Ткаченка,12	(050)530-88-87
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру,36	(050)214 87 83
20	Луцьк	ФОП Форостян	Завокзальний ринок,вул.Карпенка-Карого,буд.1,мар.№18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Пиманов	вул.Карбишева,2	(063)545-84-43
22	Львів	ФОП Стахів Б.І.	Магазин-майстерня "Газда",	(097) 620 97 73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Зелена, 238	(067)-940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Кузьмін	пр.Центральний, 2.	(0512)71-07-12, (097)629-71-44
25	Обухів	ФОП Биков Г.І	м.Обухів,вул.Піщана,1	(068)801-55-01
26	Миколаїв	СЦ DAS-Інструмент	ФОП Новиков,м.Миколаїв,вул.1-аСлобідська,62	0512-709-825,068-733-27-87
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул.Тираспольское шоссе,15А	(067)-468-28-56
28	Одеська обл. Белгород-Дністр	ФОП Мангов І.І.	м.Б-Дністровський,вул.Михайлівська,43,маг. "Svarka"	(067)136-99-97
29	Одеська обл.,м.Черноморськ	ФОП Стрельбицький В.В.	м.Черноморськ, р-к "Світанок",вул.Комсомольська,2е	067-558-32-19,093-998-90-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-к, пав.№7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФОП Бакалець	вул. Біла,16	(0362) 40-05-56,093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Журомський А.С.	33018,м.Рівне,вул.Відінська,29	096-521-12-62
33	Рівнен.обл.м.Здолбунів	ФОП Хомяча Я.В.	м. Здолбунів,вул.Незалежності,42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Еліс - ФОПАверьянов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
35	Суми	ФОП Горовой Ю.А.(сын)	м.Суми,вул.Харківська , 12	(0542) 659-042,36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18, 096-548-66-17.
37	Хмельницький	ФОП Пиманов Р.Г.	м.Хмельницький, Провулок 1-й Мирний, 20 склад № 25	() 067)-35-40-515
38	Черкаси	ФОП Медведенко	вул.Благовісна,269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ"Полікор"	вул.Громова 146/10	(0472)54-05-63
40	Чернігів	ФОП Рудик	пр-кт Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФОП Войстрикова К.М.	вул. Старобілоуська, 73	(0462) 614-900, 050 846 14 89, 093 911 17 02, 098 576 88 47
42	Чернігів	ФОП Надточий О.В.	пр.Перемоги 119а	0462-614-989, 093-454-3990
43	Чернігівська обл.м.Ічня	ФОП Кириченко Л.М.	16700,м.Ічня,вул.Воскресінська ,34/2	096-219-43-31
44	Чернігівська обл.м.Бахмач	ФОП Коваль О.П.	вул.Шевченка,11,маг. "СТЕК"	093-148-18-47,магазин, 093 037 35 90 (097) 812-62-44
45	Чернігівська обл.м.Городня	ФОП Спода К.П.	вул.Шевченко 5, м-н Домовичок	(068)-540-82-01.
46	Чернігів	ФОП Ананко	м.Чернігів,вул.Івана Мазепи,33	(0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернігів	ФОП Вишинська О.А.	пр-т Миру,95	0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33
48	Чернігів	ФОП Никитенко	м.Чернігів,ТЦ Ліга,вул Промислова 7,каб.№3	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст Закарпат.обл.	ФОП Тома М.	м. Хуст, вул. Львівська 93 магазин "Shop Tools"	(096)488-67-59

BauMaster

Black Edition

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

