

Sturmax

SCM2001CR

20V
CORDLESS
RANGE

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.**
Секатор акумуляторний



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки	4
Технічні характеристики	5
Правила техніки безпеки	6
Правила експлуатації обладнання	11
Транспортування та зберігання	16
Утилізація	17
Технічне обслуговування обладнання	17
Гарантійне зобов'язання	21



Відсутність гарантійного талона, або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

ОПИС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку інструменту торговельної марки **Sturmaxo**. Наші продукти відрізняються прогресивним дизайном та сучасними конструкторськими рішеннями. Ми приділяємо значну увагу якості виконання наших виробів. Сподіваємося, що наша продукція стане надійним помічником для Вас на довгі роки.

Секатор акумуляторний призначений для обрізання в домашньому господарстві гілок і рослин, діаметр яких не перевищує 25 мм (тверда деревина) або 35 мм (м'яка деревина). Призначений для побутового використання, проведення сезонних робіт з формування та підрізання зелених насаджень, дерев, кущів та декоративних чагарників у вертикальній та горизонтальних площинах:

- облаштування ландшафтних місцевостей;
- догляд за ландшафтними місцевостями;
- сезонні роботи зі швидкого та чистого підстригання чагарнику;
- вирівнювання та придання форми зеленим насадженням.

Основна перевага акумуляторних секаторів в тому, що вони комфортні у використанні, завдяки низькому рівню шуму та відсутності вихлопних газів та незалежні від точки доступу до мережі.

У секаторах акумуляторних **Sturmaxo** ми удосконалили конструкцію та використовуємо тільки перевірені рішення.

Наші переваги:

- Ударостійкий пластик.
- Безщітковий двигун.
- Прогумована рукоятка.
- 3 режими роботи.
- Леза із високолегованої сталі.



Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її у захищеному місці.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

- 1.Рухоме лезо
- 2.Фіксоване лезо
- 3.Гайка
- 4.Пускова клавіша
- 5.Кнопка «On/Off»
- 6.Індикація



Акумуляторна батарея та зарядний пристрій не входять у комплект поставки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Ріжуча гарнітура із захисним чохлом (встановлено) – 1компл.

Ремінець (встановлено) – 1шт.

Інструкція – 1шт.



Ні в якому разі не слід вносити зміни в початкову конструкцію інструмента. Завжди використовуйте оригінальні запасні частини. Несанкціонована зміна конструкції виробу, або використання недозволених насадок може стати причиною серйозної, або смертельної травми.

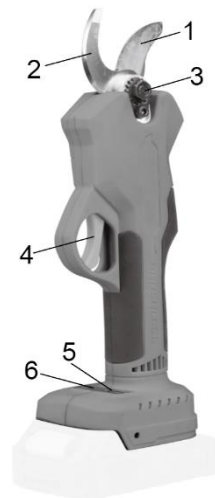

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	SCM2001CR
Тип двигуна	Безщітковий
Акумуляторна батарея	Li-ion
Напруга	20 В
Швидкість різання	80 різ/хв
Ø різу гілок	15/25/32 мм
Клас електрозахисту	III
Прогумована рукоятка	Так
Індикація на корпусі	Так
Система захисту (від високої/низької напруги/від перевантаження)	Так
Звуковий тиск L_{pA} дБ(A) (dB(A))	78
Невизначеність вимірювання звукового тиску K_{pA} дБ(A) (dB(A))	3,0
Акустична потужність L_{wA} дБ(A) (dB(A))	90
Невизначеність вимірювання акустичної потужності K_{wA} дБ(A) (dB(A))	3
Рівень вібрації a_h м/с ² (m/s ²)	2,5
Невизначеність вимірювання показників вібрації K_b м/с ² (m/s ²)	1,5
Вага	0,8 кг



TM *Sturmaxo* постійно працює над удосконаленням своєї продукції, в зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, що не порушують основних принципів управління. Таких, як зовнішній вигляд, конструкція і оснащення виробу, так і в зміст цього посібника, без попереднього повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на поліпшення і модернізацію виробу.



Рекомендуємо використовувати лише оригінальні запасні частини, деталі та аксесуари TM *Sturmaxo*. Виробник не несе відповідальності за поломки, несправності, чи нещасні випадки, викликані використанням будь-якого не оригінального спорядження, аксесуарів, частин, деталей.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Електроінструменти являють собою обладнання підвищеної небезпеки. При користуванні електроінструментом, щоб не наразитися ризику ураження електричним струмом, травм, або пожежі слід суворо дотримуватись наступних правил техніки безпеки. Прочитайте та запам'ятайте ці вказівки перед початком роботи. Зберігайте вказівки з техніки безпеки у надійному місці.



Перед використанням виробу повинні бути вжиті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ступінь ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом і знизити ймовірність пошкодження корпусу і деталей виробу. Ці запобіжні заходи містять в собі нижчеперелічені пункти.

Підтримуйте чистоту і порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода під час роботи може стати причиною травми.

Беріть до уваги обставини на робочому місці. Підтримуйте хороше освітлення під час роботи з виробом. Не працюйте виробом поблизу легкозаймистих рідин або газів.

Не використовуйте виріб в приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте виріб від дощу та вологи.

Під час роботи з виробом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім торкатися виробу. Сторонні особи не повинні перебувати на робочому місці.

Закінчивши роботу, зберігайте виріб в спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Місце для зберігання електроінструменту має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.

Не втручайтеся в роботу механізмів, докладаючи зайвих зусиль. Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо виріб експлуатується згідно з передбаченими нормами, навантаженням, зусиллям і швидкістю.

Адекватно вибирайте інструмент для кожної конкретної роботи. Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим приладом роботу, яка призначена для високопотужного професійного електроінструменту. Не використовуйте виріб в цілях, для яких він не призначений.

Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте респіраторну маску проти пилу, якщо при роботі виділяється пил.

Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити частини що рухаються. На час роботи поза приміщенням рекомендується надягати гумові рукавички та черевики з неслизькою підошвою. Приховуйте довге волосся головним убором.

Витягніть всі регульовальні та монтажні ключі. Візьміть собі за правило: перед тим як увімкнути виріб, перевірити, чи всі ключі витягнуті з нього.

Будьте уважні. Постійно майте хорошу точку опори та не втрачайте рівноваги.

Уважно і відповідально ставтеся до технічного обслуговування виробу і його ремонту. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки при роботі обережно поведіться з виробом і підтримуйте його в чистоті. При змащуванні та заміні аксесуарів дотримуйтесь вказівок у відповідних інструкціях. Рукоятка виробу повинна бути сухою та чистою, не допускайте її забруднення змащувальними

матеріалами.

Витягніть акумуляторну батарею, якщо виріб не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.

Уникайте несподіваного запуску двигуна. Не переносьте виріб зі встановленою акумуляторною батареєю, тримаючи палець на вимикачі. Перед тим як вставити акумуляторну батарею, переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».

Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Дотримуйтесь здорового глузду. Не працюйте з виробом якщо Ви стомилися, прийняли ліки, що містять наркотичні речовини або ліки, які можуть викликати сонливість, а також алкоголь і будь-які інші засоби та продукти, що погіршують увагу і зосередженість.

Перевіряйте пошкоджені деталі. Перш ніж продовжити експлуатацію виробу слід ретельно перевірити деталі, які мають пошкодження з метою встановити що вони в робочому стані та виконують призначену їм функцію. Перевірте надійність кріплення рухомих деталей, справність, правильність складання та будь-які інші параметри, які можуть вплинути на їх роботу. Пошкоджені деталі та перемикачі необхідно відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі. Не працюйте виробом з несправним перемикачем «Увімк/Вимк».

Ремонт виробу повинен здійснюватися винятково в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

Заходи безпеки для секатора садового акумуляторного

Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також з недостатнім досвідом і знаннями, крім випадків, коли експлуатація виробу здійснюється під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або при отриманні від цієї особи відповідних інструкцій щодо експлуатації даного виробу. Слідкуйте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з виробом.

Не залишайте виріб без нагляду та зберігайте його в надійному місці, недоступному для дітей.

Не використовуйте виріб і не заряджайте акумуляторну батарею під дощем.

Не зберігайте виріб під дощем, а також в умовах підвищеної вологості.

Тримайте поруч стоячих людей на безпечній відстані від робочої зони.

Слідкуйте за тим, щоб сторонні предмети не потрапляли між лезами. Видаляйте сторонні предмети, що знаходяться між лезами.

Слідкуйте за тим, щоб не перерізати непомічений електрокабель.

Тримайте вільну руку на безпечній відстані від робочої зони. Намагайтеся не торкатися лез. Вони дуже гострі – існує ризик порізатися.

Будьте уважні при роботі з виробом і слідкуйте за тим, щоб пальці вільної руки, якими Ви утримуєте або відсуваєте гілки, не потрапили між різальних ножів.

Не використовуйте силу в поводженні з виробом. Ви можете посковзнутися та отримати травму або ж розрізати по необережності що-небудь.

Ретельно перевіряйте леза кожного разу перед експлуатацією.

З надзвичайною акуратністю поведіться з лезами, щоб уникнути порізів і пошкоджень.

Після кожного використання та перед перевіркою, або техобслуговуванням від'єднуйте акумуляторну батарею.

Завжди одягайте захисні рукавички при роботі з виробом або при виконанні робіт з техобслуговування та очищення.

Використовуйте виріб тільки для передбачених для цього робіт.

Захищайте виріб від високих температур, від тривалого нагрівання на сонці, від вогню, води та вологи.

Не залишайте виріб без нагляду. Діти не повинні грати з виробом і зарядним пристроєм.

Захищайте зарядний пристрій від дощу і вологи. Проникнення води в зарядний пристрій підвищує ризик ураження електричним струмом.

Тримайте зарядний пристрій в чистоті. В результаті забруднень існує небезпека ураження електричним струмом.

Перед кожним застосуванням перевіряйте зарядний пристрій і шнур. При виявленні пошкоджень не використовуйте зарядний пристрій. Пошкоджені зарядні пристрої та шнури підвищують ризик ураження

електричним струмом. Ніколи не розбирайте зарядний пристрій самостійно. Всі ремонтні роботи повинні виконуватися тільки в сервісних центрах.

Не використовуйте зарядний пристрій на легкозаймистій поверхні (наприклад, на папері, тканинах тощо) або в пожежонебезпечному середовищі. Нагрівання зарядного пристрою при заряджанні створює небезпеку виникнення пожежі.



Для збереження заряду та коректної роботи систем захисту, після закінчення робіт, необхідно від'єднувати акумуляторну батарею від виробу та зберігати її окремо до наступного використання.



Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмови в роботі, появи сильного стуку, шуму, іскор, запаху, характерного для горілої ізоляції, негайно вимкніть двигун та зверніться до сервісного центру.



Даний посібник не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації інструменту. Тому, при роботі керуйтеся здоровим глуздом, будьте максимально уважними та обережними.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У разі виникнення аварійних ситуацій (несподівана відмова виробу, або кінцевих змінних насадок під час виконання роботи, появи диму на агрегатах, займання виробу, припинення електропостачання, отримання сигналу про можливе наближення природних або техногенних катаклізмів):

- припинити роботи;
- повідомити за необхідності спецпідрозділи (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);

- вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);
- почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибуття спецпідрозділів, якщо такі отримали виклик, і до їхнього прибуття виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;
- надати долікарську допомогу постраждалим.

У разі нещасного випадку з травмуванням постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати долікарську допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.

Залишкові ризики.

Додаткові залишкові ризики можуть виникнути при використанні інструменту, які не можуть бути включені до доданих попереджень щодо безпеки. Ці ризики можуть виникати внаслідок неправильного використання, тривалого використання тощо. Навіть із застосуванням відповідних правил безпеки та впровадженням запобіжних пристроїв, певних залишкових ризиків не уникнути. До них належать:

- Травми, спричинені дотиком до будь-яких обертових/рухомих частин.
- Травми, спричинені зміною будь-яких деталей, лез або аксесуарів.
- Травми, спричинені тривалим використанням інструменту. Використовуючи будь-який інструмент протягом тривалого періоду, обов'язково робіть регулярні перерви.
- Порушення слуху.
- Небезпека для здоров'я, спричинена вдиханням пилу та мікрочастинок, що виникають під час використання вашого інструменту.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Перший етап підготовки (акумуляторна батарея повинна бути від'єднана):

- зовнішнім оглядом переконатися в цілісності деталей корпусу виробу, в справності різальних насадок та правильності їх застосування;
- перевірити чіткість роботи пускової клавіші через її короткочасне (2-3 рази) натискання;

• перевірити надійність кріплення корпусних деталей, затягування різьбових з'єднань, надійність фіксації різальної насадки.






Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори.


Під'єднання/від'єднання акумуляторної батареї

Щоб під'єднати акумуляторну батарею, натисніть кнопку блокування батареї (2) та вставте її по напрямним гнізда (3) в корпусі виробу до упору (1), відпустіть кнопку. Щоб від'єднати акумуляторну батарею натисніть та утримуйте кнопку блокування батареї, а потім витягніть її з напрямних гнізда.

Якщо використовується насадка-подовжувач з телескопічною штангою REM2520CR торгової марки **Sturmaxo** :

- встановіть секатор на з'єднувальний вузол телескопічної штанги;
- під'єднайте акумуляторну батарею до відповідного з'єднувального вузла насадки-подовжувача ;
- встановіть необхідну довжину телескопічної штанги (спочатку послабивши фіксатори, а потім затягнувши їх до встановлення потрібної довжини).

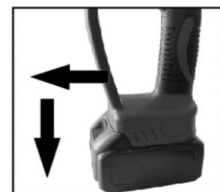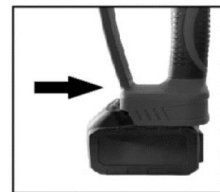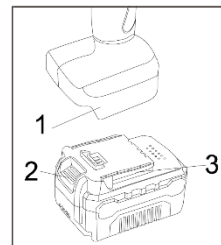

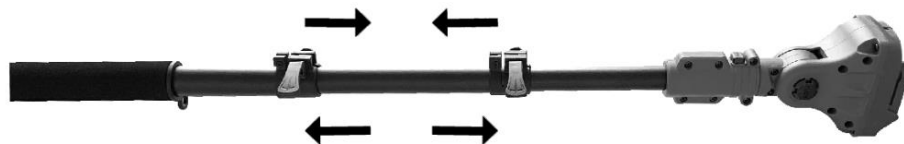

Штанга *Sturmax* REM2520CR, зарядні пристрої, чи батареї не входять у комплект поставки.



Рекомендовано використовувати батареї *Sturmax* CRM2002B, CRM2004B, CRM2006B та зарядні пристрої CRM2002C, CRM2004DC, чи CRM2045C.


Зарядка акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (4) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.

Увімкнення/вимкнення виробу


Натисніть кнопку живлення (1) протягом 1-2 секунд, індикатор (2) засвітиться зеленим кольором, і Ви почуєте звуковий сигнал. Швидко та без пауз між натисканнями натисніть кнопку живлення 2 рази. Тепер акумуляторний секатор увімкнено, прилад готовий до використання.

При натисканні на курок перемикача леза закриваються, а при відпусканні відкриваються. Перед початком роботи кілька разів натисніть кнопку перемикача, щоб переконатися, що інструмент працює правильно.

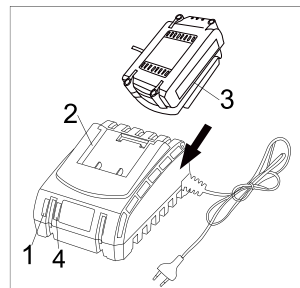

Якщо інструмент працює нормально, приступайте до роботи. Акумуляторний секатор має три режими роботи: 3 діаметри різання для регулювання. Натисніть кнопку живлення (1), щоб відрегулювати діаметр різі. Один світловий індикатор, максимальний діаметр різання становить 15 мм, натисніть кнопку живлення (1) ще раз, два індикатори, максимальний діаметр різі зміниться на 25 мм. знову натисніть кнопку живлення (1), три світлові індикатори, максимальний діаметр різі зміниться на 32 мм.

Для вимкнення натисніть і втримуйте вимикач протягом 5 секунд. Ви почуєте один довгий сигнал та два короткі. Відпустіть вимикач, леза зімкнуться. Вимкніть живлення головним вимикачем та витягніть акумулятор.

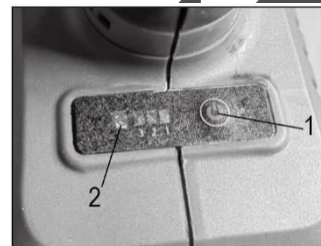

Лезо переміщується відповідно до положення пускової клавіші. Лезо закривається при натисканні пускової клавіші та відкривається при її відпусканні.



Ніколи не використовуйте секатор у незручній позі. Це може спричинити серйозні травми. Тримайте вільну руку подалі від зони різання. Ніколи не торкайтеся до лез секатора, вони дуже гострі – існує ризик порізатися.

Основні правила і техніка обрізки з даним виробом такі ж самі, як і при роботі з ручним садовим секатором :

C1 Завжди одягайте захисні рукавички під час обрізки.

C2 Ніколи не ріжте занадто близько до стебла, щоб зріз міг належним чином загоїтись.

C3 Завжди робіть зріз приблизно на 8-10 мм від бруньки.

C4 Зріз повинен відхилитися від бруньки, щоб краплі дощу мали змогу стікати.

C5 Якщо Ви видаляєте ціле стебло, відріжьте його біля місця, звідки воно відбрунькувалося та починало своє

зростання.

C6 Ніколи не занурюйте лезо секатора в землю, щоб зрізати кореневі відростки.

C7 Відрізайте гілки одну за одною, а не декілька за один раз.

C8 Видаляйте густі стебла або ті, що перетинаються.

C9 Видаляйте тонкі або слабкі відростки/гілки.

C10 Завжди видаляйте мертві, пошкоджені та хворі гілки

Стягування лез для усунення зазору

Після довгої роботи різальне лезо може ослабнути з утворенням невеликого зазору між двома лезами. Виконайте наступні кроки, щоб стягнути леза:


- від'єднайте акумуляторну батарею;
- використовуючи викрутку відкрутіть гвинти кришки;
- за допомогою гайкового ключа затягніть гайку без надмірного зусилля;
- після затягування гайки, за допомогою шестигранного ключа на 2,5 мм затягніть стопорний гвинт;
- після цього встановіть кришку приводу різального леза і закрутіть гвинти.




Увага!



Дуже важливо кожний раз від'єднувати акумуляторну батарею перед виконанням обслуговування, налаштування або регулювання. Недотримання цього правила може призвести до серйозної травми.

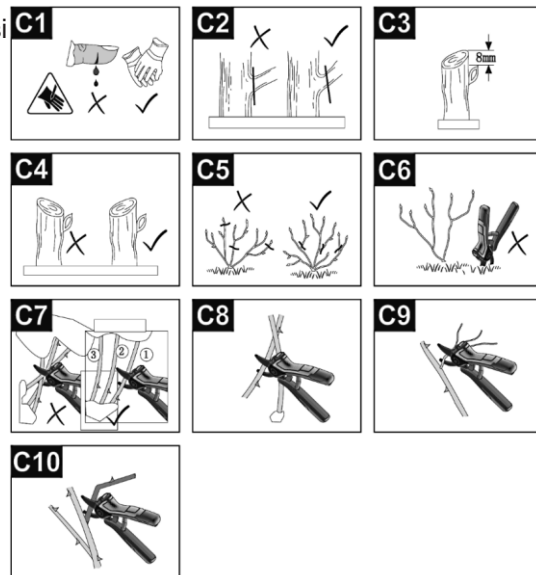

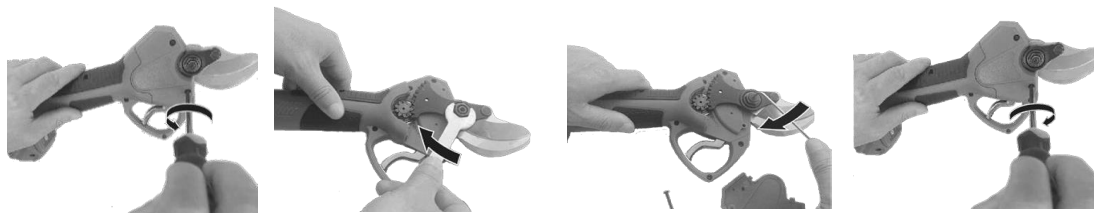

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування

Виріб потребує обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання. Транспортування допускається усіма видами транспорту, які забезпечують цілісність виробу, відповідно до загальних правил перевезень. Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування, виріб не має зазнавати ударів та впливу атмосферних опадів. Розташування та кріплення виробів у транспортних засобах має забезпечувати відсутність можливості їхніх зсувів, чи падіння, можливість пошкодження іншим вантажем та впливу атмосферних опадів під час транспортування.

Дозволені умови транспортування виробу: температура навколишнього середовища від +5 °C до +40 °C із відносною вологістю не більше 90 %.

Зберігання

Зберігати виріб рекомендується в приміщеннях, які добре провітрюються, за температури від +5 °C до +40 °C із відносною вологістю повітря не більше 90%.

Підготовка виробу до тривалого зберігання:

1. Вийняти акумуляторну батарею.
2. Очистити корпус виробу від бруду.

3.Змастити тонким шаром консерваційного мастила металеві частини виробу, які схильні до корозії та незахищені антикорозійним покриттям.

3.Встановіть прилад на рівну поверхню і накрийте сухим чистим матеріалом.



Зберігати виріб в одному приміщенні із вибуховими та горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення. Інформацію про утилізацію ви можете отримати в місцевій адміністрації.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.



Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт.

При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в цій інструкції з експлуатації. Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в спеціалізованих майстернях.



Виріб розроблений та призначений для побутового використання й не розрахований для використання в промислових цілях. У випадку використання виробу в промислових або професійних умовах, виробник знімає з себе гарантійні зобов'язання.

Порядок технічного обслуговування

Правильне й регулярне обслуговування збільшує строк експлуатації і якість роботи виробу. Кожен раз перед початком роботи здійснюйте технічний огляд. Пристрій не потребує додаткового змащення.



При виконанні всіх робіт з технічного обслуговування необхідно вимкнути виріб і від'єднати акумуляторну батарею.

Перевірка встановлених гвинтів

Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. Негайно затягніть гвинт, який виявиться ослабленим. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.

Технічне обслуговування двигуна

Проявляйте належну увагу, слідкуючи за тим, щоб обмотка не була пошкоджена і не залита мастилом або водою, а вентиляційні отвори були очищені від пилу та бруду.

Щоб уникнути накопичення пилу всередині виробу рекомендується щодня очищати вентиляційні отвори. Для цього:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- продуйте вентиляційні отвори сухим стисненим повітрям;
- очистіть вентиляційні отвори м'якою неметалевою щіткою або сухою тканиною.

Ні в якому разі не використовуйте для очищення металеві предмети через те, що вони можуть пошкодити внутрішні деталі виробу.

Перед тривалою перервою в експлуатації та зберіганням очищайте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми та металів очисників.



Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід очищати тільки трохи вологою тканиною! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу! Після очищення необхідно добре просушити виріб!

Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування


Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу, а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

Періодичну перевірку і періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах.

Заміна рухомого різального леза

Іноді рухоме різальне лезо може бути пошкоджено деякими твердими матеріалами, тому для його заміни необхідно виконати наступні дії:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- використовуючи викрутку відкрутіть гвинти кришки;
- використовуючи шестигранний ключ на 2,5 мм викрутіть стопорний гвинт і зніміть його;
- використовуючи гайковий ключ викрутіть гайку і зніміть її;
- зніміть стопорне кільце з леза і шестерні в зборі та замініть лезо на нове;

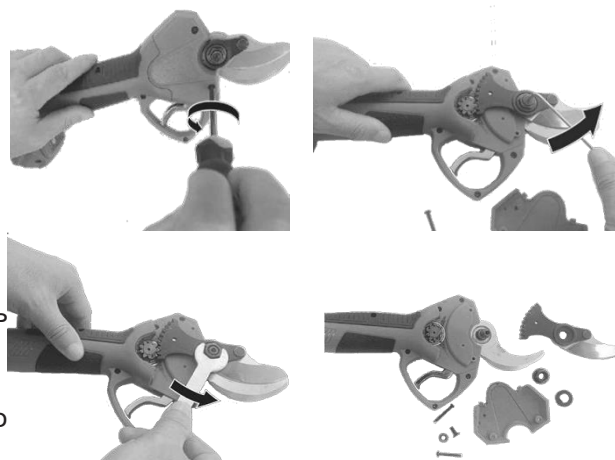


•зберіть все вищеописане у зворотному порядку.

Заміна нерухомого різального леза

У деяких випадках нерухоме різальне лезо може бути пошкоджено деякими твердими матеріалами. Для його заміни необхідно виконати наступні дії:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- використовуючи викрутку відкрутіть гвинти корпусу виробу, потім зніміть корпус;
- використовуючи шестигранний ключ на 5 мм відкрутіть і зніміть фіксувальний гвинт;
- зніміть зубчасте кільце;
- використовуючи шестигранний ключ на 5 мм відкрутіть і зніміть зубчастий гвинт на отворі для змащення.

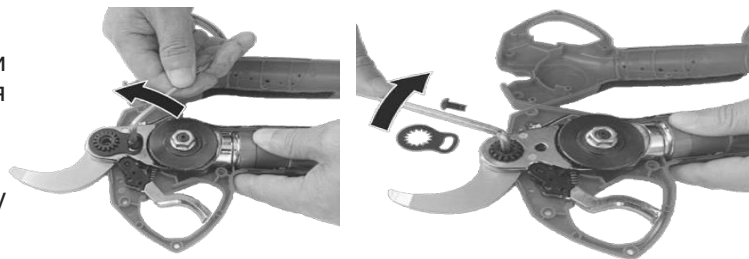

Увага!

Зубчастий гвинт на отворі для змащення має ліве різьблення, тому його відкручування слід виконувати за годинниковою стрілкою.

Змащення лез

Змащення необхідно здійснювати перед початком обрізки, а потім через кожні три-чотири години роботи наступним чином:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- капніть 3-5 крапель мастила в отвір для змащення;
- вставте акумуляторну батарею і ввімкніть секатор, щоб деякий час попрацювати без навантаження для розподілу мастила по частинах, що труться.



Заточування лез

Після тривалої обрізки леза злегка затуплюються. Для заточування лез виконайте наступні дії:

- від'єднайте акумуляторну батарею;
- відшліфуйте різальні кромки лез точильним каменем під потрібним кутом.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На інструменти поширюється гарантія згідно терміну що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

Відповідність вимогам нормативних документів

Секатори акумуляторні за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р;
 - тех. регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
 - технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.;
- ДСТУ EN 60745-1:2014; ДСТУ EN 61000-3-2: 2016; ДСТУ EN 61000-3-3: 2017; ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-2:2017.

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25-1).

Найменування виробу і модель _____

Секатор акумуляторний SCM2001CR _____

Заводський номер _____

Назва торговельної організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торговельної організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливі або змінені серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалістю застосуванням, погіршеним доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструції з експлуатації, включуючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зрізані шлиці гвинтів, редуктора голіка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної осанки, що входить у їхній комплект (захисні костюми, відбивні цитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вишки, що виникли в результаті багаторазового перекину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – цитки, фільтри, мастило, ремінь, лами і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрільов, гайки для абразивних і відбивних дисків, цанги, бур, свердла, пильні диски, фрези, ноки, пили, шпуді, абразивні стручки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори і ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, цитки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи», що швидко зношуються.
16. Одночасний вихід з ладу термозащобника та високовольтних трансисторів на некторних заварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перерві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подарпин та потертостей на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та опалення опорних підшипників шатуну та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Відривний талон

Клієнтський Модель Секатор акумуляторний SCM2001CR	1 Відривний талон Модель Секатор акумуляторний SCM2001CR
Дата продажу (рік, міс., число)	Дата продажу (рік, міс., число)
Заводський номер	Заводський номер
Дата прийому	Дата прийому
Дата повернення	Дата повернення
вид ремонту	вид ремонту
Назва ремонтної організації	Назва ремонтної організації
П.І.Б. майстра	П.І.Б. майстра
Штамп майстерні	Штамп майстерні
Клієнтський Модель Секатор акумуляторний SCM2001CR	2 Відривний талон Модель Секатор акумуляторний SCM2001CR
Дата продажу (рік, міс., число)	Дата продажу (рік, міс., число)
Заводський номер	Заводський номер
Дата прийому	Дата прийому
Дата повернення	Дата повернення
вид ремонту	вид ремонту
Назва ремонтної організації	Назва ремонтної організації
П.І.Б. майстра	П.І.Б. майстра
Штамп майстерні	Штамп майстерні
Клієнтський Модель Секатор акумуляторний SCM2001CR	3 Відривний талон Модель Секатор акумуляторний SCM2001CR
Дата продажу (рік, міс., число)	Дата продажу (рік, міс., число)
Заводський номер	Заводський номер
Дата прийому	Дата прийому
Дата повернення	Дата повернення
вид ремонту	вид ремонту
Назва ремонтної організації	Назва ремонтної організації
П.І.Б. майстра	П.І.Б. майстра
Штамп майстерні	Штамп майстерні

Адреси сервісних центрів

№	Місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОН Олександрівський	Петропавлівська Боршевська вулиця, буд. 7-5	(068) 374-39-39 / (044) 221-55-35, (099) 838-88-64
2	Київ	ФОН Заболонський	вулиця Ольжича, буд. С. м. 40	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОН Мурашів	вулиця Миколайська, 28	(044) 544-17-20 / (044) 331-56-99
4	Київ	ФОН Муромов	вулиця Либурка, 17	(044) 274-97-85, (044) 274-97-86
5	Київ	ФОН Мамонтов В.В.	м. Київ, проспект С. Бандери, 16	(068-870-10-71 м 093-830-86-80/06-238-00-60,
6	Єврейська	ФОН Карпухін	вулиця Пилипенко, 17 мкр. "Воло-Буд"	067-268-22-02
7	Єврейська	ФОН Бадін	вулиця Руманова, 3	(0455) 5-96-73, 067-504-79-69
8	Бердянськ	ФОН Пирова	м. Бердянськ, 5-й Набережний, 54/4, (вулиця Ж.О.Ворова, 28 мкр. Бердянськ)	(044-382-04-06, 068-746-807-1, 166-80-90)
9	Бердянськ	ФОН Калитин	м. Бердянськ, вулиця Пилипська, 5/1 мкр. "ОЛІМПІК"	(050) 944-57-20, (06153) 41-84
10	Вінниця	ФОН Марченко	вулиця Шибута, 45	(0432) 284278, 097-455-33-88
11	Вінниця	ФОН Подиш	вулиця Миколаївська, 12	067-784-19-84, (061) 702-24-85
12	Житомир	ФОН Педіт М.В.	вулиця Миколаївська, 10	067-282-41-16
13	Закарпаття	ТОВ "Закарпатський інструмент-ю"	вулиця Киселова, 34, соняч. 4а	(0612) 78-76, 095-50-54-68
14	Івано-Франківськ	ФОН Пилипко Р.Г.	м. Івано-Франківськ, вулиця Буга, буд. 28, корп. 3	095-103-56-78
15	Івано-Франківськ	ТОВ "Варда інструмент"	вулиця Степана Кончаловського, 42/4	068-008-34-66, (068-44) 14-63
16	Кіровоград	ФОН Різ	вулиця Олександрівська (вулиця Олександрівська), 28а, мкр. "Земляк"	095-158-58-72, 068-946-57-56
17	Кіровоград	МФ "Планета інструмент-ФОН Ілліт"	вулиця Червоної калини, 2	(067) 428-82-28
18	Кременчук	Портал обш.	вулиця Кременчука, 12	(050) 930-98-97
19	Львівська обл., м. Рівне	ФОН Титово	пр-кт Мору, 26	(050) 714 87 83
20	Львівська обл.	ФОН Воронин	Закарпатський район, вулиця Карпатського буд., 1 мкр. №18	(099) 402-39-70
21	Львівська обл.	ФОН Пилипко	вулиця Карпатська, 2	(063) 545-84-43
22	Львівська обл.	ФОН Стівіа Б.І.	Міжзона-експрес "Гала", 1	(097) 620 97-73
23	Львівська обл.	ФОН Грошак	вулиця Замка, 238	(067) 240-52-22
24	Львівська обл.	ФОН Кувалда	пр. Центральної, 2	(0512) 71-07-12, (097) 625-71-44
25	Львівська обл.	ФОН Білош Г.І.	м. Обриг, вулиця Пилипко, 1	(068) 801-55-01
26	Львівська обл.	Севен-СТУМ	ФОН Невинний	0512-789-42-08, 068-734-27-97
27	Львівська обл.	ФОН Сиринський В.В.	вулиця Тарасовського шосе, 15А	(067) 488-28-56
28	Львівська обл., Львівська обл.	ФОН Митрофан І.І.	м. Б.Івано-Франківськ, вулиця Миколайська, 42 мкр. "Вікна"	(067) 156-99-97
29	Львівська обл., м. Чернівці	ФОН Сиринський В.В.	м. Чернівці, пр-кт Селішні, вулиця Комсомольська, 2а	067-458-32-10, 093-988-86-87
30	Львівська обл.	ФОН Пилипко	Центральний пр-кт, мкр. № 2	(067) 530-32-54
31	Львівська обл.	ФОН Бабич	вулиця Била, 16	(0382) 40-55-06, (093-323-86-76
32	Львівська обл.	ФОН Кирюхін А.С.	33018, м. Рівне, вулиця Білицька, 23	066-521-12-82
33	Львівська обл., Львівська обл.	ФОН Кошечко Я.В.	м. Львівська, вулиця Незалежності, 42	095-709-93-97
34	Львівська обл.	ФОН Зінько - ФОН Пилипко	вулиця Інтернаціоналістична, 5, об. 25	(0642) 78-00-86
35	Львівська обл.	ФОН Горюхов Ю.А. (Сам)	м. Суми, вулиця Хориста, 12	(0642) 659-042-36, 10-49
36	Львівська обл.	ТОВ Т.А.С.Керман	м. Тернопіль, вулиця Бродівська, 44	(0330) 47-52-18, 095-546-86-71
37	Львівська обл.	ФОН Пилипко Р.Г.	м. Львівська, вулиця Прогресу, 1-4 мкр. № 25	(067) 35-40-515
38	Львівська обл.	ФОН Маразін	вулиця Братівська, 289	063-723-53-83
39	Львівська обл.	ТОВ "Полон"	вулиця Румана, 146/10	(0472) 54-05-43
40	Львівська обл.	ФОН Рук	пр-кт Мору, 233	(0472) 54-05-43
41	Львівська обл.	ФОН Боднарчук К.М.	вулиця Сторожівська, 73	0482 514-05-05, 064 83-87 46-83
42	Львівська обл.	ФОН Наточний О.В.	пр. Гвардійців	063 911 17 02, 068 78 82 49
43	Львівська обл., Львівська обл.	ФОН Кирюхін П.М.	16100, м. Львів, вулиця Богдана Хмельницького, 34/2	066-219-43-31
44	Львівська обл., Львівська обл.	ФОН Кошечко О.П.	вулиця Шевченка, 11 мкр. "СІРІ"	(063) 148-18-18, м. Львівська, вулиця Незалежності, 42
45	Львівська обл., Львівська обл.	ФОН Сіва К.І.	вулиця Шевченка, 5 мкр. "Долбова"	(063) 148-18-18, м. Львівська, вулиця Незалежності, 42
46	Львівська обл.	ФОН Мико	м. Львівська, вулиця Миколаївська, 33	(068) 540-82-01
47	Львівська обл.	ФОН Білицька О.А.	пр-кт Мору, 25	(0482) 65-35-61, (064) 185-52-52, (097) 603-20-03
48	Львівська обл.	ФОН Митрофан	м. Львівська, вулиця Пилипко, 7 мкр. №3	0482 728-068, 068-746-44-12, 071-4461-68-33
49	Львівська обл.	ФОН Тома М.	м. Львівська, вулиця 83 мкр. "Шоп Тома"	(093) 440 94-42, (068) 338 32 82, (095) 165 42 12
50	Львівська обл.	ФОН Тома М.	м. Львівська, вулиця 83 мкр. "Шоп Тома"	(099) 088-67-59

Sturmax

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

