





GE-CF 18/320 P Li







UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Акумуляторний вентилятор











Art.-Nr.: 34.080.71

I.-Nr.: 21013

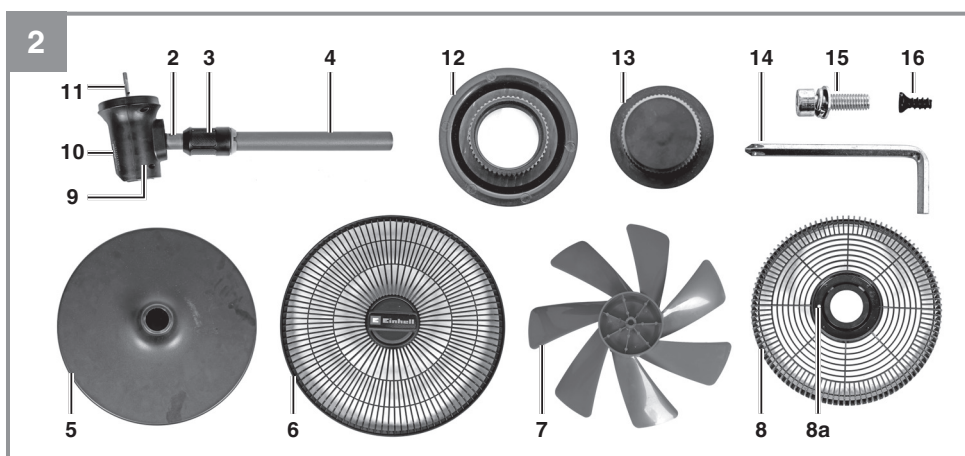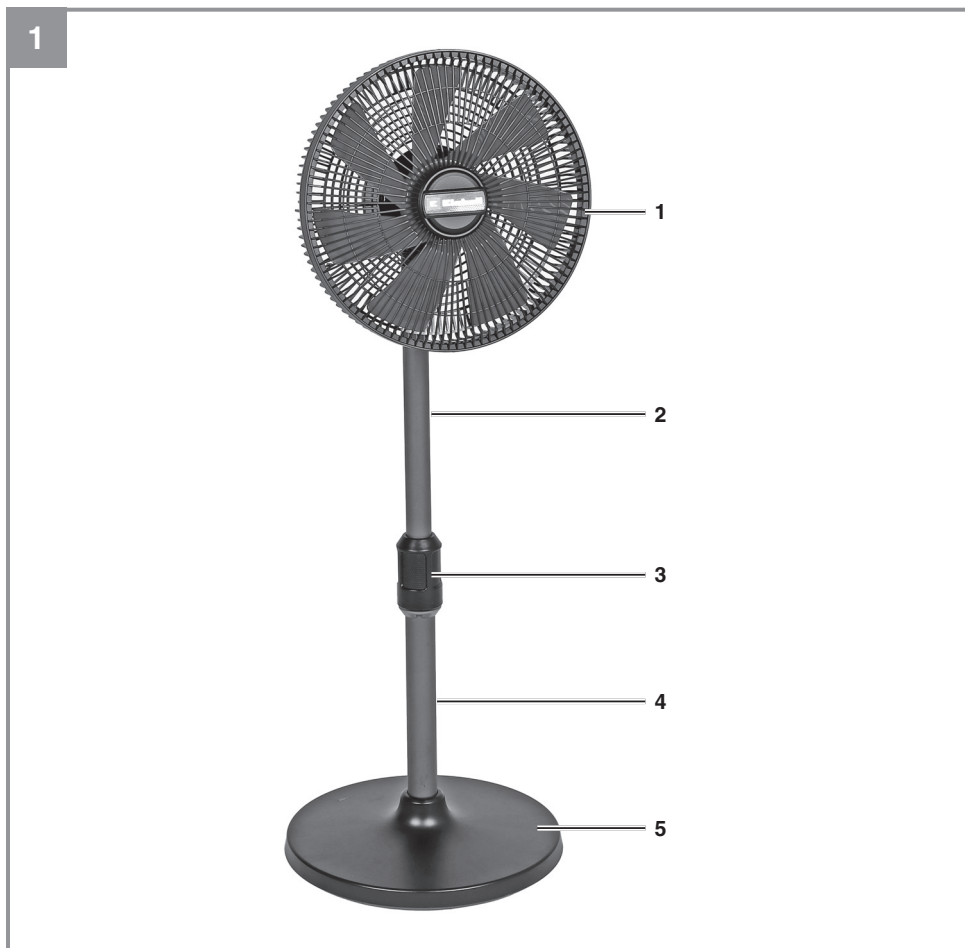

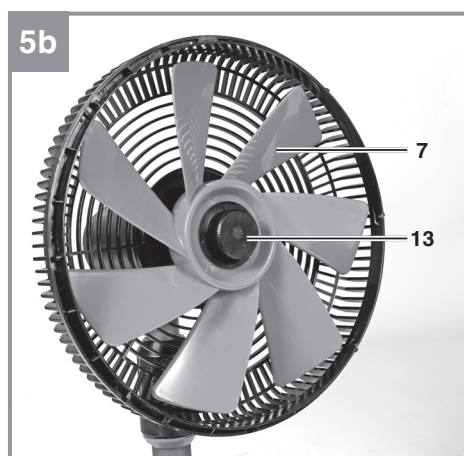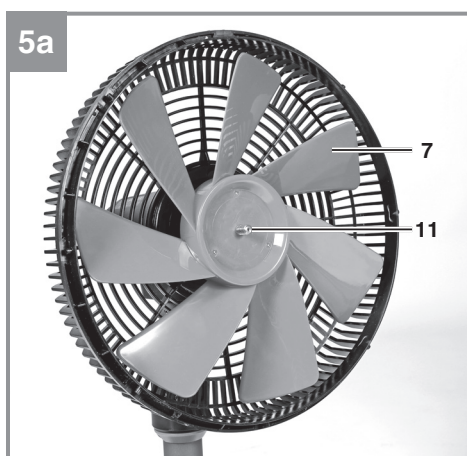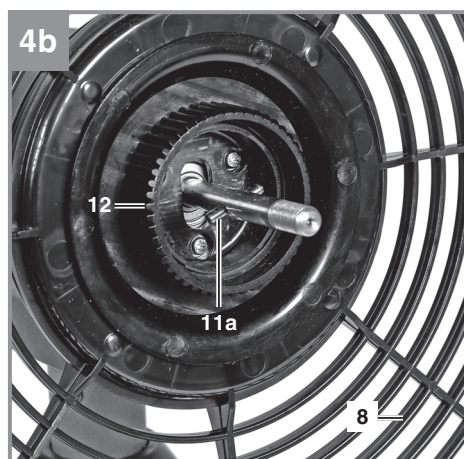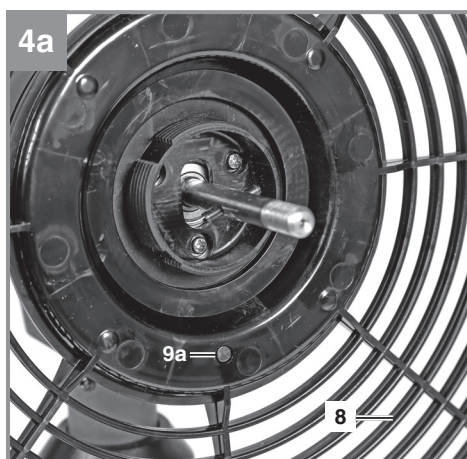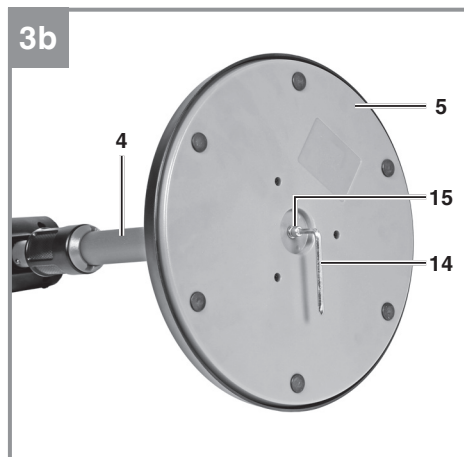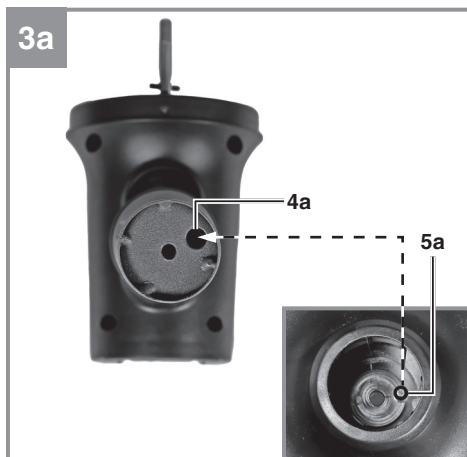

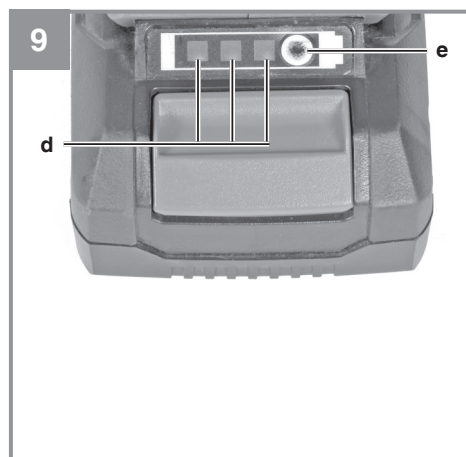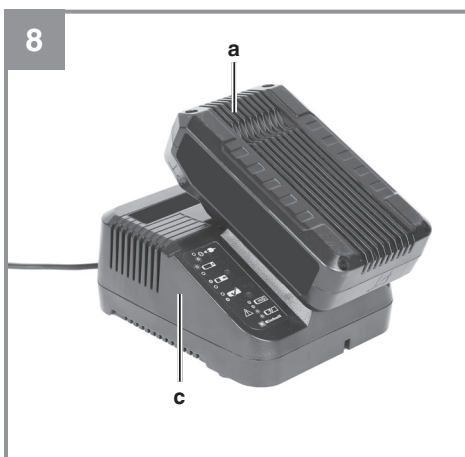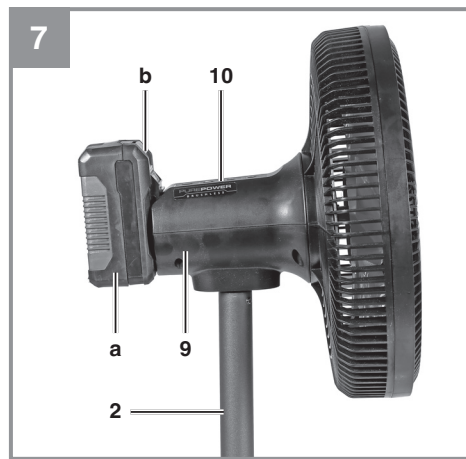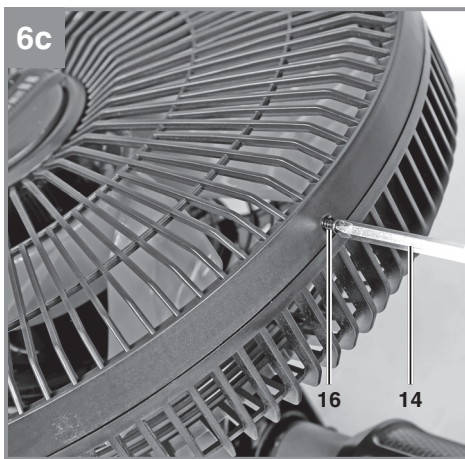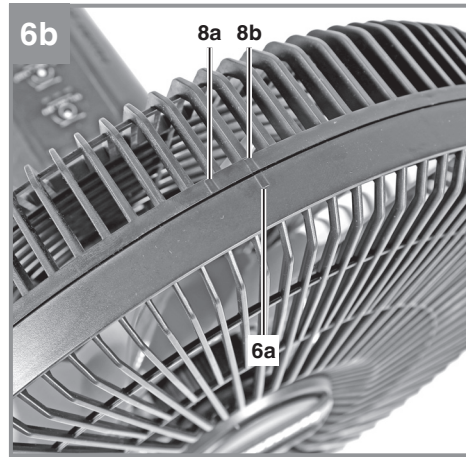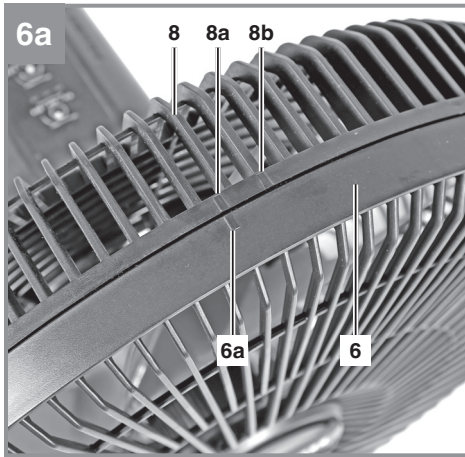

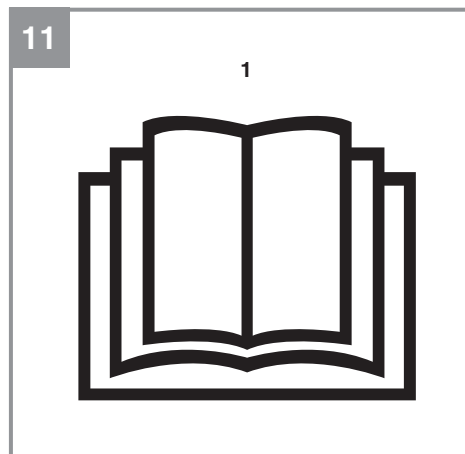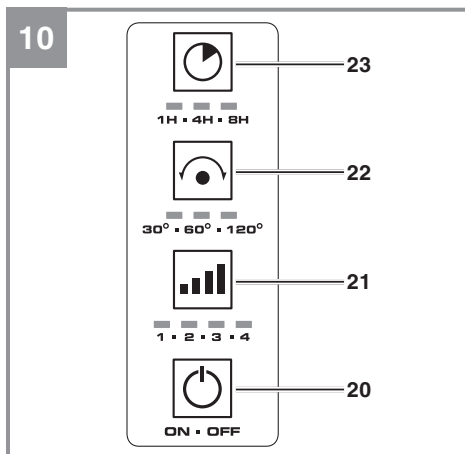

Небезпека!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

Пояснення символів (Мал. 11)

1. **Небезпека!** - Прочитайте інструкцію з експлуатації.

1. Вказівки з техніки безпеки**Попередження!**

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.

Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.

Це обладнання може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або тими, хто не має досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання обладнання та розуміють небезпеки, що виникають внаслідок такого використання. Дітям заборонено гратися з обладнанням. Дітям заборонено чистити обладнання та виконувати роботи з технічного обслуговування на рівні користувача без нагляду.

- Використовуйте прилад лише після його повного складання.
- Ніколи не використовуйте прилад, якщо захисна решітка відсутня чи пошкоджена.
- Ніколи не закривайте захисну решітку та не блокуйте крильчатку вентилятора.
- Не використовуйте прилад у приміщеннях, де використовуються або зберігаються легкозаймисті матеріали (наприклад, розчинники тощо) або газу.
- Не використовуйте прилад поблизу відкритого вогню або тліючого попелу.
- Не залишайте прилад без нагляду під час роботи.

2. Опис приладу і об'єм поставки**2.1 Опис приладу (Мал. 1/2)**

1. Голова вентилятора
2. Телескопічна трубчаста стійка
3. Контргайка
4. Фіксована трубчаста стійка
5. П'єдестал
6. Передня захисна решітка
7. Крильчатка вентилятора
8. Задня захисна решітка
9. Блок двигуна
10. Панель керування
11. Вал двигуна
12. Контргайка задньої захисної решітки
13. Контргайка крильчатки вентилятора
14. Універсальний шестигранний ключ
15. Гвинт з шайбою і пружинною шайбою
16. Кріпильний гвинт для захисної решітки

2.2 Об'єм поставки

Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до описаного об'єму поставки. Згенеруйте гарантійний талон за посиланням <https://service.einhell.ua/>, обов'язково зверніть увагу на інформацію про умови гарантії.

- Відкрийте опакування та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використовувані під час транспортування (якщо є).
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакування протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!

Прилад та опакуння не є іграшками для дітей! Дітям заборонено гратись пластиковими торбинками, плівкою та дрібними деталями! Існує небезпека їх проковтування та небезпека задусення!

3. Використання за призначенням

Цей пристрій призначений для загальної вентиляції житлових приміщень.

Захищайте обладнання від дощу та вологих умов.

Обладнання повинно використовуватися лише за призначенням. Будь-яке інше використання вважається неправильним використанням. Користувач/оператор, а не виробник, несе відповідальність за будь-які збитки або травми будь-якого роду, спричинені цим.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

Напруга живлення: 18 В DC
 Макс. швидкість повітря: 15 км/год
 Діаметр вентилятора: 32 см
 Вага: 3,4 кг

Важливо!

Вентилятор постачається без акумулятора і зарядного пристрою. Дозволено використовувати лише літій-іонні акумулятори серії Power-X-Change!

Літій-іонні акумулятори серії Power-X-Change можна заряджати тільки за допомогою пристроїв Power-X-Charger.

5. Перед початком роботи**5.1 Збирання вентилятора**

1. Мал. 2/Мал. 3а: Під'єднайте п'єдестал (4) до трубчастої стійки (5). Для цього шпindel на підставці (5а) має бути вирівняний з отвором (4а). В іншому випадку складання неможливе.
2. Мал. 3б: Щільно прикрутіть трубчасту стійку (4) до п'єдесталу (5) за допомогою гвинта (15). Для цього використовуйте шестигранний ключ (14).
3. Мал. 4а: Встановіть задню захисну решітку (8) на блок двигуна (Мал. 2/поз. 9). При цьому зверніть увагу на фіксатор від прокручування на блоці двигуна (9а) та захисну решітку. (Мал. 2/ поз. 8а).
4. Мал. 4б: Прикріпіть задню решітку (8) до блоку двигуна за допомогою гайки (12).
5. Мал. 4б/Мал. 5а: Встановіть крильчатку вентилятора (7) на вал двигуна (11). При цьому зверніть увагу на фіксатор від прокручування на валу двигуна (11а) та крильчатці вентилятора. (Мал. 2/ поз. 7а).
6. Мал. 5б: Зафіксуйте крильчатку (7) контргайкою (13) – лівостороннє різьблення!
7. Мал. 6а/Мал. 6б: Встановіть передню решітку (6) на задню решітку (8) так, щоб поз. 6а, збігалася навпроти поз. 8а. Потім поверніть передню решітку так, щоб позначка, показана в поз. 6а, збігалася навпроти поз. 8б..
8. Мал. 6с: Прикрутіть передню решітку до задньої решітки у позначених місцях на протилежному боці. При цьому слідкуйте, що отвори на обох решітках суміщені. Використовуйте кріпильний гвинт решітки (16) та універсальний шестигранний ключ (14), щоб прикрутити її.

5.2 Встановлення акумулятора (Мал. 7)

Натисніть фіксуючу кнопку (b) акумулятора як показано на Мал. 7 і вставте акумулятор (a) у краплення. Переконайтесь, що акумулятор зафіксовано!

5.2 Заряджання акумулятора (Мал. 7/8)

1. Вийміть акумулятор (a), натиснувши на фіксуючу кнопку (b).
2. Вставте кабель живлення зарядного пристрою у розетку. Зелений LED сигнал почне блимати.
3. Вставте акумулятор у зарядний пристрій (c).

У розділі “Індикатор зарядного пристрою” ви знайдете таблицю з поясненнями LED індикації зарядного пристрою.

5.4 Індикатор заряду акумулятора (Мал. 9)

Натисніть на кнопку індикатору заряду (e). Індикатор заряду (d) покаже статус заряду акумулятора за допомогою 3 LED вогників.

Світяться всі 3 LED:

Акумулятор повністю заряджений.

Світяться 2 чи 1 LED:

Акумулятор має достатній рівень заряду.

1 LED блимає:

Акумулятор розряджено, зарядіть його.

Всі LED блимають:

Температура акумулятора занадто низька чи висока. Вийміть акумулятор з обладнання, залиште при кімнатній температурі на одну добу. Якщо несправність повторюється, це означає, що акумуляторна батарея зазнала повного розряду та несправна. Вийміть акумулятор з обладнання. Ніколи не використовуйте та не заряджайте несправний акумулятор.

Якщо акумулятор не заряджається, перевірте

- напругу у розетці
- чи правильно вставлений акумулятор у зарядний пристрій.

Якщо акумулятор все ще не заряджається, зверніться до Сервісного Центру.

При пересилці чи утилізації акумуляторів, упакуйте кожен з них у окремий пластиковий пакет для того, щоб запобігти короткому замиканню і пожежі.

Для довгосторочної роботи акумулятора треба забезпечити своєчасне його заряджання. Якщо ви помітили, що потужність пристрою падає, Вам потрібно зарядити акумулятор. Ніколи повністю не розряджайте акумулятор, це може призвести до його пошкодження.

6. Перед початком роботи

Примітка: Голова вентилятора може обертатися горизонтально. Коливання починаються в поточному положенні голови вентилятора (нульова точка). Після вимкнення приладу голова вентилятора повертається у вихідне положення (нульова точка).

6.1 Перемикач ВКЛ/ВИКЛ (Мал. 10)

Панель керування (Мал. 7/поз. 10) складається з перемикача ВКЛ/ВИКЛ і кнопок для регулювання потоку повітря, функції коливань і таймера, а також світлодіодний дисплей для кожного вибраного налаштування, від Мін. (1 LED світиться) до Макс. (усі LED світяться).

Включення:

- Натисніть перемикач ВКЛ/ВИКЛ (20).
- Після цього акумуляторний вентилятор увімкнеться на найнижчому рівні.

Виключення:

- Знову натисніть перемикач ВКЛ/ВИКЛ (20).

6.2 Регулювання потоку повітря (Мал. 10)

- Вентилятор має 4 рівні налаштування потоку повітря для адаптації до кожної конкретної ситуації.
- Вентилятор завжди вмикається на найнижчому рівні потужності.
- Щоб збільшити рівень потоку повітря, натисніть на перемикач потоку повітря (21).
- Рівень потоку повітря збільшуватиметься на один рівень з кожним натисканням кнопки.

6.3 Функція коливання (Мал. 10)

- Натисніть кнопку (22), щоб увімкнути функцію коливання, і натискайте її кілька разів, щоб змінити налаштування. Функція коливання знову вимкнеться після 4-разового натискання кнопки.
- Функція коливання може бути налаштована на 30°/ 60°/120°, завжди починаючи з найнижчого рівня.

6.4 Встановлення таймеру (Мал. 10)

- Натисніть кнопку (23), щоб обмежити час роботи, і натискайте її кілька разів, щоб змінити налаштування. Функція таймера знову вимкнеться після 4-разового натискання кнопки.
- Функцію таймера можна встановити на 1 год/4 год/8 год, завжди починаючи з найнижчого рівня.

6.5 Налаштування кута (Мал. 7)

Натисніть на голову двигуна (9), щоб нахилити її вгору або вниз.

7. Чистка, обслуговування і замовлення запчастин

Небезпека!

Перед чисткою завжди від'єднуйте акумулятор.

7.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально чистими. Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад одразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода.

7.2 Обслуговування

Всередині пристрою немає інших частин, які потребують технічного обслуговування.

7.3 Замовлення запчастин:

Для замовлення запчастин вкажіть наступне:

- Тип і модель пристрою
- Артикульний номер пристрою
- Ідентифікаційний номер пристрою
- Артикульний номер запчастини

Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.einhell-service.com. Замовлення запчастин Ви можете зробити у відповідному розділі на сайті www.einhell.ua

8. Утилізація і переробка

Прилад знаходиться в опакунні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакуння є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином.

9. Зберігання

Зніміть акумулятор. Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30 °C. Зберігайте пристрій в оригінальному опакунні.

10. Індикатори зарядного пристрою

Стан індикатора		Значення і дії
Червоний світлодіод	Зелений світлодіод	
Не горить	Блимає	Готовність до експлуатації Зарядний пристрій підключений до мережі живлення і готове до експлуатації, акумулятор не в зарядному пристрої.
Горить	Не горить	Зарядження Зарядний пристрій заряджає акумулятор в режимі швидкої зарядки. Інформацію о тривалості зарядки можна знайти безпосередньо на зарядному пристрої. Вказівка! В залежності від фактичного стану заряду акумулятора фактичний час зарядки може трохи відрізнятись від зазначених значень.
Не горить	Горить	Акумулятор заряджений і готовий до використання. Після цього активується режим дбайливої зарядки до повного зарядження акумулятора. Для цього залиште акумулятор в зарядному пристрої на 15 хвилин довше вказаного часу. Дія Вийміть акумулятор з зарядного пристрою. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення.
Блимає	Не горить	Дбайлива зарядка Зарядний пристрій в режимі дбайливої зарядки. З метою забезпечення безпеки, акумулятор заряджається повільніше, а для зарядки необхідно більше часу. Це може бети спричинено деякими причинами: - Акумулятор довгий час не заряджався. - температура акумулятора поза оптимального діапазону. Дія Дочекайтесь завершення процесу зарядки, незважаючи на це, акумулятор може продовжувати заряджатись.
Блимає	Блимає	Несправність Зарядка неможлива. Акумулятор пошкоджений. Дія Заборонено заряджати несправний акумулятор. Вийміть акумулятор з зарядного пристрою.
Горить	Горить	Порушення температурного режиму Зависока (наприклад, пряме сонячне світло) чи занижка (нижче 0 °C) температура акумулятора. Дія Вийміть акумулятор і помістіть його на зберігання при кімнатній температурі (близько 20 °C) на 1 день.