

SEQUOIA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТРИМЕР АКУМУЛЯТОРНИЙ SBT2030D

ВСТУП	4
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	5-6
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	7
КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА СКЛАДОВІ ТРИМЕРА	8
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗБИРАННЯ	10-11
ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА	11-12
РОЗШИФРУВАННЯ СЕРІЙНОГО НОМЕРА	13

Дякуємо Вам за придбання акумуляторного тримера торгової марки «SEQUOIA»



УВАГА! Перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Завжди виконуйте рекомендації щодо безпеки, використанню і технічної експлуатації тримера. Невірна експлуатація і не виконання правил техніки безпеки може призвести до травматизму! Дана інструкція містить всю необхідну інформацію щодо засобів безпеки під час роботи тримером. Уважно ознайомтесь з даною інструкцією перед початком роботи. Будь ласка, передайте іншим користувачам дану інструкцію перед початком ними роботи.

Виконуйте наші інструкції і тример буде працювати у Вас довго і стане надійним помічником в роботі в саду.

Умови продажу

При купівлі вимагайте перевірки комплектності та справності інструменту у Вашій присутності, наявність інструкції з експлуатації та правильного заповнення гарантійного талону.

Не дозволяйте дітям або непідготовленим особам користуватися цим пристроєм.

1. Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи.

Якщо всередину електроінструмента потрапить вода, це збільшить ризик ураження електричним струмом.

2. Не торкайтеся вилки або інструменту мокрими руками.

3. Ніколи не дозволяйте дітям користуватися обладнанням.

Ніколи не дозволяйте дорослим користуватися обладнанням без відповідного інструктажу.

4. Завжди носіть захисні окуляри з бічними щитками. Повсякденні окуляри мають тільки ударостійкі лінзи.

Це НЕ захисні окуляри. Дотримання цього правила зменшить ризик травмування очей. Використовуйте маску для обличчя при роботі в умовах підвищеної запиленості.

5. Під час роботи з цим виробом використовуйте засоби захисту очей. Зафіксуйте довге волосся вище рівня плечей, щоб запобігти його заплутуванню в рухомих частинах.

6. Не піддавайте впливу дощу, зберігайте в закритих приміщеннях.

7. Не працюйте за недостатнього освітлення.

8. Тримайте всі частини тіла подалі від будь-яких рухомих частин.

9. Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла якомога далі від отворів і рухомих частин.

10. Одягніть довгі штани з цупкої тканини, черевики та рукавички. Уникайте вільного одягу та прикрас, які можуть потрапити в рухомі частини машини або її двигуна.

11. Не тисніть на інструмент із силою. Використовуйте лише той інструмент, що підходить у конкретній ситуації. Правильно підібраний інструмент працюватиме краще і безпечніше з тією швидкістю, на яку він розрахований.

12. Не працюйте з обладнанням босоніж або в сандалях чи подібному легкому взутті. Натомість працюйте у захисному взутті, яке захистить ваші ноги і покращить опору на ковзких поверхнях.

13. Зафіксуйте довге волосся так, щоб воно було вище рівня плечей, щоб запобігти його заплутуванню в будь-яких рухомих частинах.

14. Зберігайте стійкість і рівновагу. Не намагайтеся дотягнутись надто далеко. Це може призвести до втрати рівноваги.

15. Не дозволяйте використовувати інструмент як іграшку. Необхідна пильна увага при використанні інструмента дітьми або поблизу них.

16. Не використовуйте інструмент, якщо перемикач не вмикає або не вимикає його. Будь-який інструмент, яким не можна керувати за допомогою вимикача, небезпечний і має бути відремонтований.

17. Тримайте всіх сторонніх осіб, дітей та домашніх тварин на відстані не менше 15 м.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

18. Не тримайте акумуляторні інструменти або їхні акумулятори поблизу джерела вогню або тепла. Це зменшить ризик вибуху та можливого травмування.

19. Акумуляторні батареї можуть вибухнути за наявності джерела займання, наприклад, запальнички.

Щоб зменшити ризик серйозного травмування, ніколи не використовуйте будь-який акумуляторний виріб поблизу відкритого полум'я. Вибух батареї може спричинити розліт уламків та хімічних речовин.

У разі потрапляння хімічних речовин на шкіру потрібно негайно промити її водою.

20. Не розчавлюйте, не кидайте і не пошкоджуйте акумуляторну батарею. Не використовуйте акумуляторну батарею або зарядний пристрій, що впав або зазнав сильного удару. Пошкоджена батарея може вибухнути. Негайно утилізуйте батарею, яка впала або пошкоджена, належним чином.

21. Будьте обережні при поводженні з акумуляторами, щоб не закортити акумулятор струмопровідними матеріалами, як-от каблучки, браслети та ключі. Акумулятор або провідник можуть перегрітися і спричинити опіки. Не відкривайте та не пошкоджуйте акумуляторні батареї. Електроліт, що витікає, є їдким і може спричинити пошкодження очей або шкіри. Він може бути токсичним при ковтанні.

22. Для досягнення найкращих результатів акумуляторний інструмент слід заряджати в місці, де температура знаходиться

в діапазоні 7...40°C (45...104°F). Щоб зменшити ризик отримання серйозних травм, не зберігайте інструмент на вулиці або в транспортних засобах.

23. За екстремальних умов використання або температури може статися протікання батареї. У разі потрапляння рідини на шкіру необхідно негайно змити її водою з милом, потім нейтралізувати лимонним соком або оцтом. У разі потрапляння рідини в очі необхідно промивати їх чистою водою протягом не менше 10 хвилин, після чого слід негайно звернутися за медичною допомогою. Дотримання цього правила зменшить ризик серйозного травмування.

Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його заміна повинна проводитися тільки виробником або в авторизованому сервісному центрі.

- Не спрямовуйте тример в бік людей або домашніх тварин.

- Коли тример не використовується, його слід зберігати в приміщенні, в сухому, замкненому місці, недоступному для дітей.

- Дбайливо доглядайте за інструментом. Тримайте тример в чистоті для найкращої та безпечної роботи. Дотримуйтесь інструкцій для належного технічного обслуговування. Не намагайтеся усунути засмічення інструменту, не вийнявши попередньо акумулятор.
- Для зменшення ризику ураження електричним струмом не

піддавайте пристрій впливу дощу, і не використовуйте його на вологих поверхнях. Зберігайте інструмент в приміщенні.

- Зберігайте ці інструкції. Регулярно переглядайте їх і використовуйте для інструктажу інших осіб, які можуть використовувати цей акумуляторний інструмент. Якщо ви позичаєте комусь цей акумуляторний інструмент, передайте йому також цю інструкцію.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед початком роботи з цим тримером прочитайте та ретельно

вивчіть усі інструкції та правила техніки безпеки. Невиконання цієї вимоги може призвести до серйозних травм або смерті. Не допускайте до роботи з цим тримером осіб, які не ознайомилися. Обслуговування вимагає особливої обережності і спеціальних знань і повинно виконуватися тільки кваліфікованим технічним персоналом.

ЗАПУСК/ЗУПИНКА ТРИМЕРА

- Встановіть акумуляторну батарею. (Див. розділ «Встановлення акумуляторної батареї»).

- Натисніть кнопку вимкнення блокування (В) і одночасно натисніть на курковий перемикач (А). (Див. рис.1).

- Для вимкнення необхідно відпустити курковий перемикач.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Інструмент працює приблизно 4 секунди після вимкнення. Перед тим, як покласти інструмент на землю, дайте двигуну повністю зупинитися.

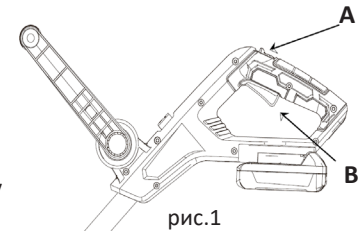


рис.1

ФУНКЦІЯ ОБРІЗАННЯ

1. Регулювання висоти обрізання



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не намагайтеся регулювати телескопічну штангу під час обертання жилки.

Відкрийте стопорну муфту на штанзі і відрегулюйте довжину телескопічної штанги (К) до найбільш зручного для роботи положення (див. рис.2). Зафіксуйте стопорну муфту, щоб закріпити штангу у потрібному положенні.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА СКЛАДОВІ ТРИМЕРА

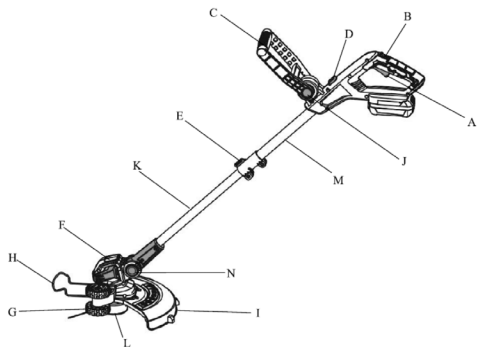


Рис 2

- A Курковий перемикач
- B Кнопка розблокування
- C Передня рукоятка
- D Перемикач функції кромкування
- E Фіксатор регулювання висоти штанги
- F Корпус двигуна
- G Направляючий ролик
- H Протектор
- I Кожух
- J Кнопка регулювання передньої рукоятки
- K Телескопічна штанга
- L Вузол котушки та ліски
- M Верхня штанга
- N Фіксатор нахилу різальної головки

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Триммер акумуляторний

Кожух

Акумулятор 20 В та зарядний пристрій *Залежить від моделі

Протектор

Посібник користувача

Гвинт х1 шт

Направляючий ролик

Шестигранний ключ

Котушка з жилкою

Розпакуйте струнний триммер і всі його частини та порівняйте їх з наведеним нижче переліком.

Не викидайте коробку або будь-які пакувальні матеріали.

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗБИРАННЯ



Не використовуйте цей виріб, якщо будь-які деталі з пакувального листа вже змонтовані на вашому виробі, коли ви розпаковуєте його. Комплектуючі, наведені в цьому переліку, не З'ЄДНАННЯ ВЕРХНЬОЇ ШТАНГИ І ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ ШТАНГИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Якщо будь-які деталі пошкоджені або відсутні, не використовуйте цей виріб, поки вони не будуть замінені.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не намагайтеся змінювати цей виріб або створювати додаткові компоненти, не рекомендовані для використання з цим виробом. Будь-яка така зміна або модифікація є неправильним використанням і може призвести до небезпечного стану, що може спричинити серйозні травми.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не підключайте виріб до живлення до завершення збирання. Невиконання цієї вимоги може призвести до випадкового запуску та можливих серйозних травм



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Перед збиранням переконайтеся, що інструмент вимкнений, а акумулятор знятий.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Триммер акумуляторный SBT2030D

Тип двигуна	Щітковий
Напруга акумулятора	20В
Швидкість обертання, об/хв	9000
Ширина косіння, мм	300
Діаметр жилки, мм	1.6
Вага, кг	1.8

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗБИРАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



Не використовуйте цей виріб, якщо будь-які деталі з пакувального листа вже змонтовані на вашому виробі, коли ви розпакуєте його. Комплектуючі, наведені в цьому переліку, не встановлюються на виріб виробником і потребують монтажу замовником. а акумулятор знятий.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



Якщо будь-які деталі пошкоджені або відсутні, не використовуйте цей виріб, поки вони не будуть замінені. Використання цього виробу з пошкодженими або відсутніми деталями може призвести до серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



Не намагайтеся змінювати цей виріб або створювати додаткові компоненти, не рекомендовані для використання з цим виробом. Будь-яка така зміна або модифікація є неправильним використанням і може призвести до небезпечного стану, що може спричинити серйозні травми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



Не підключайте виріб до живлення до завершення збирання. Невиконання цієї вимоги може призвести до випадкового запуску та можливих серйозних травм

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



Перед збиранням переконайтеся, що інструмент вимкнений, а акумулятор знятий.

З'ЄДНАННЯ ВЕРХНЬОЇ ШТАНГИ І ТЕЛЕСКОПІЧНОЇ ШТАНГИ

- Сумістіть паз на кінцях телескопічної штанги (К) зі стрілкою на верхній штанзі (М) і вставте верхню штангу (М) в телескопічну штангу (К) (див. рис.1).
- Потім за допомогою шестигранного ключа затягніть болт (див. рис.2).




Рис. 1




Рис. 2

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОТЕКТОРА, ЗАХИСНОГО КОЖУХА ТА НАПРАВЛЯЮЧОГО РОЛИКА




Рис. 3

рис.3.




Рис. 4

(див. рис.4).

Вставте протектор (Н) у чорний отвір на корпусі електродвигуна (F). Зверніть увагу на напрям протектора. У режимі обрізання протектор повинен мати вигляд, як на

Встановіть захисний кожух (І) на корпус двигуна і трохи поверніть його, щоб переконатися, що він увійшов у пази на корпусі двигуна (F). Слідкуйте за напрямком стрілки на захисному кожусі (І)

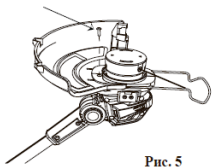


Рис. 5

Зафіксуйте захисний кожух на корпусі двигуна гвинтом з упаковки (див. рис.5).

У режимі кромкування кромкувальне колесо (G) повинно бути встановлене на тримері. Вставте кромкувальне колесо в чорний отвір на корпусі двигуна (F) (див. рис.6). Переконайтеся, що кромкувальне колесо надійно з'єднане з отвором. Натисніть на протектор (H), щоб він не висувався (див. рис.7).

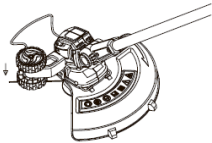


Рис. 6

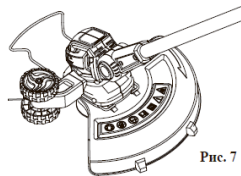


Рис. 7

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ ДО ЖИВЛЕННЯ

Напруга живлення (мережі) і робоча напруга повинні бути однаковими



- Вставте вилку в розетку.

- Після підключення зарядного пристрою до живлення виконується

самотестування. Під час цього процесу на

зарядному пристрої

загоряється зелений індикатор.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Новий акумулятор, що постачається із заводу, не заряджений повністю.

Рекомендація: Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор.

Встановіть та підключіть зарядний пристрій до джерела живлення – напруга мережі та робоча напруга

зарядного пристрою повинні бути однаковими. Див. розділ «Підключення зарядного пристрою до електромережі»

Використовуйте зарядний пристрій тільки в закритих і сухих приміщеннях за температури навколишнього середовища від +5°C до +40°C (від +40°F до 104°F).

Заряджайте тільки сухі акумулятори. Перед зарядкою дайте вологому акумулятору висохнути.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА



- Простовхуйте акумулятор в зарядний пристрій до тих пір, поки не відчуєте помітного опору – потім простовхніть його до упору.

- Зарядження починається, як тільки на зарядному пристрої загоряється червоний індикатор.

Час зарядження залежить від ряду факторів, зокрема стану акумулятора, температури навколишнього середовища тощо, і тому може відрізнитися від зазначеного часу.

Акумуляторна батарея нагрівається під час роботи в електроінструменті. Якщо в зарядний пристрій вставлено гарячий акумулятор, перед зарядкою може знадобитися його охолодження. Процес зарядження починається тільки після охолодження акумулятора. Час, необхідний для охолодження, може збільшити час зарядження.

Під час зарядження акумулятор і зарядний пристрій нагріваються.

ЗАВЕРШЕННЯ ЗАРЯДЖЕННЯ

- Коли зарядний пристрій повністю заряджений, загоряється зелений індикатор.

- Витягніть повністю заряджену батарею із зарядного пристрою.

РОЗШИФРУВАННЯ СЕРІЙНОГО НОМЕРА

РОЗШИФРУВАННЯ СЕРІЙНОГО НОМЕРА

2022 / 11 / SBT2030D / 00001

дата виробництва/місяць виготовлення товару/ артикул товару/
порядковий номер

