

Sturmaxo

RHM2502CR

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.**

ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки	4
Технічні характеристики.....	5
Правила техніки безпеки	6
Правила експлуатації обладнання	9
Транспортування та зберігання	13
Утилізація	13
Технічне обслуговування обладнання	13
Гарантійне зобов'язання	14

Увага!

Відсутність гарантійного талона або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

Опис.

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання акумуляторного перфоратора нашої марки.

Перфоратор акумуляторний призначений для безударного та ударного свердління отворів у різних матеріалах (при використанні відповідних свердл та бурів), а також для роботи в режимі долота (при встановленні відповідного інструменту).

Увага! Акумуляторні інструменти **Sturmaxo** відносяться до побутового класу інструмента.

Увага!

Побутова серія електроінструмента: Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється через 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 20 годин на тиждень.


Вироби торгівельної марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчите дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.


Зовнішній вигляд.

1. Ограничитель глубины сверления
2. Фиксирующая гильза
3. Фиксатор переключателя режимов работы
4. Переключатель режимов работы
5. Выключатель
6. Переключатель направления вращения
7. Кнопка блокировки выключателя
8. Вспомогательная рукоятка
9. Вбудоване підсвітлення

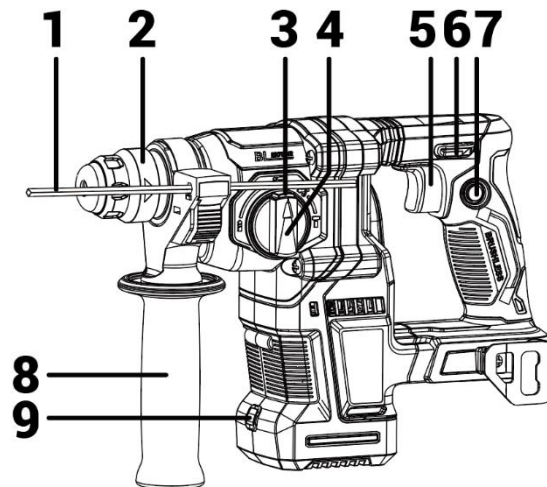

Комплект поставки.

- бічна рукоятка с глибиноміром, що регулюється (1 шт)
Скоба (1 шт)
Фиксирующий винт (1 шт)

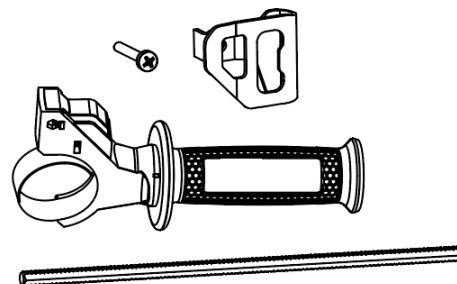

Технічні характеристики.

Параметри / Моделі	RHM2502CR
Тип	побутовий
Акумуляторна батарея	Li-Ion(літій-іон)
Напруга, В	20
Швидкість без навантаження, об/хв	0-1050
Енергія удару, Дж	2,2
Кількість ударів, уд/хв	0-4800
Бурові характеристики	
Бетон, мм	20
Метал, мм	13
Деревина, мм	30
Вага нетто/брутто, кг	2,4/2,75

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 60745-2-6

LpA - рівень звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 85,4

LWA - рівень звукової потужності дБ(A) (dB(A)) 97

KpA - невизначеність рівня звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 1,5

KWA - невизначеність рівня звукової потужності дБ(A) (dB(A)) 1,5 ah,

HD - середньоарифметична загальна величина вібрації при бурінні бетону м/с2 (m/s2) 8,17

K – невизначеність ah, HD м/с2 (m/s2) 1,5 ah,

CHeg - середньоарифметична загальна величина вібрації при роботі долотом м/с2 (m/s2) 5,457

K – невизначеність ah CHeg м/с2 (m/s2) 1,5

Правила техніки безпеки.

Увага! Перфоратор є електроінструментом підвищеної небезпеки.

Для запобігання небезпеці ураження електричним струмом, отримання травми або виникнення пожежі, прочитайте та запам'ятайте ці вказівки до початку роботи з перфоратором.

Користуючись перфоратором, слід суворо дотримуватись основних правил техніки безпеки.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ!

Загальні інструкції техніки безпеки при експлуатації електричних інструментів

Пристрій призначений для особистого використання та не придатний для промислового використання!

Увага! Вивчіть ці інструкції перед початком роботи з електричними інструментами. Небезпека ураження електричним струмом, загоряння та/або отримання травми у випадку недотримання інструкцій перерахованих нижче.

ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ

Робоче місце

- Робоче місце повинно бути чистим та добре освітленим. Присутність зайвих предметів та недостатнє освітлення можуть привести до нещасного випадку.
- Забороняється експлуатувати перфоратори у вибухонебезпечному середовищі (поблизу легкозаймистих рідин, газів або пилу). Перфоратори створюють іскри, через які можуть загорітись пил або газ.
- Забороняється експлуатувати перфоратор в присутності дітей та сторонніх осіб. Відволікання уваги на сторонні об'єкти можуть привести до втрати управління.

Електробезпека

- Уникайте тілесного контакту із заземленими поверхнями (наприклад, труби, радіатори, печі, холодильники). Ризик ураження електричним струмом збільшується при контакті тіла з заземленими предметами.
- Забороняється експлуатувати перфторатори у вологих умовах. Попадання води в машину збільшує ризик ураження електричним струмом.

Особиста безпека

- Будьте уважні, слідкуйте за своїми рухами та керуйтеся здоровим глуздом при експлуатації перфторатора. Не користуйтеся перфторатором в стомленому стані, стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або після прийому ліків. Неуважність при експлуатації перфторатора може привести до серйозних тілесних пошкоджень.
- Користуйтеся засобами захисту. Завжди одягайте захисні окуляри. Застосування захисного обладнання, що включає протипиловий респіратор, нековзаюче взуття, захисний головний убір та підходящий пристрій для захисту органів слуху, скорочує ризик отримання тілесних пошкоджень.
- Уникайте випадкового пуску інструмента. Перед підключенням до мережі живлення переконайтесь, що вимикач знаходиться в положенні Вкл. Не торкайтесь вимикача при переміщенні перфторатора. Забороняється підключати перфторатор до мережі живлення, якщо перемикач знаходиться в положенні Вкл.
- Перед включенням перфторатора приберіть всі сторонні предмети, регульовальні ключи та гайковерти. Контакт ключа або гайковерта з частинами перфторатора що рухаються може привести до тілесних ушкоджень.
- Тримайте рівновагу при роботі з перфторатором, не тягніться до важкодоступних місць. Це забезпечує надійне управління інструментом в несподіваних ситуаціях.
- Відповідно одягайтесь. Не одягайте вільний одяг та прикраси. Будьте обережні. Волосся, вільний одяг, рукавички та прикраси можуть потрапити до частин перфторатора що рухаються.
- Якщо пристрої підключені до пилоуловлючої системи, перевірте правильність підключення.

Використання таких засобів зменшує небезпеки, пов'язані з роботою в пильних умовах.

Акумуляторна батарея / зарядний пристрій.

- Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки **Sturmaxo**.
- Забороняється використовувати зарядні пристрої, що мають поломки.
- Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
- Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями по застосуванню акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровій наклейці.
- Не торкайтеся незахищеними частинами тіла витеклої з акумуляторної батареї рідини. У випадку влучення швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку влучення в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менш 10 хвилин, а потім звернутися до окуліста.
- У процесі зарядки, акумуляторна батарея й зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0° C або близько +45° C .

Зверніть особливу увагу:

- Зберігайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.
- Не кидайте її у вогонь або воду!
- Не розбирайте акумуляторну батарею!

Правила експлуатації обладнання.

Зняття акумуляторного блока, встановлення



Зняття

Натисніть на кнопку блокування акумулятора (2) та витягніть акумулятор до від'єднання батареї.

Встановлення

Вставте акумулятор в інструмент поки не почуєте клацання. Це означає, що кнопка блокування акумулятора (2) заблокувала акумулятор в перфораторі.

Увага: Переконайтесь, що дві направляючі (3) на акумуляторі співпали з направляючими на перфораторі(1).

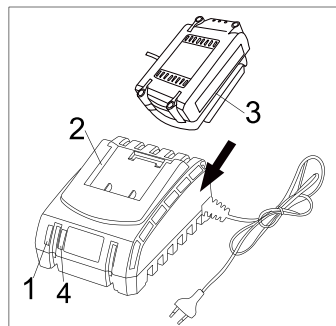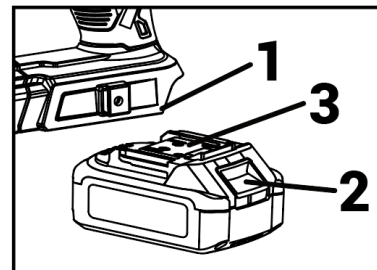

Зарядка акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (4) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.

УВАГА: Переконайтесь, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої.

Ремонт



Ремонт перфоратора повинен виконуватись кваліфікованим спеціалістом та тільки з використанням ідентичних запасних частин. Це забезпечує безпечну подальшу експлуатацію перфоратора.

Допоміжна рукоятка

Не використовуйте інструмент без допоміжної рукоятки. Під час експлуатації утримуйте перфоратор обома руками.

Ослабте ручку, повернувши її нижню частину проти годинникової стрілки.

Відрегулюйте робочоположення обертаючи допоміжну рукоятку. Затягніть рукоятку.

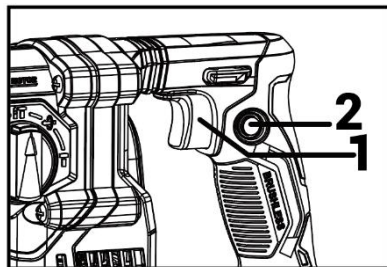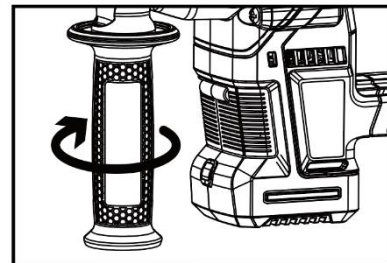

Включення / Вимкнення

Інструмент включається натисканням перемикача ON / OFF (1). Щоб зупинити інструмент, необхідно відпустити вимикач ON / OFF (1). Для безперервної роботи натиснути вимикач ON / OFF (1) і, утримуючи його в цьому положенні, натиснути на кнопку блокування (2). Щоб відключити інструмент в безперервному режимі роботи, знову натиснути і відпустити вимикач ON / OFF (1).

Плавне регулювання числа обертів.



Швидкість роботи інструмента можна регулювати :

Чим сильніше натискання на вимикач ON/OFF (1), тим більша швидкість обертання.

УВАГА: Обертання на невеликій швидкості протягом тривалого часу може викликати перегрів двигуна або акумулятора. При нагріві зробіть перерву в роботі не менше ніж на 15 хвилин.

Перемикач напрямку обертання.


Перемикач напрямку обертання (1) розміщений над кнопкою вмикання (2). Для обертання за годинниковою стрілкою перемкніть його вліво, для обертання проти – вправо.

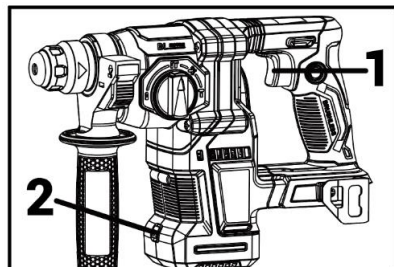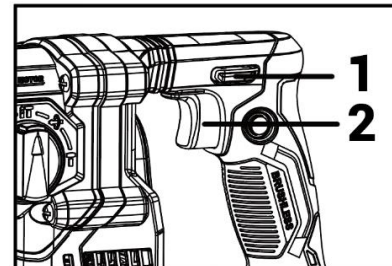**УВАГА:**

Перемикайте напрямок обертання тільки при вимкненому інструменті. Вимикач не працює, коли перемикач напрямку обертання перебуває в середньому положенні.

Використання підсвітки.

Додаткове освітлення (2) вмикається автоматично при натисканні на перемикач (1). Воно вимкнеться автоматично після того, як ви відпустите перемикач (1) приблизно через 10 секунд.

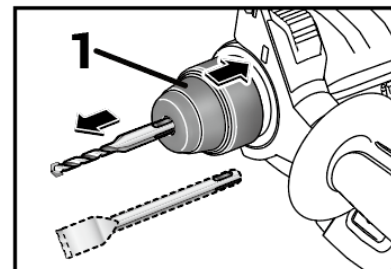**Заміна свердла (SDS-plus)
Встановлення свердла**

Вставте свердло обертальним рухом в тримач інструменту до упору. Хвостовик свердла автоматично фіксується в потрібному положенні. Потягніть за інструмент, щоб перевірити надійність фіксації свердла.

Зняття свердла

Відтягніть стопорну втулку (1) тримача та витягніть свердло.

Зміна режиму роботи

Перфоратор має три режими роботи: свердління; свердління з ударом, тільки удар.

Для зміни режиму роботи натисніть на фіксатор, а потім кнопку вибору режиму.

Для буріння в каменній кладці і камені, поверніть перемикач вибору режиму в положення «Свердління з ударом» .

Для свердління деревини, металу або при використанні інструменту в якості гвинтоверту, поверніть

перемикач вибору режиму в положення «Тільки свердління» . При свердленні деревини та металу необхідно використовувати кулачковий патрон.


Якщо потрібен режим удару, поверніть перемикач вибору режиму в положення «Тільки удар» .

Якщо при використанні плоского зубила в режимі удару необхідно змінити положення зубила, поверніть

перемикач в положення "Положення долота" . Положення зубила можна легко змінити вручну. Перемикач вибору режиму можна перемикаєти, тільки коли інструмент вимкнений.

Регулювання обмежувача глибини свердління

Допоміжна рукоятка оснащена фіксатором для обмежувача свердла. Вставте свердло, звільніть гвинт фіксації свердла, посуňte обмежувач глибини свердління вперед до збігу кінців обмежувача і свердла.

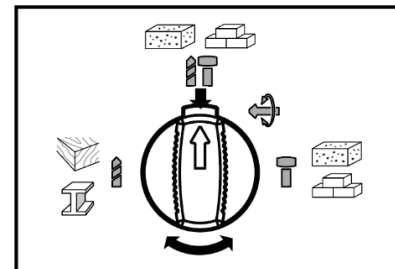

Після цього відтягніть обмежувач на таку відстань між кінцем обмежувача і кінцем свердла, яке відповідає потрібній глибині свердління. Потім затягніть гвинт фіксації обмежувача свердла.

Захисна муфта

Захисна муфта активується при заїданні або затисканні свердла і попереджає висмикування інструменту з рук оператора.

Транспортування та зберігання.

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від -15 °C до +40 °C та відносній вологості повітря не більше 90%. Якщо інструмент зберігався при температурі 0 °C і нижче, то перш ніж використовувати інструмент, його необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі від +5 °C до +40 °C протягом двох годин. Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації та аксесуари в оригінальний упаковці. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть під рукою.

Утилізація.

Не викидайте виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення. Інформацію про утилізацію ви можете отримати в місцевій адміністрації.

Технічне обслуговування.

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Тримайте вентиляційні отвори чистими. Очищайте періодично акумуляторний перфоратор від пилу і бруду. Використання деяких засобів для чищення як бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасові частини.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може привести до поломки електроінструменту або травмування.

Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

Гарантійне зобов'язання.

На електроінструмент **Sturmaxo** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

Технічний регламент безпеки машин, затвердженого ПКМУ від 30 січня 2013р. №62.

ДСТУ EN 60745-2-6:2016 (EN 60745-2-6:2010, IDT).

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого ПКМУ від 16 грудня 2015р. №1077.

ДСТУ EN 55014-1:2016 (EN 55014-1:2006; EN 55014-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT);

ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT).

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

RHM2502CR ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продукція повиністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відпovídано виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу, викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалістю застосування, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавиз.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил експлуатації з експлуатації, включаючи переваантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непередбаченою або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не утворюваними особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, з'явані шліци гвинтів, редуктора голівка встановлена неврівноважено і т.д.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як передачі напруги електричного струму, впливи природи, стихійних лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.д.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середній виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.д.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластиків захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнура живлення або штепсельної вижки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремінь, ланки і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрелів, гайки для абразивних і відбійних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпуги, абразивні стрічки і т.д.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори і ущільнювачі, повітряний масляний фільтр, щітки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозащитних та високотемпературних транзисторів на інвенторних зарядовальних апаратах, що пов'язані з експлуатацією виробу при температурі нижче -5С.
17. При перевертві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвело до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться заглиблення поршневих кілець і/або наявність подрипін та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршні, руйнування та оплавлені отвори підшипників шатунів та поршневого пальця*.
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляді інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ Модель RHM2502CR
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Клієнтський ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ Модель RHM2502CR
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ Модель RHM2502CR
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ Модель RHM2502CR
Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

3

3

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Олександрівський	Петропавлівська Борщакива вул. Соборна, 1-5	(066) 374-38-33, (044) 271-65-55, (066) 533-88-44
2	Київ	ФОП Явонський	вул. Овруч, ряд С. м. №1	(066) 511-46-40
3	Київ	ФОП Хуричів	вул. Миколай-чорний2	(044) 544-11-20, (044) 331-56-89
4	Київ	ФОП Хуричів	вул. Либурка, 17	(044) 274-97-95, (044) 274-97-99
5	Київ	ФОП Мелько В.В.	м.Київ, просп. С.Бандери 16	(066) 570-13-14 м.063-523-86, (066) 523-61-60,
6	Біла Церква	ФОП Карачун	вул. Паладинова, 17 м.кв. "Воло-Буди"	(067-259-22-99
7	Біла Церква	ФОП Щербі	вул. Шевченка, 3	(04651) 5-46-78, (067) 504-79-60
8	Бровари	ФОП Чирова	м.Бровари, вул.Надзавантаж 54/4, територія О.Ворова-25, підземний	(044-532-44-89), (044-53-04-65, (067) 196-46-40
9	Бердичів	ФОП Митаско	м.Бердичів, вул.Паладинова 5,51 м.кв.ОПЕНТИК	(050) 446-57-20, (066) 513-41-44
10	Винники	ФОП Мирончук	вул. Шевчука 45	(0432) 384273, (067) 425-51-80
11	Винники	ФОП Коршун	вул. Київська, 19	(067) 214-34-84, (065) 70-28-95
12	Житомир	ФОП Редик М.В.	вул. Митаско, 19	(067) 252-41-46
13	Запоріжжя	ТОВ "Запорізький інструмент"	вул. Герасименка 34, корпус 4а	(061) 571-77-65, (050) 50-85-448
14	Івано-Франківськ	Інструмент -Ф9	м.Івано-Франківськ, вул.Суслова, 23 корпус 3	(066) 03-56-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пилипчук Р.Г.	вул. Євгена Ковалюка 425А	(066) 056-44-88, (066) 407-10-03
16	Ірпень	ТОВ "Ірпінський інструмент"	вул. Євгена Ковалюка 425А	(066) 556-46-72, (066) 546-5-46
17	Костопол	ТОВ "Ірпінський інструмент"	вул. Сумська, 4 вул. Княгинини 7/а, м.п. "Замки Центр"	(067) 238-82-28
18	Кременчук	ФОП Мироненко П.С.	вул. Червоної залізної, 2	(067) 523-88-87
19	Львівська обл. м. Рівнене	ФОП Ігнатенко	пр-т. Мору, 36	(050) 214-87-83
20	Львів	ФОП Євдоким	Завоюваний ринок, вул.Курчаво-Курсько вул.1 м.кв. №18	(099) 402-38-70
21	Львів	ФОП Пилипчук	вул.Курчаво-Курсько, 2	(050) 545-44-43
22	Львів	ФОП Скака Б.І.	Магазин-майстерня "Татан"	(097) 959-87-73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Залізна, 233	(067) 2480-52-22
24	Львів	ФОП Гриван	пр.Шевченка, 2.	(050) 217-47-42, (097) 829-11-44
25	Одеса	ФОП Вісовий Г.І.	м.Одеса вул.Шевченка 1	(066) 891-55-51
26	Миколаїв	СІЛ ДАБ Інструмент	ФОП Міхасько, м.Миколаїв вул.Гетьманівська, 62	(0512) 709-82-65, (066) 735-27-87
27	Одеса	Сервіс-СТУДІА	вул. Просторова шосе, 19А	(067) 468-28-36
28	Одеса обл. м.Чирків	ФОП Митенко І.І.	м.Б.Філатівський пр.Вул.Шевченка, 43 м.кв. "Вулкан"	(067) 354-69-47
29	Одеса обл. м.Чирків	ФОП Стрибильський В.В.	м.Чирків вул. пр. Саліний пр.Львівська, 43	(067) 558-32-10, (067) 808-80-87
30	Полтава	ФОП Пилипчук	Центральний р-н, м.п. №7 пр. 2	(067) 508-52-54
31	Рівне	ФОП Баканько	вул. Буда, 16	(0362) 46-55-00, 52-32-86-76
32	Рівне	ФОП Корняк А.С.	33018, м.Рівне вул.Березова-29	(066) 521-7-8-82
33	Рівненська обл. м.Дзвинячів	ФОП Хоменко Я.В.	м.Заболотів вул.Миколайчук, 42.	(066) 709-03-17
34	Суми	СІЛ Зініс - ФОП Давиденко	вул. Інтернаціоналістів, 5, об'єд. 25	(0542) 78-06-95
35	Суми	ФОП Грошнік Ю.А. (левий)	м.Суми вул.Лавренюка, 12	(0542) 693-44-28, (0-40-40
36	Тернопіль	ТОВ "Т.Д.С.С. Керман"	м.Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 42-52-18, (066) 548-46-17.
37	Хмельницький	ФОП Пилипчук Р.Г.	м.Хмельницький, Пролетарів 14, вул.Вікторів, 28, секція № 25	(067) 34-40-75
38	Черкаси	ФОП Митаско	вул. Батюшкова 480	(030) 2723-43-43
39	Черкаси	ТОВ "Полікарп"	вул. Шевченка, 169	(0472) 54-64-63
40	Чернівці	ФОП Рудик	пр-т Мору, 233	(0462) 93-58-82, (066) 841-483
41	Чернівці	ФОП Боксигирівська К.М.	пр.С.Тарасовича, 73	(066) 511-46-40, (066) 511-46-40, (066) 511-46-40, (066) 511-46-40,
42	Чернівці	ФОП Митаско О.В.	пр.С.Тарасовича 134	(0462) 41-888, (071-445-1910
43	Чернівецька обл. м.Кишинев	ФОП Івченко Р.М.	16700, м.Кишинев вул.Березівська 34/2	(066) 519-43-51
44	Чернівецька обл. м.Білогір'я	ФОП Кісляр О.Л.	вул.Шевченка 11, м.кв. "СІТЕ"	(0362) 52-13-13, (066) 519-43-51, (066) 519-43-51, (066) 519-43-51,
45	Чернівецька обл. м.Іллічівське	ФОП Сорог К.Л.	вул.Шевченка 5, м.Іллічівське	(098) 544-82-31.
46	Чернівці	ФОП Аніко	м.Чернівці вул. Івана Мазука 33	(0462) 65-53-61, (066) 185-25-52, (097) 612-29-03
47	Чернівці	ФОП Вишнівець О.А.	пр-т Мору, 235	(0462) 72-088, (066) 745-44-12, (071) 471-08-33
48	Чернівці	ФОП Івченко	м.Чернівці Т.Л. Пилипчук Прованська 7, каб. №3	(098) 449-84-42, (060) 333-82-42, (097) 16-62-12
49	Хмельницька обл.	ФОП Тіма М.	м.Хмель. вул.Паладинова 43, магазин "Шоп' Полю"	(098) 448-67-50

Sturmaxo



Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

ТОВ "ПРОФІТТУЛС" 04128, місто Київ, вул. Стеценка, буд. 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ