

***Sturm**axo*

GTM3542CR

20V
CORDLESS
RANGE

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

ТРИМЕР АКУМУЛЯТОРНИЙ



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки	4
Технічні характеристики	5
Правила техніки безпеки	7
Правила експлуатації обладнання	13
Транспортування та зберігання.....	18
Утилізація.....	19
Технічне обслуговування обладнання	19
Гарантійне зобов'язання	19



Відсутність гарантійного талона, або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

ОПИС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку інструменту торговельної марки **Sturmaxo**. Наші продукти відрізняються прогресивним дизайном та сучасними конструкторськими рішеннями. Ми приділяємо значну увагу якості виконання наших виробів. Сподіваємося, що наша продукція стане надійним помічником для Вас на довгі роки.

Тример акумуляторний Sturmaxo призначений для скошування трави на невеликих площах, у незручних для ефективної роботи колісною газонокосаркою місцях (біля дерев, кущів, парканів, стовпів), або на місцевості, яка має нерівний рельєф зі схилами, а також для зрізання трав'янистого бур'яну.

Основна перевага акумуляторних тримерів в тому, що вони комфортні у використанні, завдяки низькому рівню шуму та у відсутності вихлопних газів, та не мають мережевого кабелю.

В акумуляторних тримерах **Sturmaxo** ми удосконалили конструкцію та використовуємо тільки перевірені рішення.

Наші переваги:

- Ударостійкий пластик** - використовується лише високоякісний ABS пластик первинної переробки.
- Brushless motor** - безщітковий двигун, значно продуктивніший, ніж щітковий аналог.
- SOFT-Start** - при запуску тримера обороти двигуна збільшуються поволі, що збільшує ресурс двигуна.
- Variable speed** - 2 швидкості для кращої продуктивності.
- Fold & Go** - тример легко складається у транспортувальне положення.
- EasyFix** – кнопка блокування шпинделя дозволить швидко замінити ріжучу оснастку.
- PowerCheck** - індикатор заряду батарей.
- Memory speed** - пам'ять обраної швидкості.
- 20V Cordless Range** - єдина акумуляторна платформа 20В.



Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її у захищеному місці.




Інструменти побутової серії непризначені для роботи з перевантаженнями. Після безперервної роботи протягом 15-20хв., необхідно вимкнути двигун та дати охолонути 5-10хв.

Рекомендована робота з електроінструментом - 20 годин на тиждень.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД


1. Панель управління
2. Кнопка включення
3. Кнопка блокування
4. Фікстатор рукоятки
5. Рукоятка
6. Фікстатор штанги
7. Штанга
8. Захисний кожух
9. Косильна головка

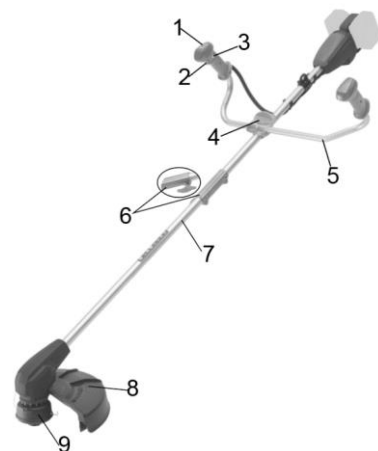

Акумуляторні батареї та зарядні пристрої не входять у комплект поставки. Ви можете придбати їх окремо.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Велорукоятка – 1 шт.
Т-подібний ключ – 1 шт.
Шестигранний ключ 4 мм – 1 шт.
Шестигранний ключ 5 мм – 1 шт.
Гвинти – 2шт.
Наплічний ремінь ранцевий – 1шт.

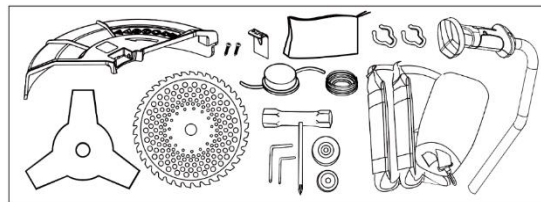

Котушка для ліски – 1шт.

Моток ліски – 1шт.

3Т ніж – 1шт.

40Т ніж – 1шт.

Захисний кожух – 1шт.



Ні в якому разі не слід вносити зміни в початкову конструкцію інструмента. Завжди використовуйте оригінальні запасні частини. Несанкціонована зміна конструкції виробу, або використання недозволених насадок може стати причиною серйозної, або смертельної травми.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GTM3542CR
Тип двигуна	Безщітковий
Акумуляторна батарея	Li-ion
Напруга	40В (20В+20В)
Частота обертів холостого ходу	5500/7500 об/хв
Тип рукоятки	Велорукоятка
Рекомендований діаметр ліски	2 мм
Ширина скошування ножем	255 мм
Ширина скошування ліскою	350мм
Діаметр штанги	26 мм
Плавний пуск	✓
Системи захисту	від низької/високої напруги/від перегріву
Багатофункціональна панель управління	✓
Індикатор заряду батарей	✓

Режими роботи	2 швидкості
Кнопка блокування вала шпинделя	✓
Транспортувальне положення	✓
Ступінь захисту від пилу та води	IPX0
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Звуковий тиск L_{pA} дБ(A) (dB(A))	70
Невизначеність вимірювання звукового тиску K_{pA} дБ(A) (dB(A))	3
Акустична потужність L_{wA} дБ(A) (dB(A))	96
Невизначеність вимірювання акустичної потужності K_{wA} дБ(A) (dB(A))	2,5
Рівень вібрації a_h м/с ² (m/s ²)	6,982
Невизначеність вимірювання показників вібрації K_b м/с ² (m/s ²)	1,5
Вага нетто/брутто	3,8/7,1 Кг



ТМ *Sturmaxo* постійно працює над удосконаленням своєї продукції, в зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, що не порушують основних принципів управління. Таких, як зовнішній вигляд, конструкція і оснащення виробу, так і в зміст цього посібника, без попереднього повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на поліпшення і модернізацію виробу.



Рекомендуємо використовувати лише оригінальні запасні частини, деталі та аксесуари ТМ *Sturmaxo*. Виробник не несе відповідальності за поломки, несправності, чи нещасні випадки, викликані

використанням будь-якого неоригінального спорядження, аксесуарів, частин, деталей.



Передача вібрації та випромінювання шуму під час використання електроінструмента може відрізнитися від задекларованих величин, залежно від того, як електроінструмент використовують, особливо від того, який вид матеріалу обробляють.



Рекомендовано використовувати батареї *SturmaxD* CRM2002B, CRM2004B, CRM2006B та зарядні пристрої CRM2002C, CRM2004DC, чи CRM2045C.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Електроінструменти являють собою обладнання підвищеної небезпеки. При користуванні електроінструментом, щоб не наразитися ризику ураження електричним струмом, травм, або пожежі слід суворо дотримуватись наступних правил техніки безпеки. Прочитайте та запам'ятайте ці вказівки перед початком роботи. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо суворо дотримуватися заходів безпеки та завчасно передбачити потенційну небезпеку. Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом, або в цілях, непередбачених даним керівництвом. Неправильна експлуатація виробу, або експлуатація ненавченою людиною може призвести до нещасного випадку.



Забороняється експлуатація виробу людьми, які не підготовлені до роботи.

1. Не працюйте виробом поблизу легкозаймистих рідин, або газів.

2. Не працюйте з виробом під дощем або снігом. Проникнення води в корпус виробу може призвести до виходу його з ладу.
3. Під час роботи з виробом не дозволяйте дітям перебувати поруч. Не дозволяйте стороннім торкатися виробу. Сторонні особи не повинні перебувати поблизу місця роботи.
4. Закінчивши роботу, зберігайте виріб в спеціально відведеному місці для зберігання електроінструменту. Воно має бути сухим, недоступним для сторонніх осіб і замикатися на замок. Діти не повинні мати доступ до виробу.
5. Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Користуйтеся захисними окулярами. Одягайте респіраторну маску проти пилу, якщо під час роботи виділяється пил.
6. Від'єднайте акумуляторну батарею (продається окремо!) від виробу, якщо він не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів.
7. Будьте уважні. Постійно майте хорошу точку опори та не втрачайте рівноваги.
8. Уважно й відповідально ставтеся до технічного обслуговування виробу та його ремонту. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення більшої безпеки під час роботи обережно поведіться з виробом і підтримуйте його в чистоті. При змащуванні та заміні аксесуарів дотримуйтеся вказівок у відповідних інструкціях. Рукоятки виробу повинні бути сухими та чистими, не допускайте їх забруднення змащувальними матеріалами.
9. Витягніть всі регулювальні та монтажні ключі. Візьміть собі за правило, перед тим як ввімкнути виріб, перевірити, чи всі ключі витягнуті з нього.
10. Уникайте несподіваного запуску двигуна. Не переносьте виріб зі встановленою акумуляторною батареєю (продається окремо!), тримаючи палець на вимикачі. Перед тим як вставити акумуляторну батарею переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні «Вимк».
11. Не кладіть виріб на землю до повної зупинки двигуна і припинення обертання рухомих деталей. Ніколи не намагайтеся рукою зупинити, або уповільнити обертання різальної котушки.
12. Будьте пильні. Слідкуйте за тим, що робите. Не працюйте з виробом якщо втомилися, прийняли ліки, які можуть викликати сонливість, а також алкоголь і будь-які інші засоби та продукти, що погіршують увагу й зосередженість.

13. Підтримуйте в чистоті вентиляційні отвори, ніколи не вставляйте туди пальці та сторонні предмети. Постійне надходження достатньої кількості повітря необхідне для нормальної роботи електродвигуна.

14. Перевіряйте пошкоджені деталі. Перш ніж продовжити експлуатацію виробу, слід ретельно перевірити захисний кожух чи інші деталі, які мають пошкодження з метою встановити що вони в робочому стані й виконують призначену їм функцію. Не працюйте виробом з несправним перемикачем «Увімк/Вимк».

15. Ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин ТМ **Sturmaxo**. В іншому випадку можливе заподіяння серйозної шкоди здоров'ю користувача.

16. Завжди використовуйте зарядний пристрій тільки в електромережі з напругою, зазначеною на табличці пристрою.

17. Не використовуйте будь-які трансформатори, оснащені додатковим пристроєм, випрямлячем. Не заряджайте батарею від джерела живлення постійного струму або електрогенератора, який працює від двигуна. Завжди заряджайте батарею в приміщенні. Оскільки зарядний пристрій та батарея злегка нагріваються під час підзарядки, заряджайте її в місцях, де відсутній вплив прямих сонячних променів, низька вологість і гарна вентиляція.

Особливі вимоги експлуатації виробу

18. Застосовувати виріб дозволяється тільки відповідно до призначення, зазначеного в Інструкції з експлуатації.

19. Щоб уникнути ненавмисного ввімкнення виробу завжди від'єднуйте акумуляторну батарею відразу після закінчення роботи.

20. Забороняється використовувати виріб з пошкодженим захисним кожухом, або елементами керування. Завжди перевіряйте правильність і надійність встановлення захисного кожуха перед початком робіт. Захисний кожух служить не тільки для безпеки оператора, але й забезпечує оптимальну роботу виробу. Застосування виробу без захисного кожуха скасовує всі гарантійні зобов'язання виробника.

21. Забороняється використання виробу, якщо пошкоджена акумуляторна батарея.

22. Забороняється використання виробу для обрізки дерев і великого чагарнику. Це може пошкодити виріб.

23. При використанні виробу слідкуйте за тим, щоб різальний елемент не стикався з твердими предметами

(камінням, бордюром, стовпами огорож тощо). Це може пошкодити жилку, катушку, леза ножів або захисний кожух.

24. Використовуйте тільки рекомендовані виробником різальні жилки. Забороняється застосування різальних жилок з іншими параметрами.

25. Забороняється використовувати металевий дріт, металізований корд замість нейлонової жилки.

26. Необхідно завжди прибирати всі перешкоди (каміння, шланги, мотузки, електричні дроти, садові прикраси тощо) з робочої зони перед початком роботи.

27. При ударах по стороннім предметам негайно вимкніть двигун і перевірте цілісність виробу. Усуньте пошкодження перед наступними спробами використання виробу. Не використовуйте виріб з пошкодженими, або відсутніми частинами та елементами.

28. Одягайте закрите взуття і довгі штани. Під час роботи виробу дрібні предмети можуть відлетіти та привести до отримання травм.

29. Завжди від'єднуйте акумуляторну батарею від виробу в наступних випадках:

- якщо не працюєте з виробом;
- переміщуєте виріб на інший робочий майданчик;
- залишаєте виріб без нагляду;
- виявлено пошкодження виробу (особливо захисного кожуха, рукояток тощо);
- перед чищенням робочої зони різальної жилки;
- при будь-яких операціях з катушкою;
- перед тим, як перевернути тример для перевірки робочої зони різальної жилки/лез ножів, перед встановленням захисного кожуха тощо.

30. Забороняється використовувати виріб для подрібнення зрізаної трави.

31. Забороняється фіксувати перемикач у положенні «Увімк» за допомогою додаткових пристроїв.

32. Не демонтуйте і не змінюйте деталі цього виробу. Це може призвести до травми та (або) пошкодження виробу з порушенням умов гарантії виробника.



Різальна катушка продовжують свій рух за інерцією після вимкнення виробу. Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування виробу та заміни деталей, завжди вимикайте двигун і переконайтеся, що різальна катушка зупинилися.

33.Для зменшення ризику отримання травм внаслідок ураження предметами, що вилітають з-під різального елемента, не дозволяйте стороннім особам, дітям, домашнім тваринам перебувати на відстані ближче, ніж 15 метрів до місця роботи. Стороннім особам варто використовувати захисні окуляри. При наближенні сторонніх осіб зупиніть двигун і припиніть роботу.

34.Перед початком роботи встановлюйте передню рукоятку в положення, що забезпечує максимальну зручність при роботі.

35.Максимальна висота травостою має бути на партерних газонах – 5 см, звичайних – 10 см, лучних – 15-20 см. Висота скошування травостою на партерних газонах 2-4 см, звичайних і лучних 3-5 см.

Забороняється:

- працювати босоніж та у відкритому взутті. Слід надягати міцне взуття на гумовій підшві. Рекомендується використовувати рукавички, довгі штани з щільної тканини, а також засоби захисту очей та органів слуху;
- експлуатувати та зберігати виріб у приміщеннях з вибухонебезпечним, а також хімічно активним середовищем, що руйнує метали та ізоляцію;
- експлуатувати виріб в умовах впливу крапель і бризок, на відкритих майданчиках під час снігопаду, або дощу;
- залишати без нагляду виріб зі встановленою акумуляторною батареєю (продається окремо!);
- передавати виріб особам, які не мають права користування ним;
- експлуатувати виріб, якщо під час роботи виникла хоча б одна з таких несправностей:

- 1)пошкодження акумуляторної батареї;
- 2)несправний вимикач, або його нечітка робота;
- 3)іскріння щіток на колекторі, що супроводжується появою «кругового вогню» на його поверхні;
- 4)швидкість обертання падає до ненормальної величини;

- 5) корпус електродвигуна перегрівається;
- 6) поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
- 7) поломка або поява тріщин в корпусних деталях або рукоятках;
- 8) пошкодження котушки з різальним елементом (пошкодження, затуплення лез ножів).



У разі відмови в роботі акумуляторного тримера, появи запаху, характерного для горілої ізоляції, необхідно негайно вимкнути виріб і звернутися до сервісного центру.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У разі виникнення аварійних ситуацій (несподівана відмова виробу, або кінцевих змінних насадок під час виконання роботи, появи диму на агрегатах, займання виробу, припинення електропостачання, отримання сигналу про можливе наближення природних, або техногенних катаклізмів):

- припинити роботи;
- повідомити за необхідності спецпідрозділи (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);
- вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);
- почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибуття спецпідрозділів, якщо такі отримали виклик, і до їхнього прибуття виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;
- надати долікарську допомогу постраждалим.

У разі нещасного випадку з травмуванням постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати долікарську допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.

Залишкові ризики

Додаткові залишкові ризики можуть виникнути при використанні інструменту, які не можуть бути включені до доданих попереджень щодо безпеки. Ці ризики можуть виникати внаслідок неправильного використання, тривалого використання тощо. Навіть із застосуванням відповідних правил безпеки та впровадженням запобіжних пристроїв, певних залишкових ризиків не уникнути. До них належать:


- Травми, спричинені дотиком до будь-яких обертових/рухомих частин.
- Травми, спричинені зміною будь-яких деталей, лез, або аксесуарів.
- Травми, спричинені тривалим використанням інструменту. Використовуючи будь-який інструмент протягом тривалого періоду, обов'язково робіть регулярні перерви.
- Порушення слуху.
- Небезпека для здоров'я, спричинена вдиханням пилу та мікрочастинок, що виникають під час використання вашого інструменту.



Даний посібник не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації інструменту. Тому, при роботі з інструментом керуйтеся здоровим глуздом, будьте максимально уважні та обережні.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Розпакуйте інструмент і проведіть огляд комплекту поставки на предмет відсутності зовнішніх пошкоджень. Якщо, при транспортуванні температура навколишнього середовища була нижче ніж +5 °С, можливе утворення конденсату на вузлах і деталях електроінструмента. Перед подальшими операціями необхідно витримати електроінструмент у приміщенні з температурою від +5 °С до +35 °С і відносною вологістю не вище 80% до повного висихання.



В цілях безпеки, перш ніж проводити будь-які дії з виробом, завжди знеструмлюйте його (вийміть акумуляторну батарею з приладу)

- 1.Перевірте працездатність акумуляторної батареї та зарядного пристрою.
- 2.Зберіть всі частини тримера та косильну головку.
- 3.Встановіть комфортну висоту телескопічної штанги та зручне положення рукоятки.
- 4.Встановіть зручний кут косильної головки.

Акумуляторна батарея та зарядний пристрій

1. Щоб уникнути поломок акумуляторної батареї, ми рекомендуємо використовувати тільки зарядні пристрої торгової марки **Sturmaxo**.
2. Не використовуйте зарядні пристрої, які мають поломки.
3. Забороняється проводити зарядку у сирих, чи вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем, або снігом.
4. Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями з експлуатації акумуляторної батареї на кольоровій наклейці.
5. Не торкайтеся незахищеними частинами тіла до рідини, що витекла з акумуляторної батареї. У разі потрапляння рідини швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У разі попадання в очі їх необхідно промивати водою протягом не менше 10 хвилин, а потім звернутися до офтальмолога.
6. Під час заряджання акумуляторна батарея та зарядний пристрій нагріваються.
7. Не залишайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища, або самої батареї нижче 0 ° C, або вище + 45 ° C

Зарядка акумулятора


1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (4) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.



Переконайтеся, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої.



Щоб зберегти працездатність Li-ion акумуляторної батареї вона не повинна заряджатися при

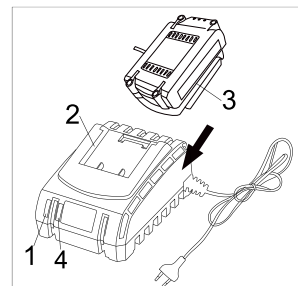

Температурі нижче 0 ° С або вище 45 ° С. Якщо температура нижче 0 ° С або вище 45 ° С, індикатор (1) буде блимати червоним світлом.

Увімкнення/вимкнення тримера

- Натисніть і утримуйте кнопку блокування від випадкового увімкнення (6).
- Натисніть клавішу увімкнення (5).
- Тример почне роботу на низькій швидкості.
- Для вимкнення відпустіть клавішу увімкнення (5) та кнопку блокування від випадкового увімкнення (6).

Панель управління

- 1-3.Індикатори рівня заряду батареї
- 4.Кнопка вибору швидкості

Одразу після увімкнення тример починає роботу на низькій швидкості. Для переходу на вищу швидкість, необхідно натиснути на кнопку (4). Для того, щоб повернутись на низьку швидкість – натисніть ще раз на кнопку 4.




Встановлення рукоятки

- 1.Права рукоятка
- 2.Ліва рукоятка
- 3.Фіксатор рукоятки

Фіксатор рукоятки попередньо встановлено на штангу. Відкрутіть фіксатор. Вставте ліву та праву частини велорукоятки на штангу, як показано на схемі, і затягніть, щоб зафіксувати з'єднання.

Встановлення косильної котушки

- 1.Блок двигуна
- 2.Захисний кожух
- 3.Комбінований циліндричний шестигранний гвинт M5×55
- 4.Котушка з нейловою жилкою

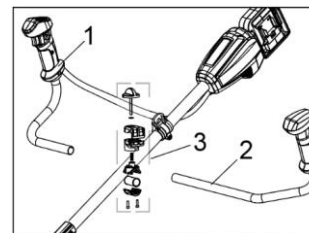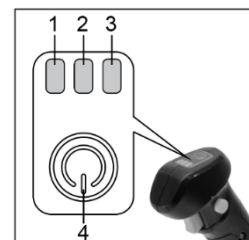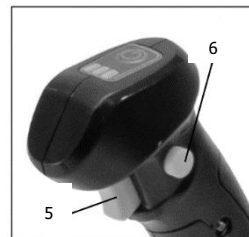

5.Кнопка блокування шпинделя

Встановіть захисний кожух у відповідне місце та зафіксуйте його гвинтами.

Натисніть кнопку блокування шпинделя

Закрутіть ріжучу головку за годинниковою стрілкою.

Встановлення ножа

1.Блок двигуна

2.Захисний кожух

3.Комбінований циліндричний шестигранний гвинт M5×55

4.Ніж

5.Кнопка блокування шпинделя

6.Крильчатка

7.Фланець

8.Кришка ножа

9.Гайка



10.Комбінований ключ

Натисніть кнопку блокування шпинделя (5) та встановіть ніж (4).Потім встановіть фланець (7) та кришку ножа (8), а після цього нагвинтіть гайку(9). За допомогою комбінованого ключа (10) затягніть фланцеву гайку (9) за годинниковою стрілкою.

Регулювання нахилу тримера:

Перед початком роботи необхідно впевнитися, що тример нахилений в сторону ріжучої насадки, але не торкається поверхні землі. Регулювання нахилу тримера виконується наступним чином:

-За допомогою шестигранного ключа з комплекту поставки викрутіть гвинт фіксації кронштейна на декілька обертів проти годинникової стрілки.

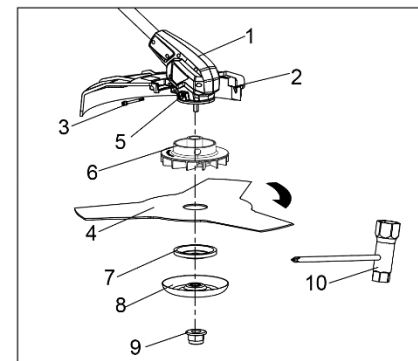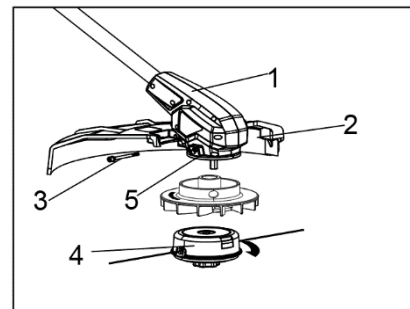

-Перемістіть кронштейн на штанзі таким чином, щоб насадка тримера нахилилася до поверхні землі, але не торкалася її.

-Затягніть гвинт фіксації шестигранним ключем та впевніться, щоб кронштейн не переміщувався вздовж штанги. Після всіх регулювань ріжуча насадка коси повинна знаходитися паралельно поверхні землі.

Під'єднайте ремінь до кронштейна

Робота з тримером





При роботі з тримерами постійно зберігайте стійке положення ніг, надійно утримуйте тример за обидві рукоятки. Як показано на рисунках. Спочатку попрактикуйтеся, для набуття навичок управління - скосіть невелику ділянку території з рівним рельєфом. При користуванні тримера перший раз, попросіть досвідченого користувача пояснити основи роботи з інструментом. В процесі роботи

будьте уважні, уникайте ударів катушки або ножа об землю або будь-які предмети.

Робота з тримерами із використанням катушки зі струною

1. Для скошування трави на вільній від різних перешкод ділянці території, вздовж парканів і стін, навколо дерев, а також для скошування трави під корінь, використовуйте катушку зі струною.

2. Перш ніж почати роботу, відрегулюйте

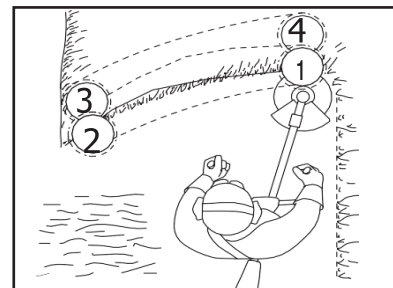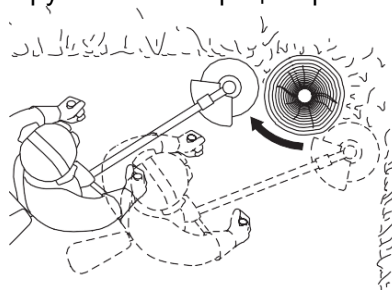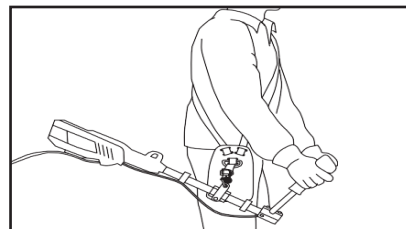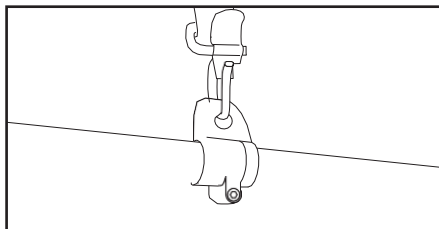

довжину виходу струни з котушки

3. Встановіть максимальні оберти двигуна.

4. Нахиліть тример таким чином, щоб головка котушки торкнулась поверхні землі.

5. При цьому струна буде автоматично розмотуватися.

6. Утримуйте тример в такому положенні, поки не буде досягнута оптимальна довжина струни (15-17 см). Зайва струна автоматично відрізана нерухомим ріжучим ножом, який розташований на захисному кожусі з внутрішньої сторони. В процесі роботи контролюйте, щоб краї струни, які виходять з котушки, мали однакову довжину.

Скошування трави на вільній від перешкод ділянці. При скошуванні ділянок території, на яких відсутні перешкоди, поступово ведіть тример на одній висоті від землі, направляючи тример, як показано на рисунку (1-2-3-4). Для визначення бажаної висоти скошування виконайте пробне скошування. При скошуванні широких ділянок території поділіть зону роботи на сектори. Скошування трави навколо дерев. При обробці ділянок місцевості навколо дерев ведіть тример дуже повільно і дуже обережно, щоб струна не торкалася стовбура дерева і при цьому не змогла пошкодити кору. Кожне дерево обходьте зліва направо по колу.


Робота з тримером із використанням ножа

При розчищенні території від очерету, бур'яну і чагарнику, з діаметром стебл не більше ніж 20 мм, використовуйте ніж. Зрізайте очерет і чагарник невеликими частинами зверху донизу, як зображено на малюнку. Використання тримера для зрізання чагарнику, який має товщину стебл більше ніж 20 мм, може призвести до отримання травм або виходу тримера з ладу. Під час роботи з тримерами є небезпека

віддачі в результаті застосування зіпсованого ножа, при випадковому попаданні ножа на сторонні тверді предмети. В результаті тример може бути відкинутий у напрямку, протилежному обертання ножа.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від -15 °C до

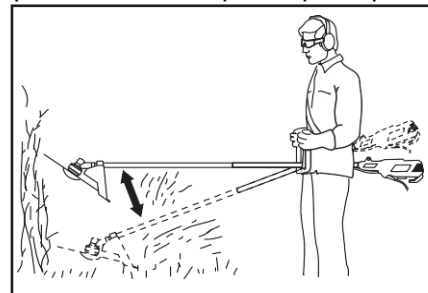

+40 °C та відносній вологості повітря не більше 90%. Якщо інструмент зберігався при температурі 0 °C і нижче, то перш ніж використовувати інструмент, його необхідно витримати в теплому приміщенні, при температурі від +5 °C до +40 °C протягом двох годин. Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації та аксесуари в оригінальний упаковці. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть під рукою.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами! Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому збиранню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Обслуговування інструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування виконане некваліфікованим персоналом може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені. При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання нерекomenдованих витратних частин, насадок та аксесуарів може призвести до поломки інструменту, або травмування оператора. Використання деяких засобів для чищення, таких, як : бензин, аміак, призводять до пошкодження пластмасових частин. Слідкуйте за чистотою вентиляційних отворів. Очищуйте їх від пилу, бруду та стружки. У випадку появи надмірного шуму, іскріння, запаху горілої ізоляції, негайно припиніть роботу та зверніться до сервісного центру.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На інструменти **Sturmaxo** поширюється гарантія згідно терміну, що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

Відповідність вимогам нормативних документів

Триммер акумуляторний **Sturmax** GTM3542CR за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

- інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT).
 - інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-13. ДСТУ EN 60745-2-13:2018
- Додаткові вимоги до ланцюгових пилок (EN 60745-2-13:2009; A1:2010, IDT; IEC 60745-2-13:2006, MOD; A1:2009, IDT).
- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р;
 - тех. регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
 - технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.;
- ДСТУ EN 60745-1:2014; ДСТУ EN 61000-3-2: 2016; ДСТУ EN 61000-3-3: 2017; ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-2:2017.

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

GTM3542CR ТРИМЕР АКУМУЛЯТОРНИЙ

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупця! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповівно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ними гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливі або змінені серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями надбутими при транспортуванні, неправильними збереженнями, недобилим застосуваннями, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавизини.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, вводячи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зривані шліди гвинтів, редуктора голівка встановлена невірно і т.д.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепадади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без записки основати, що входить у їхній комплект (записки кожуху, відбиті шлітки і т.д.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.д.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових записних кожухів), а також механічних uszkodжень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнурів живлення або штепсельної вишпи, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо було замінено не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шлітки, фільтри, мастило, ремінь, ланки і т.д., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – папирон для дралів, гайки для абразивних і відрапних дисків, цанги, бори, свердла, пильні диски, фрезки, ножі, пилики, шлітки, абразивні стручки і т.д.), що було експлуатовано.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори і ущільнювачі, поштринний масляний фільтр, шлітки, привідні ремінь, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозащобника та вискозополітичних трансмісторів на інвекторних заварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перерві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвело до виходу з ладу поршневої групи. До безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подрпини та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та опалення отворних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

**Клієнтський
GTM3542CR ТРИМЕР**
 Модель _____
 Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

Відривний талон

1
**Відривний талон
GTM3542CR ТРИМЕР**
 Модель _____ **АКУМУЛЯТОРНИЙ**
 Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

**Клієнтський
GTM3542CR ТРИМЕР**
 Модель _____
 Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

2
**Відривний талон
GTM3542CR ТРИМЕР**
 Модель _____ **АКУМУЛЯТОРНИЙ**
 Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

**Клієнтський
GTM3542CR ТРИМЕР**
 Модель _____
 Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

3
**Відривний талон
GTM3542CR ТРИМЕР**
 Модель _____ **АКУМУЛЯТОРНИЙ**
 Дата продажу (рік, міс., число) _____
 Заводський номер _____
 Дата прийому _____
 Дата повернення _____
 вид ремонту _____

 Назва ремонтної організації _____
 П.І.Б. майстра _____
 Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№п/п	наименование	адрес	телефон
1	Мин. образования Республики Беларусь	пр. Независимости, д. 15	(808) 338-38-18; (044) 271-655-55; (066) 63-66-64
2	Мин. культуры	пр. Октябрь, п/д С. м. 48	(808) 311-48-48
3	Мин. спорта	пр. Карбышева, 28/29	(044) 344-11-20; (044) 331-56-89
4	Мин. здравоохранения	пр. П. Мухомова, 1	(044) 274-67-95; (044) 274-67-95
5	Мин. труда	в/ч. пр. Советская, 16	(068) 67-34-74
6	Мин. образования	пр. Независимости, 17	(068) 67-34-74
7	Мин. культуры	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
8	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
9	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
10	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
11	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
12	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
13	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
14	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
15	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
16	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
17	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
18	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
19	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
20	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
21	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
22	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
23	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
24	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
25	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
26	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
27	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
28	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
29	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
30	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
31	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
32	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
33	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
34	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
35	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
36	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
37	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
38	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
39	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
40	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
41	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
42	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
43	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
44	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
45	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
46	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
47	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
48	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
49	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74
50	Мин. образования	пр. Независимости, 16	(068) 67-34-74

Sturmax

Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

ТОВ "ПРОФІТТУЛС" 04128, місто Київ, вул. Стеценка, буд. 19/54 (044) 451-89-67

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**