



GC-OL 18/1500 Li



UKR Оригінальна інструкція
з експлуатації
Акумуляторна лампа







Art.-Nr.: 23.201.20

I.-Nr.: 21014



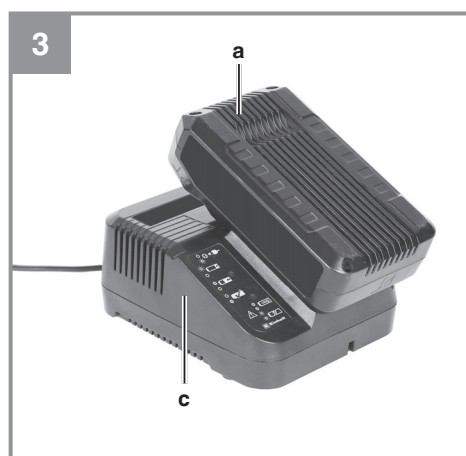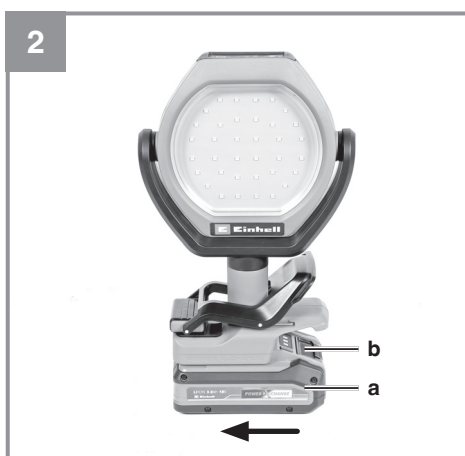

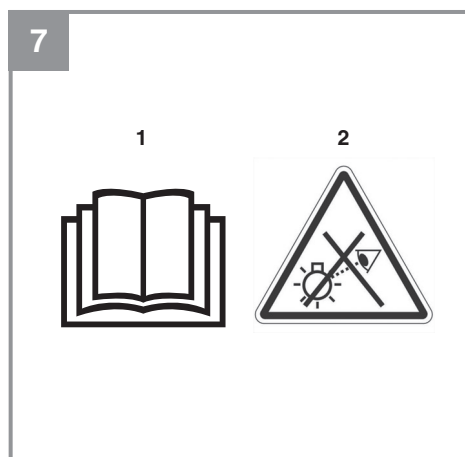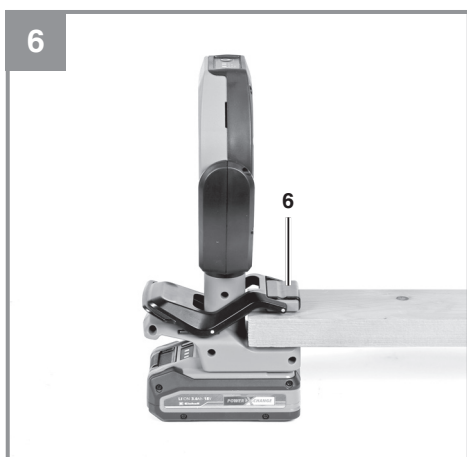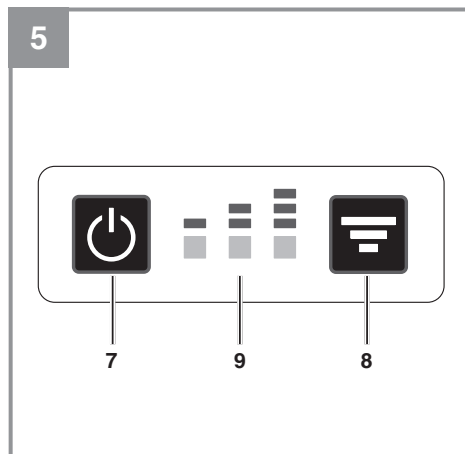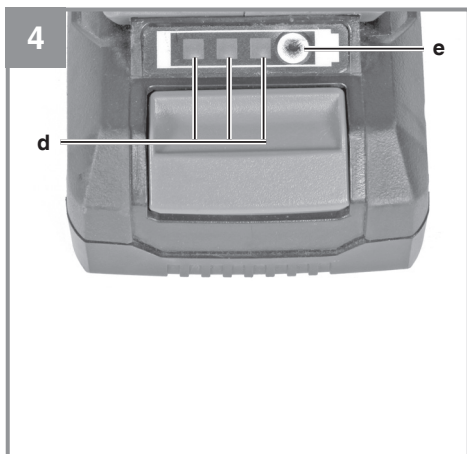

Небезпека!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Надійно зберігайте її, щоб викладена в ній інформація була у вас постійно під руками. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

Пояснення символів (Мал. 7)

1. **Небезпека!** - Прочитайте інструкцію з експлуатації.
2. **Увага!** Не дивіться в промінь світла.

1. Вказівки з техніки безпеки**Попередження!**

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.

Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.

Це обладнання може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або тими, хто не має досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання обладнання та розуміють небезпеки, що виникають внаслідок такого використання. Дітям заборонено гратися з обладнанням. Дітям заборонено чистити обладнання та виконувати роботи з технічного обслуговування на рівні користувача без нагляду.

2. Опис приладу і об'єм поставки**2.1 Опис приладу (Мал. 1)**

1. Голова лампи
2. Панель керування
3. Тримач голови лампи
4. Затискний важіль
5. Кріплення акумулятора
- 5а. Затискна поверхня
6. Затискна частина

2.2 Об'єм поставки

Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до описаного об'єму поставки. Згенеруйте гарантійний талон за посиланням <https://service.einhell.ua/>, обов'язково зверніть увагу на інформацію про умови гарантії.

- Відкрийте опакування та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використувані під час транспортування (якщо є).
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакування протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!

Прилад та опакування не є іграшками для дітей! Дітям заборонено гратися пластиковими торбинками, плівкою та дрібними деталями! Існує небезпека їх проковтування та небезпека задусення!

3. Використання за призначенням

Цей пристрій призначений для загального освітлення вдома і на вулиці.

Захистіть пристрій від дощу і вологи.

Обладнання повинно використовуватися лише за призначенням. Будь-яке інше використання вважається неправильним використанням. Користувач/оператор, а не виробник, несе відповідальність за будь-які збитки або травми будь-якого роду, спричинені цим.

Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

Напруга живлення: 18 В DC
 Кількість LED 36
 Світловий потік: 1500 лм
 Ширина затискання макс. 40 мм
 Вага: 0.46 кг

Лампа постачається без акумулятора і зарядного пристрою. Дозволено використовувати лише літій-іонні акумулятори серії Power-X-Change!

5. Перед початком роботи

5.1 Встановлення акумулятора (Мал. 2)

Натисніть фіксуючу кнопку (b) акумулятора як показано на Мал. 2 і вставте акумулятор (a) у кріплення. Переконайтесь, що акумулятор зафіксовано!

5.2 Заряджання акумулятора (Мал. 2/3)

1. Вийміть акумулятор (a), натиснувши на фіксуючу кнопку (b).
2. Вставте кабель живлення зарядного пристрою у розетку. Зелений LED сигнал почне блимати.
3. Вставте акумулятор в зарядний пристрій.

У розділі "Індикатор зарядного пристрою" ви знайдете таблицю з поясненнями LED індикації зарядного пристрою.

5.3 Індикатор заряду акумулятора (Мал. 4)

Натисніть на кнопку індикатору заряду (e). Індикатор заряду (d) покаже статус заряду акумулятора за допомогою 3 LED вогників.

Світяться всі 3 LED:

Акумулятор повністю заряджений.

Світяться 2 чи 1 LED:

Акумулятор має достатній рівень заряду.

1 LED блимає:

Акумулятор розряджено, зарядіть його.

Всі LED блимають:

Температура акумулятора занадто низька чи висока. Вийміть акумулятор з обладнання, залиште при кімнатній температурі на одну добу. Якщо несправність повторюється, це означає, що акумуляторна батарея зазнала повного розряду та несправна. Вийміть акумулятор з обладнання. Ніколи не використовуйте та не заряджайте несправний акумулятор.

Якщо акумулятор не заряджається, перевірте

- напругу у розетці
- чи правильно вставлений акумулятор у зарядний пристрій.

Якщо акумулятор все ще не заряджається, зверніться до Сервісного Центру.

При пересилці чи утилізації акумуляторів, упакуйте кожен з них у окремий пластиковий пакет для того, щоб запобігти короткому замиканню і пожежі.

Для довгосторкової роботи акумулятора треба забезпечити своєчасне його заряджання. Якщо ви помітили, що потужність пристрою падає, Вам потрібно зарядити акумулятор. Ніколи повністю не розряджайте акумулятор, це може призвести до його пошкодження.

6. Експлуатація

6.1 Перемикач ВКЛ/ВИКЛ (Мал. 5)

Включення:

Натисніть перемикач ВКЛ/ВИКЛ (7). Акумуляторна лампа включиться на найнижчому рівні яскравості.

Виключення:

Знову натисніть перемикач ВКЛ/ВИКЛ (7).

6.2 Регулювання яскравості (Мал. 5)

- Лампа має три рівня яскравості.
- Лампа вмикається завжди на найнижчому рівні яскравості.
- Щоб збільшити яскравість, натисніть перемикач яскравості (8).
- При кожному натисканні рівень яскравості збільшується на один рівень.
- Поточний режим яскравості відображається на індикаторі (9).

6.3 Регулювання голови лампи

- Вертикальне положення регулюється плавно (приблизно на 300°) поворотом голови лампи (Мал. 1 / поз. 1).
- Горизонтальне положення регулюється плавно (приблизно на 290°) поворотом тримача голови лампи (Мал. 1 / поз. 3).

6.4 Кріплення лампи (Мал. 6)

Акумуляторна лампа кріпиться за допомогою поворотної затискної частини (поз. 6). Вона має дві поверхні різної форми. Поверхня з напівкруглим заглибленням підходить, зокрема, для труб. (мін. Ø20 мм), інший для рівних поверхонь (наприклад, стільниць). Для закріплення натисніть на затискний важіль (поз. 4), перемістіть, наприклад, стільницю між затискною частиною (поз. 6) та затискною поверхнею (Мал. 1 / поз. 5a) та знову відпустіть затискний важіль. Затискання також можливе між затискним важелем та затискною поверхнею. **Увага!** Перевіряйте надійність затискання.

7. Чистка, обслуговування і замовлення запчастин

Небезпека!

Перед чисткою від'єднайте акумулятор.

7.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус мають бути максимально чистими. Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.
- Рекомендуємо чистити прилад одразу ж після кожного використання.

- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода.

7.2 Обслуговування

Всередині пристрою немає інших частин, які потребують технічного обслуговування. Лампочки в лампі не можна замінити. Коли термін служби лампочки закінчиться, необхідно замінити всю лампу.

7.3 Замовлення запчастин:

Для замовлення запчастин вкажіть наступне:

- Тип і модель пристрою
- Артикульний номер пристрою
- Ідентифікаційний номер пристрою
- Артикульний номер запчастини

Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.einhell-service.com. Замовлення запчастин Ви можете зробити у відповідному розділі на сайті www.einhell.ua.

8. Утилізація і переробка

Прилад знаходиться в опакунні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Це опакуння є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином.

9. Зберігання

Від'єднайте акумулятор. Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30 °C. Зберігайте пристрій в оригінальному опакунні.

10. Індикатори зарядного пристрою

Стан індикатора		Значення і дії
Червоний світлодіод	Зелений світлодіод	
Не горить	Блимає	Готовність до експлуатації Зарядний пристрій підключений до мережі живлення і готове до експлуатації, акумулятор не в зарядному пристрої.
Горить	Не горить	Зарядження Зарядний пристрій заряджає акумулятор в режимі швидкої зарядки. Інформацію о тривалості зарядки можна знайти безпосередньо на зарядному пристрої. Вказівка! В залежності від фактичного стану заряду акумулятора фактичний час зарядки може трохи відрізнятись від зазначених значень.
Не горить	Горить	Акумулятор заряджений і готовий до використання. Після цього активується режим дбайливої зарядки до повного зарядження акумулятора. Для цього залиште акумулятор в зарядному пристрої на 15 хвилин довше вказаного часу. Дія Вийміть акумулятор з зарядного пристрою. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення.
Блимає	Не горить	Дбайлива зарядка Зарядний пристрій в режимі дбайливої зарядки. З метою забезпечення безпеки, акумулятор заряджається повільніше, а для зарядки необхідно більше часу. Це може бети спричинено деякими причинами: - Акумулятор довгий час не заряджався. - температура акумулятора поза оптимального діапазону. Дія Дочекайтесь завершення процесу зарядки, незважаючи на це, акумулятор може продовжувати заряджатись.
Блимає	Блимає	Несправність Зарядка неможлива. Акумулятор пошкоджений. Дія Заборонено заряджати несправний акумулятор. Вийміть акумулятор з зарядного пристрою.
Горить	Горить	Порушення температурного режиму Зависока (наприклад, пряме сонячне світло) чи занижка (нижче 0 °C) температура акумулятора. Дія Вийміть акумулятор і помістіть його на зберігання при кімнатній температурі (близько 20 °C) на 1 день.