

Sturmaxo

CDM3218LB

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.**

**Акумуляторний
дріль-шуруповерт**



Зміст

Опис.....	3
Зовнішній вигляд.....	3
Комплектність поставки.....	4
Технічні характеристики.....	4
Правила техніки безпеки.....	6
Правила експлуатації обладнання.....	9
Технічне обслуговування обладнання.....	16
Гарантійне зобов'язання.....	17

Увага!

Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Опис

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання акумуляторного дреля-шуруповерта нашої марки.

Увага! Електроінструмент **Sturmaxo** відносяться до побутового класу. Уважно перечитайте дану інструкцію! Після безперервної роботи впродовж 15-20 хвилин потрібно вимкнути електроінструмент на 5 хвилин. Не перевантажуйте мотор електроінструменту.

Акумуляторний дріль-шурупокрут використовується для свердління, загвинчування, шліфування і т.п., робочих заготовок за допомогою свердл, щіток та ін. насадок.


Вироби торгівельної марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчите дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.


Зовнішній вигляд

1. Швидкозатискний патрон.
2. Кільце встановлення обмежувача крутного моменту.
3. Вентиляційні отвори.
4. Перемикач напряду обертання.
5. Замок відокремлення акумулятора.
6. Вимикач.
7. Вбудоване підсвітлення.
8. Кнопка перемикання швидкості

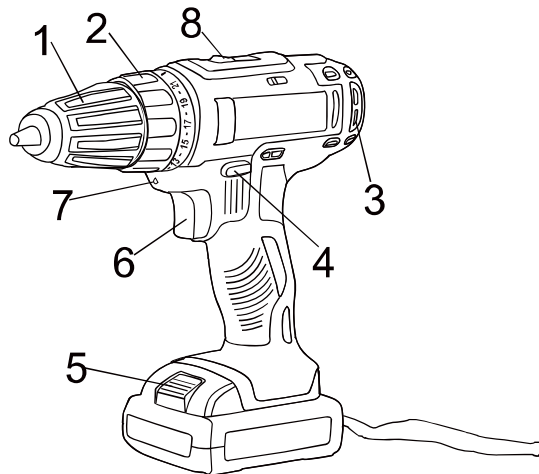

Комплектність поставки.

Зарядний пристрій (база) 1 шт.
 Акумуляторна батарея 2 шт. (1шт. встановлена в інструмент)
 Двостороння біта 1 шт.

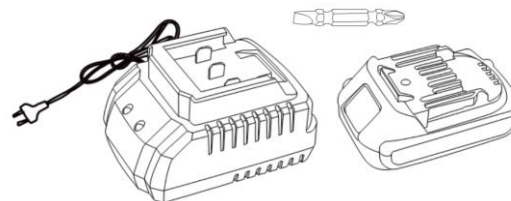

Технічні характеристики моделі

Параметри / Моделі	CDM3218LB
Акумуляторна батарея	Li-Ion(літій-іон)
Напруга, В	18
Ємність акумуляторної батареї, Аг	2,0
Число обертів холостого ходу – 1-а швидкість, об/хв	0-400
Число обертів холостого ходу – 2-а швидкість, об/хв	0-1500
Максимальний крутний момент, Нм	28
Муфта	21 ступенів крутного моменту + ступень свердління
Патрон	Одномуфтовий, швидкозатискний
Діаметр патрона	0.8-10
Максимальний діаметр свердління в деревині, мм	20
Максимальний діаметр свердління в сталі, мм	10
Час зарядки акумулятора, ч	1
Вага, кг	1,12

Відповідність вимогам нормативних документів

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 62841-2-2:2016

Рівень звукового тиску L_{pA} дБ(A) (dB(A)) 69

Невизначеність K_{pA} дБ(A) (dB(A)) 3

Рівень звукової потужності L_{WA} дБ(A) (dB(A)) 80

Невизначеність K_{WA} дБ(A) (dB(A)) 3

Величина вібрації a_h м/с² (m/s²) 3,845

Невизначеність K м/с² (m/s²) 1,5

Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

Технічний регламент безпеки машин, затвердженого ПКМУ від 30 січня 2013р. №62.

ДСТУ EN ISO 11806-1:2014 (EN ISO 11806-1:2011, IDT);

ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT).

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні затверджений ПКМУ від 10 березня 2017р. №139

Правила техніки безпеки**Робоче Місце.**

- Тримайте робоче місце в чистоті і добре освітленим. Захаращені й погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

- Не використовуйте акумуляторні дрилі-шуруповерти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогнебезпечні рідини, гази, пил. Акумуляторні дрилі-шуруповерти створюють іскри, які можуть привести до загоряння пилу або пару.
- Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих акумуляторних дрилів-шуруповертів.
- Не відволікайтеся при роботі – це може викликати втрату контролю й стати причиною травми.

Електробезпеність.

Не під давайте акумуляторні дрилі-шуруповерти впливу дощу або іншої вологи. Вода, що потрапила в акумуляторний дріль-шуруповерт, значно збільшує ризик удару струмом. Обережно обходьтесь з електрошнуром зарядки акумуляторного дреля-шуруповерта. Не використовуйте шнур для перенесення акумуляторного інструмента. Не тягніть за шнур для витягування штепселя з розетки. Оберігайте шнур від високої температури, масляних рідин, гострих граней. При виявленні ушкодження шнура, замініть шнур негайно. Ушкоджений шнур збільшує ризик удару струмом.

Особиста безпека.

- Будьте уважні, постійно стежте за тим, що Ви робите при роботі з акумуляторним дрилем-шуруповертом. Не використовуйте акумуляторний дріль-шуруповерт у той час, коли Ви стомлені або є під впливом ліків або засобів, що сповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може привести до серйозної травми.
- Носите відповідний одяг. Тримайте ваше волосся, одяг, і рукавички далеко від частин, що рухаються. Руки повинні бути вільними, сухими й чистими від слідів маслянистих речовин. Уникайте раптового включення.
- Тримайте надійну рівновагу. Використовуйте гарну опору й завжди тримайте надійно баланс тіла.

Належна опора й баланс дозволяють забезпечити надійний контроль над акумуляторним дрилем-шурупвертом у несподіваних ситуаціях.

- Використовуйте спецодяг, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри.

Правила безпеки при роботі акумуляторним дрилем-шурупвертом

- Не свердліть стіни або інші поверхні, де проходить електрична проводка.
- Якщо свердло/насадку заклинило при роботі, негайно вимкніть дріль, звільніть свердло і після цього продовжуйте роботу
- Використовуйте шумопоглинаючі навушники при використанні інструмента протягом тривалої роботи. Тривала дія шуму високої інтенсивності може стати причиною втрати слуху.
- Завжди носіть захисні окуляри при використанні цього інструмента. Використовуйте респіратор для роботи, при якій утворюється пил.
- Надійно закріпіть оброблювану деталь при свердлінні. Ніколи не тримайте деталь у руках, або затиснувши ногами. Погане кріплення деталі може привести до деформації насадок, що приводять до втрати контролю над інструментом і можливим травмам.
- Ніколи не залишайте клавішу вмикання/вимикання зафіксованою в положенні «ON» («Включення»). Перед ввімкненням переконайтеся, що клавіша вмикання/вимикання перебуває в положенні «OFF» («Виключене»). Випадковий запуск може стати причиною травми.
- Дозволяється використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки **«Sturmaxo»**, зарядні пристрої інших виробників можуть стати причиною загоряння.
- Дозволяється використовувати тільки акумуляторні батареї торгівельної марки **«Sturmaxo»**, акумуляторні батареї інших виробників можуть стати причиною загоряння.
- Не перевантажуйте акумуляторний дріль-шурупверт, використовуйте виріб строго по призначенню.
- У процесі зберігання, регулювання або заміни насадок необхідно від'єднати акумуляторну батарею від виробу, кнопка перемикача «Вкл/Викл» повинна перебувати в положенні вимкнення. Це знижує імовірність випадкового включення.

- У процесі зберігання тримайте акумуляторну батарею вдаліні від металевих предметів: скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів - і інших невеликих металевих предметів, які можуть привести до зіткнення внутрішніх частин акумуляторної батареї, що веде до іскріння й можливого загоряння.
- Перевіряйте виріб на відсутність заклинювання деталей, що обертаються, поломок та інших пошкоджень, які негативно впливають на роботу акумуляторного дреля-шуруповерта.
- У процесі роботи тримайтеся руками тільки за ізольовані частини акумуляторного дреля-шуруповерта.
- У випадку заклинювання негайно виключіть виріб, поміняйте напрямок обертання, натисніть на кнопку «Вкл/Викл» і не поспішаючи потягніть виріб на себе.
- Суворо забороняється торкатися руками обертювих патрона або насадок.
- У процесі установки свердла стежте за правильністю розташування хвостовика на кулачках свердлильного патрона.

Забороняється переміщати працюючий акумуляторний дріль-шуруповерт уздовж тіла.

Акумуляторна батарея / зарядний пристрій.

- Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки **Sturmaxo**.
- Забороняється використовувати зарядні пристрої, що мають поломки.
- Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
- Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями по застосуванню акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровій наклейці.
- Не торкайтеся незахищеними частинами тіла витеклої з акумуляторної батареї рідини. У випадку влучення швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку влучення в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менш 10 хвилин, а потім звернутися до окуліста.
- У процесі зарядки, акумуляторна батарея й зарядний пристрій нагріваються.

- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0° С або близько +45° С .

Зверніть особливу увагу:

- Зберігайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.
- Не кидайте її у вогонь або воду!
- Не розбирайте акумуляторну батарею!

Правила експлуатації обладнання


Зняття акумуляторного блока, встановлення

Зняття

Натисніть на кнопку блокування акумулятора (2) та витягніть акумулятор (1) до від'єднання батареї. (Мал.1)

Встановлення

Вставте акумулятор(1) в шуруповерт поки не почуєте клацання. Це означає, що кнопка блокування акумулятора (2) заблокувала акумулятор в шуруповерті.

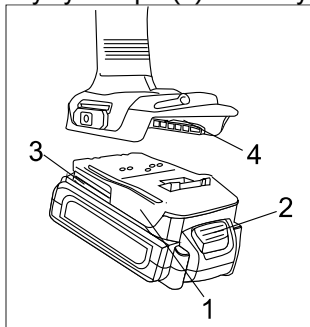


Мал.1

Увага: Переконайтесь, що дві направляючі (3) на акумуляторі співпали з направляючими на шурупверті (4).

Зарядка акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (1) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.

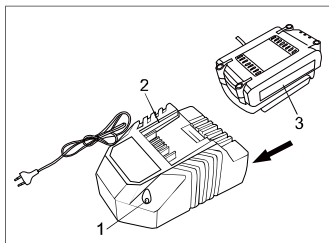

Мал.2

УВАГА: Переконайтесь, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. Щоб зберегти працездатність Li-ion акумуляторної батареї вона не повинна заряджатися при температурі нижче 0 ° C або вище 45 ° C. Якщо температура нижче 0 ° C або вище 45 ° C, індикатор (1) буде блимати червоним світлом.

Робота з електроінструментом


Встановлення крутного моменту.

Шурупокрут оснащений спеціальним обертаючимся кільцем для встановлення обмеження крутного моменту. Для встановлення обмеження крутного моменту на обертаючомуся кільці нанесені цифри (1).


Обертайте кільце (мал. 3) до суміщення необхідної цифри зі стрілкою (2) Для правильної установки використовуйте таблицю нижче.

- 1–5 загвинчування маленьких шурупів
- 6–9 загвинчування шурупів середніх розмірів у м'який матеріал
- 10–14 загвинчування шурупів у матеріал середньої твердості
- 15–17 загвинчування шурупів у твердий матеріал
- 18–21 загвинчування великих шурупів

Свердління позначене значком (3)  на обертовому кільці (мал. 4).

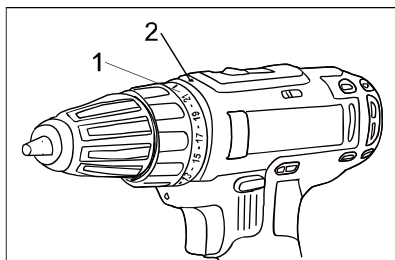


мал. 3

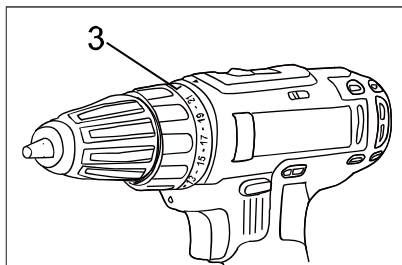

мал. 4

Перемикач напрямку обертання.

Перемикач напрямку обертання (1) розташований над кнопкою включення (2) (мал. 5). Для обертання за годинниковою стрілкою перемкнете його вліво, для обертання проти вартовий – вправо.

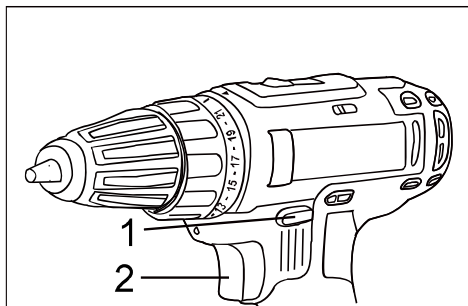

мал. 5

УВАГА:


Використовуйте перемикач напрямку обертання тільки при виключеному інструменті.
Вимикач не працює, коли перемикач напрямку обертання перебуває в середньому положенні.

Плавне регулювання числа обертів.

Шуруповерт оснащений кнопкою включення (1) із плавним регулюванням числа обертів. Повільне обертання відбувається при легкому натисканні на кнопку й збільшується при більш сильному натисканні (мал. 6).

Для зупинки інструмента відпустіть вимикач.


УВАГА: Обертання на невеликій швидкості протягом тривалого часу може викликати перегрів двигуна або акумулятора. При нагріві зробіть перерву в роботі не менше, ніж на 15 хвилин.

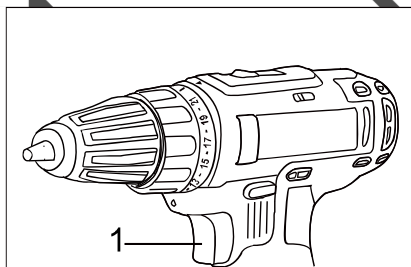

мал. 6

Вбудоване освітлення.

Вбудоване освітлення (2) вмикається автоматично при натисненні на вимикач (1) (мал.7) і автоматично вимикається при його відпусканні.

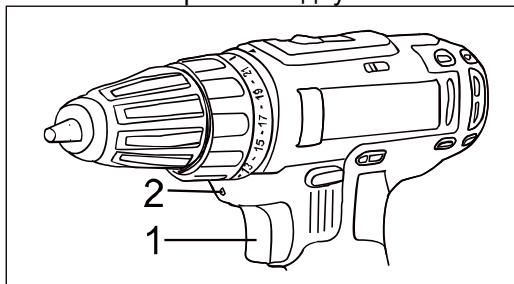

мал.7

Встановлення оснащення.


Шурупокрут оснащений швидкозатискним патроном, який не потребує ключів при встановленні оснащення.

Поверніть гільзу патрона(1) в напрямі проти годинникової стрілки.

Відкрийте швидкозатискний патрон і вставте в нього оснащення .


Поверніть гільзу патрона (1) за годинниковою стрілкою, поки кулачки патрона (2) не зійдуться і оснащення не буде надійно затиснене (мал. 8).

При м'якому хвостовику оснащення після певного часу роботи можливо буде необхідно підтягнути патрон.

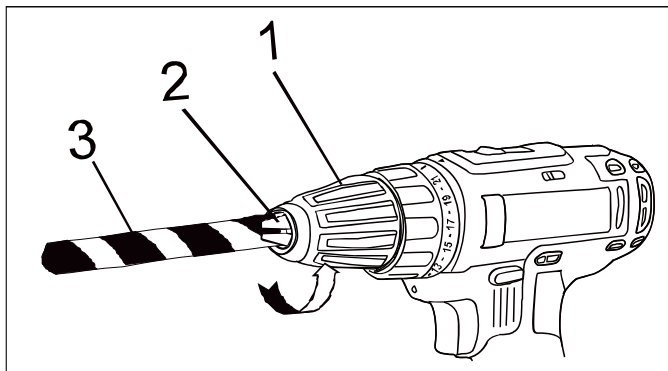

мал. 8

Увага: Ніколи не закріплюйте оснащення як показано на рисунку нижче (мал.9). Оснащення повинно бути зафіксоване рівно і усіма кулачками патрона одночасно.

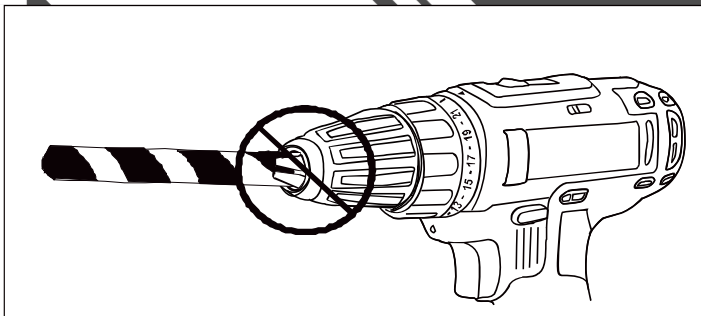

мал.9

Перемикання швидкостей

Шурупокрут має дві швидкості, для перемикання швидкостей переведіть кнопку перемикача в положення




“ ” для низької швидкості, але для більшого крутного моменту(зусилля загвинчування) або в положення



“ ” для високої швидкості та низького крутного моменту (зусилля загвинчування) – див. мал. 10

УВАГА! ПЕРЕМІКАННЯ ЗДІЙСНЮВАТИ СУВОРО ПРИ ЗУПИНЕНОМУ ДВИГУНІ! ПЕРЕМІКАННЯ ПРИ ПРАЦЮЮЧОМУ ДВИГУНІ МОЖЕ СТАТИ ПРИЧИНОЮ ВИХОДУ З ЛАДУ РЕДУКТОРА ТА ПОШКОДЖЕННЯ ТАКОГО ВИДУ НЕ ПІДЛЯГАЄ ГАРАНТІЙНОМУ РЕМОНТУ.

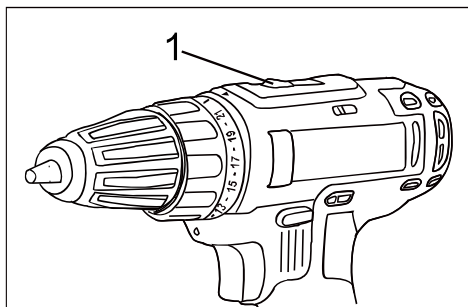**мал. 10**

Технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАВЖДИ відключайте живлення перед тим, як проводити будь-яку перевірку, технічне обслуговування чи очищення.

Ви придбали довговічний та надійний електроінструмент побутового класу.

Правильне використання і постійне технічне обслуговування продовжують термін служби виробу.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил.

Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення зарядного пристрою. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Регулярно очищайте вентиляційні отвори на корпусі електроінструменту від бруду і пилу.

Регулярно протирайте корпусні деталі м'якою х / б тканиною.

Забороняється використовувати різні види розчинників для очищення корпусних деталей електроінструменту

Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmaxo**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент **Sturmax** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ «Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель

Акумуляторний дріль-шуруповерт CDM3218LB

Заводський номер

Назва торгової організації

Дата продажу (рік,міс.,число)

Підпис продавця

Підпис покупця

Штамп торгової організації

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильною заповненою гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильним зберіганням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли в результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевагтаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тулою різального оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уловноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або замашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, з'явані шлиці гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вмітчини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних uszkodжень стовпорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнурів живлення або штепсельної вилок, що виникли в результаті багаторазового перегибу, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремінь, лопати і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрелів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ноки, пилки, шпуги, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремінь, які разом називаються «елементами, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високочастотних трансисторів на інвенторних заварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перевірці інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршнєвої групи, до безумовних ознак яких відноситься заліпання поршнєвих кілець і/або наявність подрипли та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та опалення опорних підшипників шатуну та поршнєвого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт SDM3218LB

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт SDM3218LB

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт SDM3218LB

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт SDM3218LB

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт SDM3218LB

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель Акумуляторний дріль-шуруповерт SDM3218LB

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФООП Залоготиний	Петропільська вулиця, вул. Соборна, 7-5	(068) 374-30-39, (044) 221-55-35, (098) 838-88-64
2	Київ	ФООП Залоготиний	район Юлєнч., ряд С, м. 48	(068) 811-86-48
3	Київ	ФООП Хуцорей	вул. Миргородська 28	(044) 544-17-29, (044) 351-58-99
4	Київ	ФООП Хуцорей	вул. П. Кудряка, 17	(044) 374-97-95, (044) 271-97-96
5	Київ	ФООП Милько В.В.	м. Київ, проспект С.Бандеру, 16	068-870-71-74 і 093-830-86-84 (068-238-06-80).
6	Біла Церква	ФООП Карпуню	вул. Палоченко, 17 мкр. "Воєноград"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФООП Федін	вул. Борова, 3	(0455) 5-96-79, 067-504-79-69
8	Бориспіль	ФООП Чореска	м. Бориспіль, м. Новогородок 54/4, територія ЗАО "Бориспіль-2" (підземний м. Бориспіль, вул. Тарнавська, 57 мкр. ФОНЕНТИК)	044-382-04-02, 097-945-7546, 097-198-90-90 (050) 964-57-20, 067-533-41-94
9	Винники	ФООП Матвієнко	вул. Шаліт 45	(0432) 284278, 097-055-33-88
10	Винники	ФООП Горюша	вул. Київська, 12	067-784-79-84, 067-102-26-95
11	Винники	ФООП Леліта М.В.	вул. Малинська, 10	067-292-41-16
12	Житомир	ТОВ "Запорізький інструмент"	вул. Курчова 34, с/мкр. 4а	(0412) 78-77-65, 050-50-55-048
13	Житомир	Інструмент "Ф"	м. Ізясно-Франківськ, вул. Стуса, буд. 28, корп. 3	(068) 468-34-46, 068-431-08-03
14	Ізясно-Франківськ	ФООП Пилипак Р.Г.	вул. Євгена Кошового, 42/4	068-468-34-46, 068-431-08-03
15	Ізясно-Франківськ	ТОВ "Вахула інструмент"	вул. Олександрівська, вул. Павлика (Олександрівська) 28а.	068-468-34-46, 068-431-08-03
16	Кіровоград	Міст.Планета інструмент"	вул. Червоної війни, 2	(050) 530-98-67
17	Кіровоград	ФООП Киріченко П.С.	вул. Таченка, 12	(050) 530-98-67
18	Кіровоград	ФООП Титаренко	пр-т Мир, 36	(050) 14 87 83
19	Луганська обл. м. Рубіжів	ФООП Фортост	Заводський район, вул. Карпенка-Карого, буд. 1, мкр. №18	(093) 402-39-70
20	Лугань	ФООП Пименов	вул. Корбівська, 2	(063) 545-84-43
21	Лугань	ФООП Стаха Б.І.	Магазин-маєстерня "Ізясно"	(097) 820 97 73
22	Лугань	ФООП Третьяков	вул. Запечка, 238	(067) 240-52-22
23	Лугань	ФООП Курьїн	пр. Центральний, 2	(067) 240-52-22
24	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
25	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
26	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
27	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
28	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
29	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
30	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
31	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
32	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
33	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
34	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
35	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
36	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
37	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
38	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
39	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
40	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
41	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
42	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
43	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
44	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
45	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
46	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
47	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
48	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22
49	Лугань	ФООП Бисов Г.І.	м. Обриг, вул. Пилипа, 1	(067) 240-52-22

Sturmaxo

Термін придатності: 5 років з дати виробництва. Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо,

Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр: Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**

