


Мотопомпа SPP1000 Sequoia

Навесное оборудование

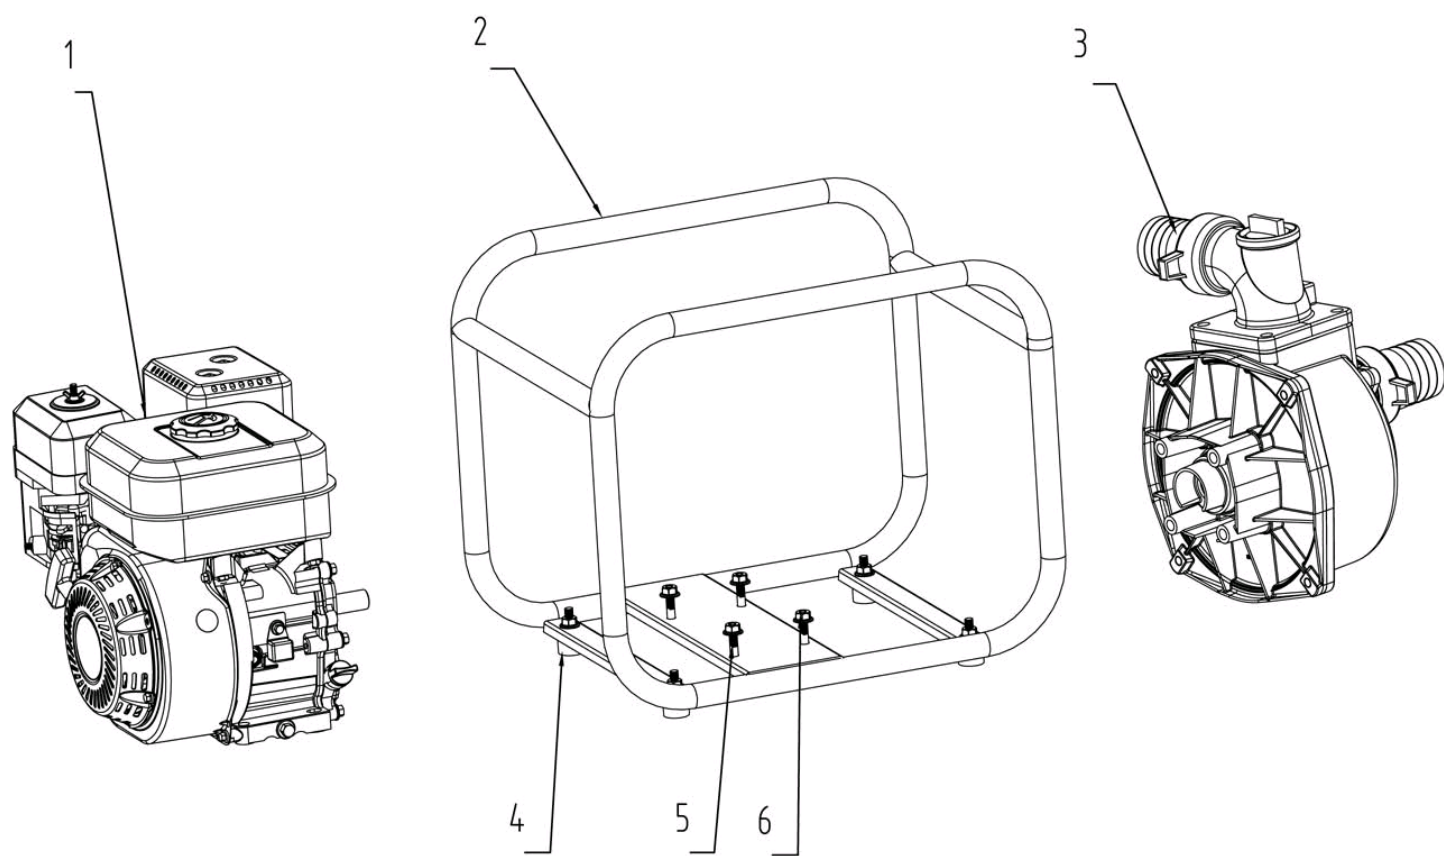


А. Навесное оборудование			
Поз	Артикул	Наименование	Кол-во
A1	12-1000-20-001	Двигатель в сборе (170F)	1
A2	12-1000-20-002	Рама	1
A3	12-1000-20-003	Помпа в сборе (комплект)	1
A4	12-1000-20-004	Демпферные ножки рамы	4
A5	12-1000-20-004-1	Болт	4



Мотопомпа SPP1000 Sequoia

Помпа в разборе

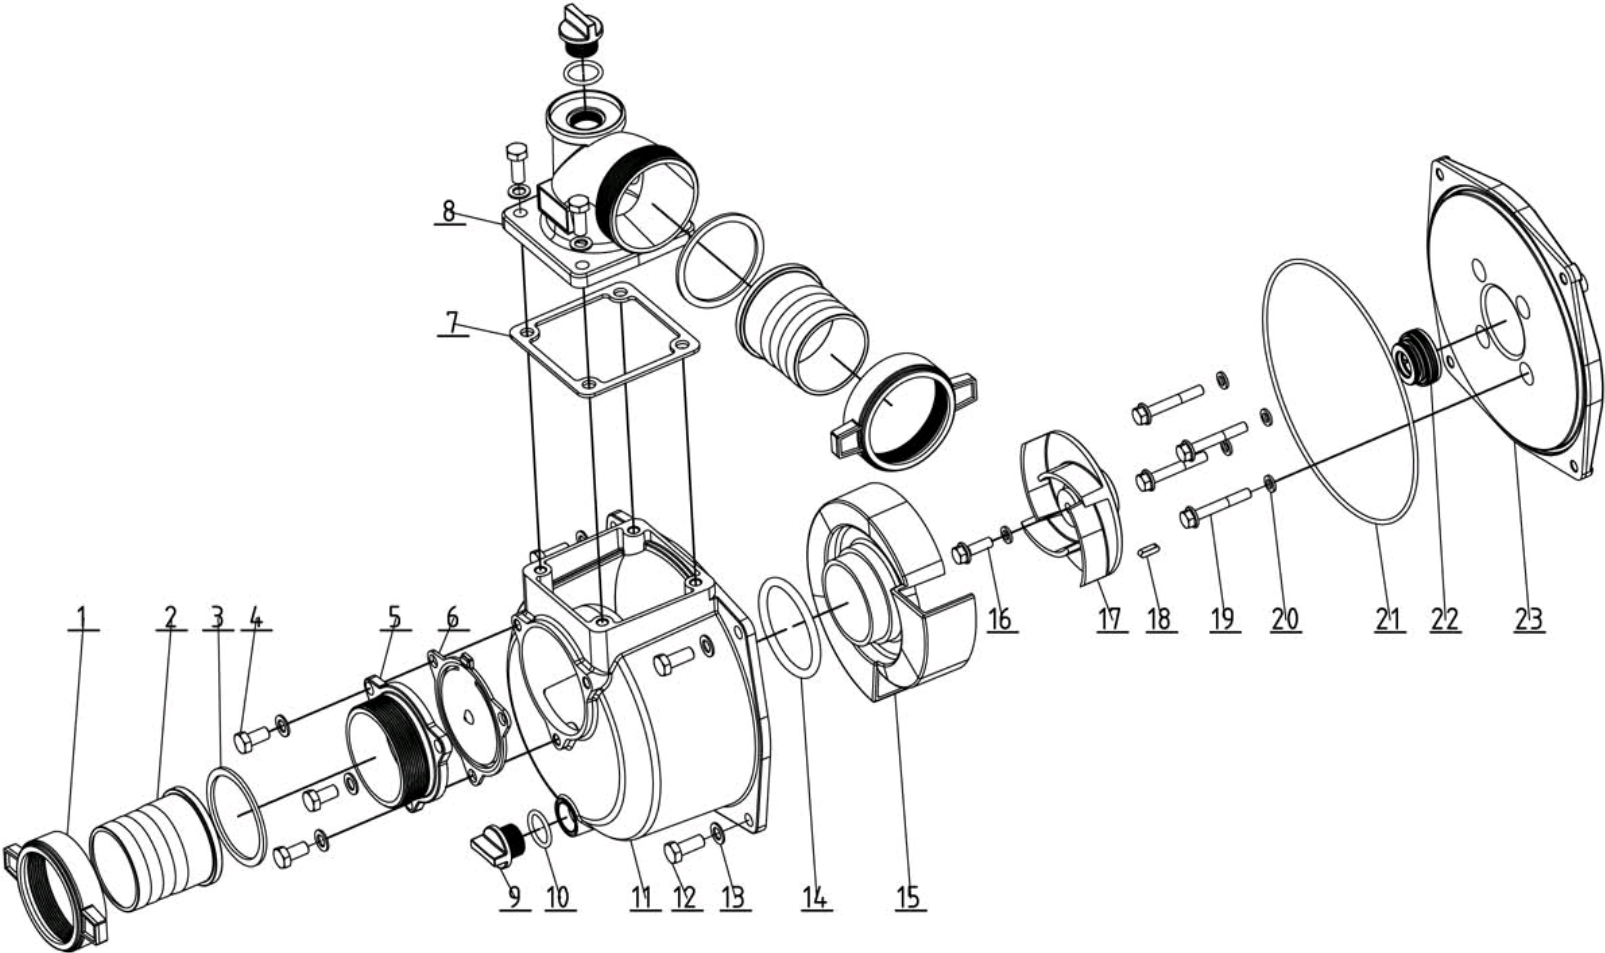

Мотопомпа SPP1000 Sequoia


Помпа в разборе

В. Помпа в разборе			
Поз	Артикул	Наименование	Кол-во
B1-B3	12-1000-20-005	Патрубок с резьбовым соединением и прокладкой (комплект)	2
B1	12-1000-20-006	Резьбовое соединение патрубка	2
B2	12-1000-20-007	Патрубок	2
B3	12-1000-20-008	Прокладка патрубка (резиновая)	2
B4	12-1000-20-022	Болт	3
B5	12-1000-20-009	Впускной патрубок	1
B6	12-1000-20-010	Прокладка впускного патрубка	1
B7	12-1000-20-011	Прокладка колена выпускного патрубка	1
B8	12-1000-20-012	Колено выпускного патрубка	1
B9-B10	12-1000-20-013	Пробка помпы с уплотнительным кольцом	2
B11	12-1000-20-014	Корпус помпы	1
B12	12-1000-20-023	Болт	4
B13	12-1000-20-024	Шайба	4
B14	12-1000-20-015	Уплотнительное кольцо (малое)	1
B15	12-1000-20-016	Улитка (турбина)	1
B16	12-1000-20-025	Болт	1
B17	12-1000-20-017	Крыльчатка улитки (турбины)	1
B18	12-1000-20-018	Шпонка 5x18	1
B19	12-1000-20-026	Болт	4
B20	12-1000-20-027	Шайба	4
B21	12-1000-20-019	Уплотнительное кольцо (большое)	1
B22	12-1000-20-020	Сальник статический/динамический (комплект)	1
B23	12-1000-20-021	Основание корпуса помпы	1



Мотопомпа SPP1000 Sequoia

Двигатель в разборе

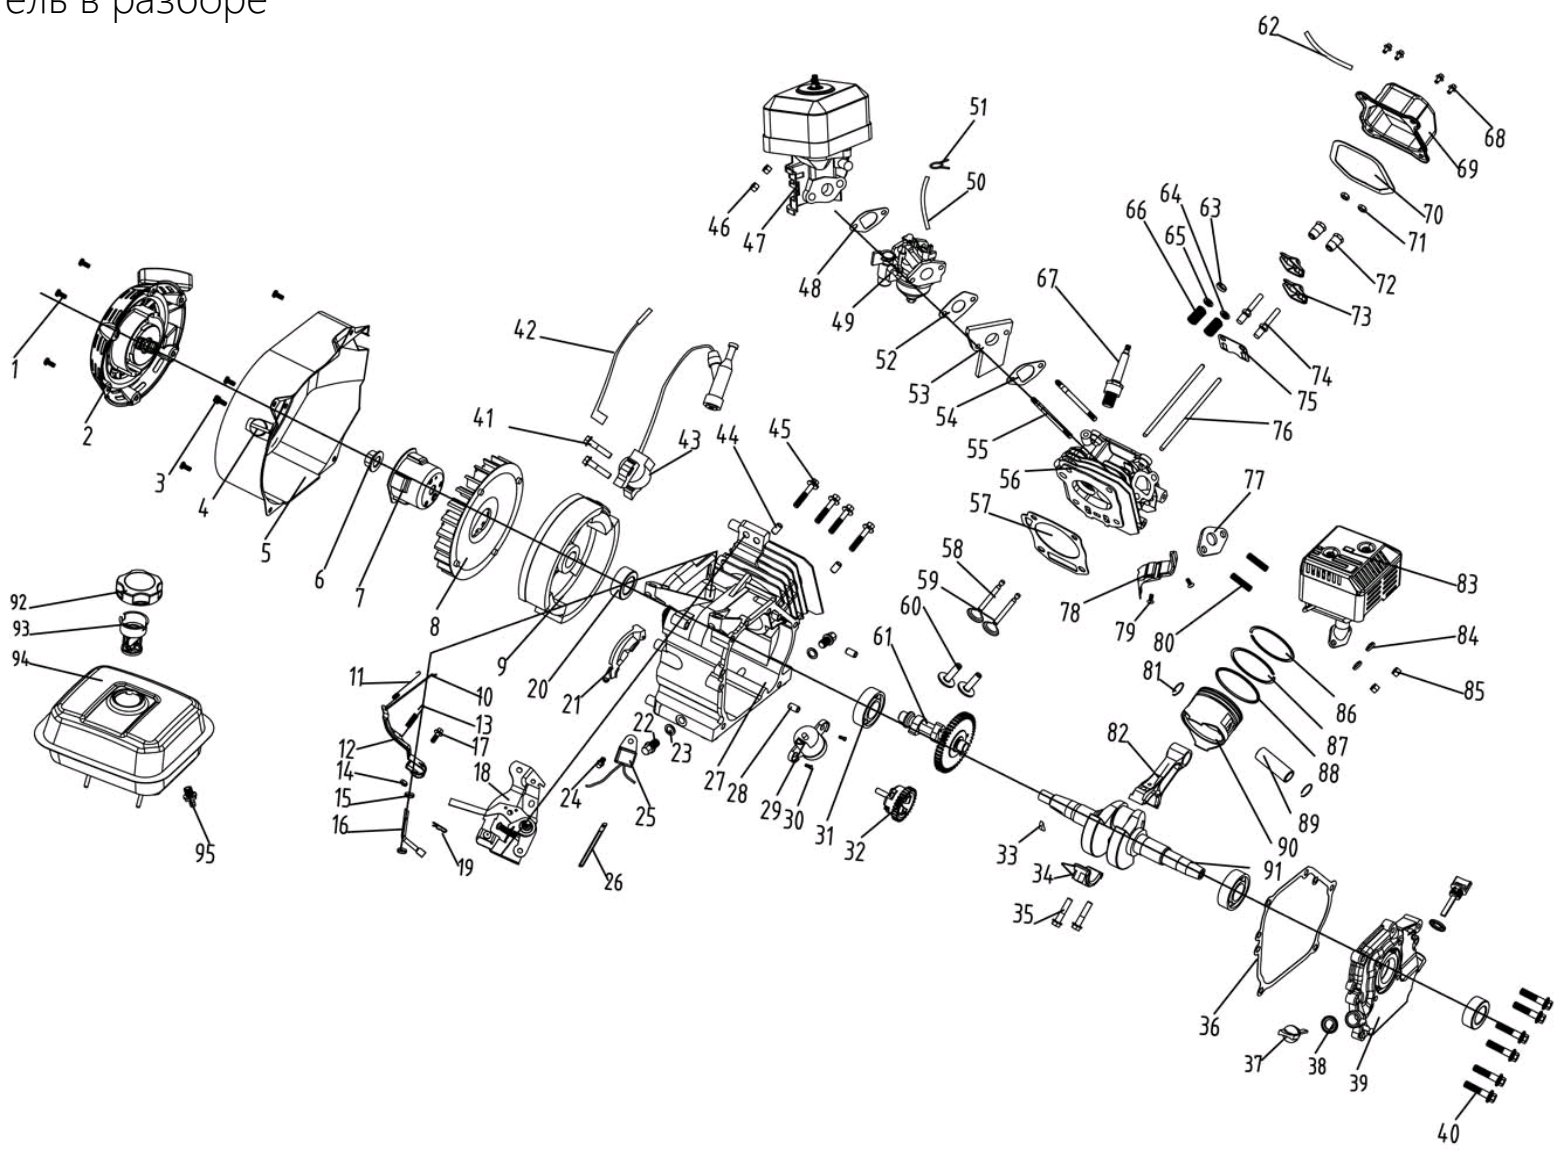

Мотопомпа SPP1000 Sequoia

Двигатель в разборе

С. Двигатель в разборе			
Поз	Артикул	Наименование	Кол-во
C1	12-600-20-084	Болт	3
C2	12-600-20-022	Стартер в сборе (168F)	1
C3	12-600-20-085	Болт	4
C4	12-600-20-023	Выключатель двигателя	1
C5	12-600-20-024	Кожух маховика (168F)	1
C6	12-600-20-086	Кожух	1
C7	12-600-20-025	Стакан стартера (168F)	1
C8	12-600-20-026	Крыльчатка маховика (168F)	1
C9	12-600-20-027	Маховик (168F)	1
C10-C19	12-600-20-028	Комплект регулятора оборотов (168F)	1
C20	12-600-20-029	Сальник двигателя (168F)	2
C21	12-600-20-030	Защитная крышка маховика (168F)	1
C22	12-600-20-031	Сливной болт	2
C23	12-600-20-032	Прокладка сливного болта	2
C24	12-600-20-087	Болт	1
C25	12-600-20-033	Датчик уровня масла (внешний) (168F)	1
C26	12-600-20-088	Фиксатор	1
C27	12-600-20-034	Картер (170F)	1
C28	12-600-20-035	Направляющий Ф8х14	2
C29	12-600-20-036	Датчик уровня масла (внутренний) (168F)	1
C30	12-600-20-089	Винт	2
C31	12-600-20-037	Подшипник 6205 (168F)	2
C32	12-600-20-038	Шестерня регулятора оборотов в сборе (168F)	1
C33	12-600-20-039	Шпонка коленвала	1
C34-C35, C82	12-600-20-040	Шатун в сборе (170F)	1
C36	12-600-20-041	Прокладка крышки картера (168F)	1
C37-C38	12-600-20-042	Шуп уровня масла в сборе с уплотнением (168F)	2
C39	12-600-20-043	Крышка картера (168F)	1
C40	12-600-20-090	Болт	6
C41	12-600-20-091	Винт	2
C42-C43	12-600-20-044	Катушка зажигания (168F)	1
C44	12-600-20-045	Направляющий Ф8х16	2
C45	12-600-20-092	Болт	4
C46	12-600-20-093	Гайка	2
C47	12-600-20-046	Воздушный фильтр в сборе (168F)	1
C48	12-600-20-047	Прокладка воздушного фильтра (168F)	1
C49	12-600-20-048	Карбюратор в сборе (168F)	1
C50-C51	12-600-20-049	Топливная трубка с хомутами	1
C52	12-600-20-050	Прокладка карбюратора (168F)	1
C53	12-600-20-051	Дамба карбюратора (168F)	1
C54	12-600-20-052	Прокладка дамбы карбюратора (168F)	1
C55	12-600-20-053	Шпилька карбюратора М6х110	2
C56	12-600-20-054	Головка блока цилиндра (168F)	1
C57	12-600-20-055	Прокладка головки цилиндра (168F)	1
C58	12-600-20-056	Клапан впускной (168F)	1
C59	12-600-20-057	Клапан выпускной (168F)	1
C60	12-600-20-058	Толкатель (168F)	2

Поз	Артикул	Наименование	Кол-во
C61	12-600-20-059	Распределительный вал (168F)	1
C62	12-600-20-060	Трубка отвода картерных газов	1
C63	12-600-20-061	Колпачок выпускного клапана (сухарь) (168F)	1
C64	12-600-20-062	Седло пружины выпускного клапана (168F)	1
C65	12-600-20-063	Седло пружины впускного клапана (168F)	1
C66	12-600-20-064	Пружина клапана (168F)	2
C67	77-312-1	Свеча зажигания	1
C68	12-600-20-095	Винт	4
C69	12-600-20-065	Крышка головки цилиндра (168F)	1
C70	12-600-20-066	Прокладка крышки головки цилиндра (168F)	1
C71-C74	12-600-20-067	Коромысло с болтом и регулировочными гайками (комплект) (168F)	2
C75	12-600-20-068	Направляющая пластина (168F)	1
C56, C58-C59, C63-C66, C71-C75	12-600-20-069	Головка блока цилиндра в сборе (168F)	1
C76	12-600-20-070	Штанга толкателя (168F)	2
C77	12-600-20-071	Прокладка глушителя (168F)	1
C78	12-600-20-084	Кожух головки цилиндра (168F)	1
C79	12-600-20-096	Винт	2
C80	12-600-20-072	Шпилька глушителя М8х32	2
C81	12-600-20-073	Стопорное кольцо пальца поршня (168F)	2
C82	12-600-20-040	Шатун в сборе (170F)	1
C83	12-600-20-074	Глушитель в сборе (168F)	1
C84	12-600-20-098	Шайба	2
C85	12-600-20-099	Гайка	2
C86-C88	12-600-20-075	Комплект поршневых колец (170F)	1
C89	12-600-20-076	Палец поршня (168F)	1
C90	12-600-20-077	Поршень (170F)	1
C91	12-600-20-078	Коленчатый вал (168F)	1
C92-C95	12-600-20-079	Топливный бак в сборе (168F)	1
C92	12-600-20-080	Крышка топливного бака (168F)	1
C93	12-600-20-081	Фильтр топливного бака (сетчатый)	1
C95	12-600-20-082	Выходной штуцер топливного бака (168F)	1
C36, C48, C52, C54, C57, C70, C77	12-600-20-083	Комплект прокладок на двигатель (168F)	1

