


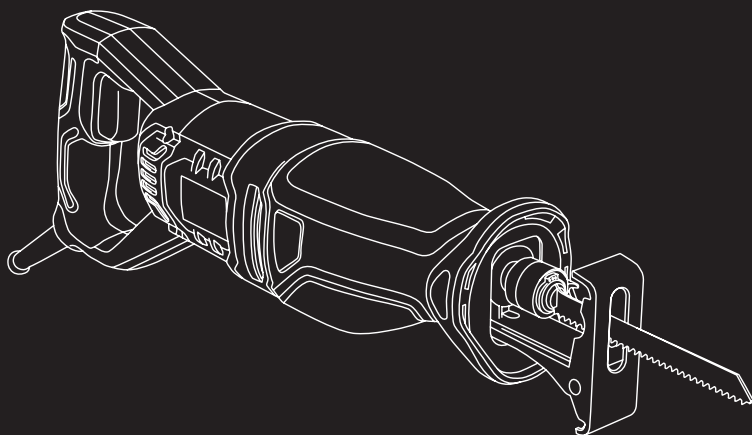

MANUAL RECIPROCATING SAW SR-115

UA Інструкція з експлуатації – Шабельна пила SR-115



ЗМІСТ

1. ОПИС ІНСТРУМЕНТА	2
2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА	2
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	2
4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	3
6. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ШАБЕЛЬНОЮ ПИЛОЮ	4
7. РОБОТА З ШАБЕЛЬНОЮ ПИЛОЮ	5
8. ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	8
9. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ.....	9
10. УТИЛІЗАЦІЯ	9

Шановний Покупець!

Дякуємо за придбання інструмента торгової марки «Dnipro-M», що відрізняється прогресивним дизайном і високою якістю виконання. Придбаний Вами інструмент відноситься до лінійки High Quality Tools, що поєднує сучасні конструктивні рішення і високу продуктивність зі збільшеним часом безперервної роботи. Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим помічником на довгі роки.

1. ОПИС ІНСТРУМЕНТА

Універсальна пила призначена для різання дерева, металу, кольорових металів і пластмаси за допомогою відповідного полотна.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА БУДОВА



Мал. 1

1. Полотно пильне
2. Патрон для утримування полотна
3. Опорна рамка
4. Гвинти кріплення опорної рамки
5. Кнопка вимкнення

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Шабельна пила
2. Полотно по дереву
3. Полотно по металу
4. Шестигранний ключ
5. Комплект вугільних щіток
6. Інструкція з експлуатації
7. Транспортувальна упаковка

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SR-115
Потужність	1150 Вт
Напруга/Частота	230В/50Гц
Частота ходу	0-2800 ход/хв
Максимальна глибина розпилу в деревині	150 мм
Амплітуда ходу	28 мм
Клас захисту	IP20
Маса нетто/брутто	3,4кг/3,8кг

! Інструменти під торговою маркою «Dnipro-M» постійно удосконалюються та покращуються. Тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо наші вибачення за можливі спричинені цим незручності.

5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перш ніж працювати з інструментом уважно прочитайте всі вказівки, викладені в даній інструкції. З метою безпечного використання:

- Підтримуйте чистоту й порядок на робочому місці. Будь-яка перешкода на робочому місці або на робочому столі може стати причиною травми.
- Звертайте увагу на оточення робочого місця. Організуйте гарне освітлення. Не працюйте інструментом поблизу легкозаймистих рідин або газів.
- Остерігайтеся удару електричним струмом. Не працюйте з інструментом під дощем і снігом. Не використовуйте електроінструмент у приміщеннях з підвищеною вологістю. Захищайте інструмент від впливу дощу й вологи. Проникнення води в корпус може призвести до ураження електричним струмом.
- Під час роботи з інструментом не дозволяйте дітям перебувати поблизу. Не дозволяйте стороннім доторкатися до інструмента або подовжувача.
- Сторонні особи не повинні знаходитися в зоні роботи інструмента.
- Закінчивши роботу, зберігаєте інструмент у спеціально відведеному місці.
- Робота виконується якісніше і безпечніше, якщо електроінструмент експлуатується згідно передбачених норм, навантажень, зусиль і швидкості.
- Не намагайтеся виконати малопотужним побутовим електроінструментом

роботу, яка призначена для потужного професійного електроінструмента. Не використовуйте електроінструмент в цілях, для яких він не призначений.

- Зверніть увагу на вибір робочого одягу. Не надягайте просторий одяг або прикраси, тому що їх можуть зачепити рухомі частини електроінструмента. Приховуйте довге волосся головним убором.
- Користуйтеся захисними окулярами. Надягайте маску для обличчя або маску проти пилу – респіратор.
- Не допускайте пошкодження мережевого кабелю. Не смикайте за кабель з метою вийняти вилку з розетки. Оберегайте мережевий кабель від впливу високих температур, хімічно активних рідин і предметів з гострими краями.
- Будьте уважні. Постійно майте надійну точку опори й не втрачайте рівноваги.
- Уважно й відповідально ставтеся до технічного обслуговування електроінструмента. Для досягнення кращих робочих характеристик і забезпечення безпеки при роботі акуратно поводьтеся з інструментом і тримайте його в чистоті. При заміні аксесуарів дотримуйтесь вказівок у відповідних інструкціях. Періодично оглядайте мережевий кабель інструмента й у випадку його пошкодження замініть його в сервісному центрі.
- Періодично оглядайте подовжувачі, які Ви використовуєте, і у випадку пошкодження замініть їх. Рукоятки інструмента повинні бути сухими й чистими, не допускайте їх забруднення мастильними матеріалами.
- Виймайте мережеву вилку з розетки, якщо інструмент не використовується, перед початком техобслуговування, а також перед заміною аксесуарів;
- Будьте уважні. Не працюйте з електроінструментом якщо Ви стимилися, прийняли ліки, що містять наркотичні речовини або ліки, які можуть викликати сонливість, а також алкоголь і будь-які інші засоби й продукти, що погіршують увагу й зосередженість.
- Перш ніж почати експлуатацію електроінструмента, слід ретельно перевірити всі деталі і з'єднання на пошкодження, щоб переконатись, що вони перебувають в належному стані й виконують призначену їм функцію. Перевірте надійність кріплення рухомих деталей. Не працюйте з інструментом при несправній роботі кнопки увімкнення. Пошкоджені деталі необхідно замінити в сервісному центрі «Dnipro-M».
- Ремонт інструмента повинен здійснюватися винятково сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин «Dnipro-M». В іншому випадку можливе нанесення серйозної шкоди здоров'ю користувача.

6. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ШАБЕЛЬНОЮ ПИЛОЮ

- Перш ніж починати обробляти матеріал пилою, слід перевірити наявність у ньому сторонніх предметів: цвяхів, гвинтів, шрубів тощо.
- Не допускається обробляти матеріал, параметри якого (товщина) перевищують величину, що вказана в технічних характеристиках.
- Перш ніж починати працювати, слід перевірити, чи достатньо місця під матеріалом, який буде оброблятися, щоб не пошкодити пильним полотном

поверхні столу чи підлоги.

- Інструмент необхідно міцно тримати обома руками
- Перш ніж натискати кнопку вимкнення, слід упевнитися, що пильне полотно не торкається матеріалу.
- Не допускається торкатися деталей пилки, що рухаються.
- Перш ніж пилити підлогу, стіни чи інший матеріал, слід упевнитися, що в них відсутні електричні дроти.
- Не вмикайте пилу, поки вона не буде міцно затиснута в руці.
- Перш ніж міняти пильне полотно, слід вимкнути пилу кнопкою вимкнення і зачекати, доки полотно не зупиниться. Після цього слід від'єднати пилу від мережі живлення.
- Не допускається торкатися пильного полотна чи поверхонь, що оброблюються, одразу ж після закінчення роботи. Вони можуть бути розпеченими — небезпека опіку.
- В разі нетипової роботи електроінструмента чи появи сторонніх звуків слід негайно вимкнути живлення й витягти вилку з розетки.
- З метою забезпечення охолодження електроінструмента не накривайте вентиляційні отвори на його корпусі.
- Забороняється залишати без догляду інструмент, підключений до електромережі.

! Інструмент призначено тільки для побутових задач, вкрай не рекомендується використовувати інструмент для промислових робіт. У разі недотримання цієї рекомендації, інструмент повністю позбавляється гарантійного обслуговування. Крім того, подібна експлуатація може призвести до нещасного випадку.

Слідкуйте за справністю інструмента. У разі відмови в роботі, появи запаху, характерного для горілої ізоляції, сильного стуку, шуму, іскор, необхідно негайно припинити роботу і звернутися до сервісного центру «Dnipro-M».

Дана інструкція не може врахувати всі випадки, які можуть виникнути у реальних умовах експлуатації шабельної пили. Тому, під час роботи інструментом, необхідно бути вкрай уважним і акуратним.

7. РОБОТА З ШАБЕЛЬНОЮ ПИЛОЮ

1. Розпакуйте інструмент і проведіть огляд комплекту поставки на предмет відсутності зовнішніх механічних пошкоджень.
2. Увага! Якщо при транспортуванні температура навколишнього середовища була нижче + 5 °С, перед подальшими операціями необхідно витримати інструмент в приміщенні з температурою від + 5 °С до + 35 °С і відносною вологістю не вище 80% не менше двох годин. У разі утворення конденсату на вузлах і деталях інструмента,

його експлуатація або подальша підготовка до роботи заборонена до повного висихання конденсату.

3. Встановіть і надійно закріпіть пильне полотно.
4. Перевірте функціонування вимикача.
5. Якщо перевірка пройшла успішно – можете починати роботу. В іншому випадку зверніться за консультацією до торгової організації або в сервісний центр.
6. Перед підключенням інструмента до електромережі переконайтеся, що кнопка увімкнення знаходиться у вимкненому положенні.


Встановлення пильного полотна (Мал.2).

Відключіть інструмент від електромережі. Монтаж і заміна пильного полотна не вимагають наявності інструментів.

- Поверніть кільце патрона (2) та встановіть пильне полотно в патрон до упору (1).
- Відпустіть кільце патрону (2), що тримає пильне полотно (кільце самостійно повернеться до вихідного положення).
- Перевірте надійність фіксації пильного полотна в патроні.

Встановлення кута нахилу опорної рамки (Мал.2).

- Відключіть інструмент від електромережі.
- Послабте гвинти(4), які притягують опорну рамку.
- Встановіть опорну рамку (3) на бажану висоту.
- Закрутіть гвинти, які кріплять опорну рамку.

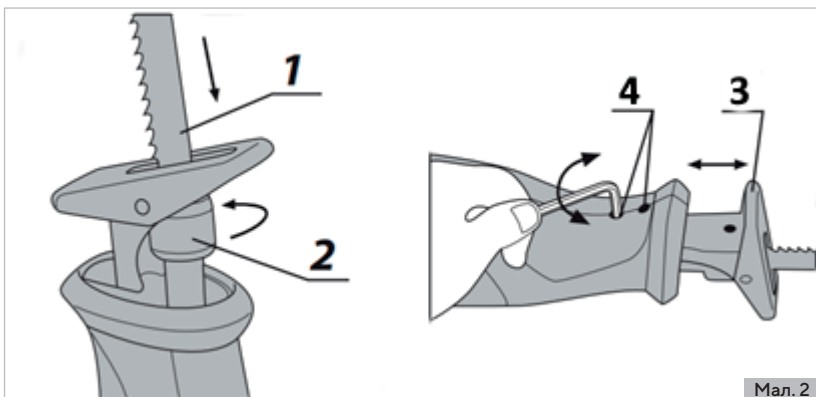

Мал. 2

Увімкнення/вимкнення шабельної пили

Увімкнення/вимкнення шабельної пили здійснюється клавішею вимикача (5). Для того, щоб увімкнути пилу натисніть на клавішу кнопки увімкнення та відпустіть кнопку, щоб вимкнути.


Регулювання швидкості розпилювання

Швидкість руху пильного полотна регулюється силою натиску на кнопку увімкнення (5).

! *Уважно огляньте заготовку на предмет наявності в ній сторонніх предметів, відмінних від матеріалу заготовки (наприклад, цвяхів в дереві тощо).*

Перед підключенням інструмента до електромережі обов'язково переконайтеся в тому, що клавіша кнопки увімкнення (5) знаходиться у вимкненому положенні.


- Підключіть інструмент до електромережі.
- Виберіть пильне полотно під матеріал, який будете різати. (Мал.3).

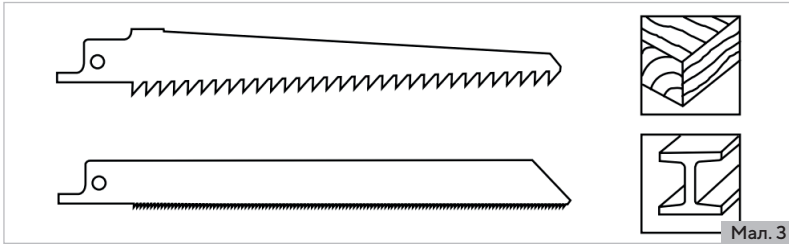


- Переконайтеся, що пильне полотно заточене і знаходиться в робочому стані.
- Надійно закріплюйте оброблювану деталь: при необхідності користуйтеся лещатами або струбциною, таким чином, щоб в місці різі під заготовкою нічого не знаходилося. Це необхідно для того, щоб не пошкодити пильне полотно в результаті його контакту з твердою опорною поверхнею.

Увімкніть пилу і починайте розпил підтримуючи постійну швидкість.


- Міцно утримуйте інструмент за рукоятку, тримаючи палець на клавіші кнопки увімкнення (5). Другою рукою візьміться за корпус пили в області фіксації опорної рамки, як зображено на (Мал.4).

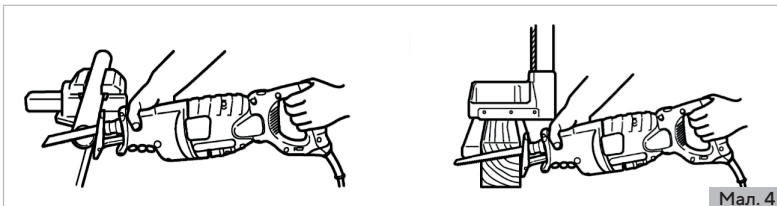

- Встановіть шабельну пилу опорною рамкою на заготовку, щоб пильне полотно не торкалося заготовки.
- Увімкніть інструмент та зачекайте декілька секунд поки хід полотна не досягне робочої швидкості. Далі починайте розпил заготовки з невеликим тиском на інструмент.
- Повільно просувajte інструмент вперед в процесі розпили заготовки. При розпилі труб великих діаметрів важливо, щоб пильне полотно не торкалося внутрішньої сторони стінки труби, як показано на (Мал.5).

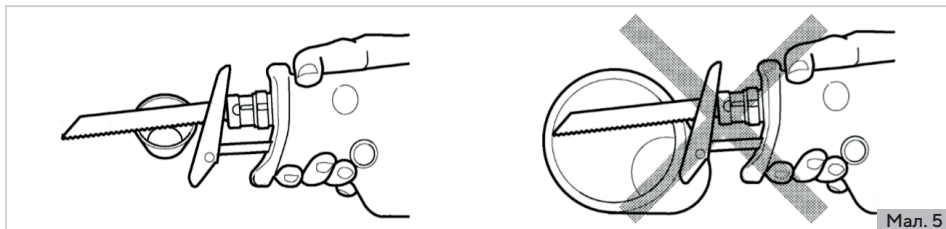


- При розпилі дерев'яних заготовок великих розмірів важливо, щоб пильне полотно не торкалося внутрішньої сторони заготовки, як показано на (Мал.6).

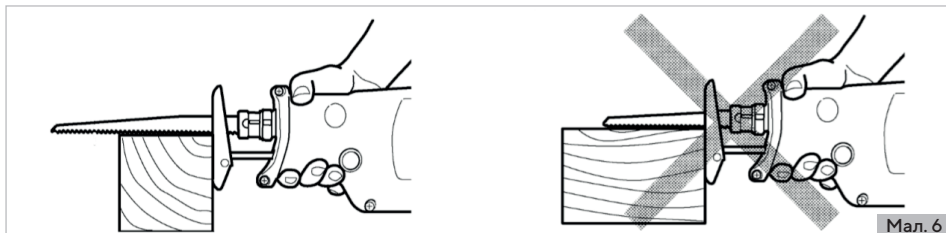

Крім того, при розпилі заготовок, товщина яких (або діаметр) перевищує довжину пильного полотна, виникає небезпека застрягання полотна у внутрішній стінці труби або всередині дерев'яного блоку, що може привести до його пошкодження.

При розпилі не прикладайте надмірних зусиль. Надмірний тиск призводить до передчасного зносу інструмента.

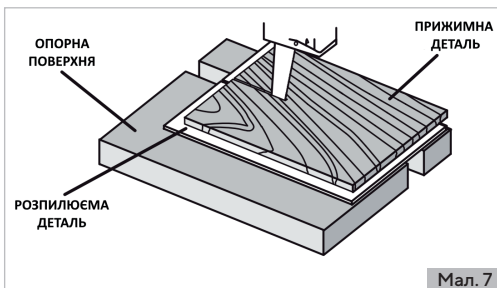

Завжди стежте за тим, щоб опорна рамка (3) була щільно притиснута до заготовки.

- Для отримання рівного різку тонких металевих листів з міді, латуні, алюмінію та інших м'яких сплавів, рекомендується виконувати розпил через пластину з м'якого дерева, або плексигласу.

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Завжди виймайте штепсельну вилку з розетки перед регулюванням або технічним обслуговуванням шабельної пили.
- Після завершення регулювання, настройки і обслуговування переконайтеся, що всі ключі витягнуті з пристрою, і що всі гвинти, болти та інші кріплення надійно затягнуті.
- Регулярно проводьте перевірку затягування всіх фіксуючих гвинтів. Вібрація може послабити їх.

- Регулярно оглядайте кабель живлення інструмента і всі використовувані подовжувальні кабелі для виявлення пошкоджень. Якщо кабель живлення вимагає заміни, щоб уникнути ураження електричним струмом зазначену процедуру повинен виконувати персонал авторизованого сервісного центру «Dnipro-M».
 - Не допускайте засмічення вентиляційних отворів інструмента регулярно очищаючи їх. Іноді через вентиляційний отвір можна побачити іскри. Це нормально і не зашкодить електроінструменту.
 - Регулярно перевіряйте відсутність пилу або сторонніх часток на решітці поряд із двигуном і навколо вимикача. Для видалення пилу використовуйте м'яку щітку.
 - Якщо корпус пили потрібно почистити, протріть м'якою ганчіркою. Дозволяється використовувати миючий засіб, крім спиртовмістких рідин, бензину, розчинника.
 - Зберігайте пристрій, інструкцію та приладдя в надійному місці. Так ви завжди будете мати під рукою всю інформацію та деталі.
 - Через певний час замініть вугільні щітки (завжди замініюйте дві щітки одночасно).
- У разі виникнення труднощів під час проведення технічного обслуговування інструмента, слід звернутися за допомогою до сервісного центру «Dnipro-M».

9. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від -15 °C до +55 °C та відносній вологості повітря не більше 90%. Під час підготовки виробу до зберігання:


1. Видаліть пил, бруд із зовнішньої частини корпусу шабельної пили.
2. Змастіть тонким шаром машинного масла всі металеві частини виробу.

Якщо шабельна пила зберігалася при температурі 0 °C і нижче, то перш ніж використовувати виріб, його необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі від +5 °C до +40 °C протягом двох годин. Даного проміжку часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Якщо шабельну пилу почати використовувати відразу ж після переміщення її з холоду, інструмент може вийти з ладу.

Зберігайте інструкцію з експлуатації та комплектацію.

Транспортування повітряним транспортом повинне проводитися в герметичному відсіку. При транспортуванні забезпечити захист упаковки від прямого попадання вологи. При транспортуванні не кантувати.

10. УТИЛІЗАЦІЯ



Інструмент, що працює на електричному живленні, не слід викидати разом з побутовими відходами, а утилізувати в спеціальних закладах. Відпрацьовані електричні та електронні прилади містять матеріали, що є небезпечними для природного середовища.

