

***Sturm**axo*

GTM35030

GTM35065

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТРИММЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ



Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки	5
Технічні характеристики	6
Правила техніки безпеки	7
Правила експлуатації обладнання	12
Транспортування та зберігання	18
Утилізація	19
Технічне обслуговування обладнання	20
Гарантійне зобов'язання	22



Відсутність гарантійного талона, або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

ОПИС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку інструменту торговельної марки ***Sturmaxo***. Наші продукти відрізняються прогресивним дизайном та сучасними конструкторськими рішеннями. Ми приділяємо значну увагу якості виконання наших виробів. Сподіваємося, що наша продукція стане надійним помічником для Вас на довгі роки.

Тримери електричні *Sturmaxo* призначені для скошування трави на невеликих площах, у незручних для ефективної роботи колісною газонокосаркою місцях (біля дерев, кущів, парканів, стовпів) або на місцевості, яка має нерівний рельєф зі схилами, а також для зрізання трав'янистого бур'яну.

В тримерах електричних ***Sturmaxo*** ми удосконалили конструкцію та використовуємо тільки перевірені рішення.

Наші переваги:

- Ударостійкий, високоякісний пластик
- Компактність та простота застосування
- Ергономічна рукоятка
- Гачок для подовжувача



Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігаєте її в захищеному місці.




Інструменти побутової серії не призначені для роботи з перевантаженнями. Після безперервної роботи протягом 15-20хв., необхідно вимкнути двигун та дати інструменту охолонути 5-10хв. Рекомендована робота з інструментом - 20 годин на тиждень.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

GTM35030


1. Задня рукоятка
2. Кнопка включення
3. Гак для кабеля
4. Захист руки
5. Кабель живлення
6. Передня рукоятка

7. Розбірна штанга
8. Нижній вал
9. Вентиляційні отвори
10. Захисний кожух
11. Двигун

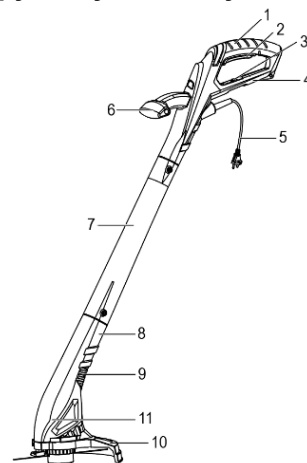

GTM35065

1. Задня рукоятка
2. Передня рукоятка
3. Телескопічна штанга
4. Колесо
5. Захисний кожух
6. Кнопка включення
7. Гак для кабеля
8. Фіксатор передньої рукоятки
9. Фіксатор регулювання штанги
10. Фіксатор нахилу нахилу ріжучої головки

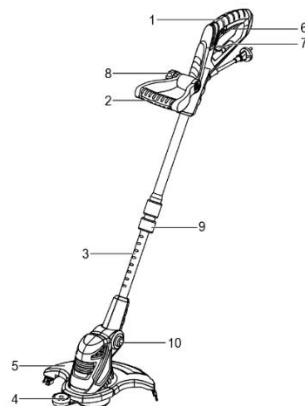

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

GTM35030

Захисний кожух — 1шт.
Гвинти — 1компл.



GTM35065

Захисний кожух — 1шт.
Рукоятка — 1шт.
Гвинти — 4шт.





Ні в якому разі не слід вносити зміни в початкову конструкцію інструмента. Завжди використовуйте оригінальні запасні частини. Несанкціонована зміна конструкції виробу, або використання недозволених насадок може стати причиною серйозної, або смертельної травми.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GTM35030	GTM35065
Напруга / Частота	220В~ 50 Гц	
Потужність	300 Вт	650 Вт
Максимальна частота обертів	10000 об/хв	12000 об/хв
Ширина скошування ліскою	220 мм	300 мм
Рекомендований діаметр ліски	1,2 мм	1,4 мм
Довжина мережевого кабеля	35 см	
Гак для кабеля живлення	✓	✓
Регулювання нахилу рукоятки	-	✓
Розбірна штанга	✓	✓
Регулювання висоти штанги	-	✓
Регулювання кута косильної головки	-	✓
Звуковий тиск LpA дБ(A) (dB(A))	96	
Невизначеність вимірювання звукового тиску KpA дБ(A) (dB(A))	1,5	
Акустична потужність LwA дБ(A) (dB(A))	106	

Невизначеність вимірювання акустичної потужності KwA дБ(A) (dB(A))	1,5	
Рівень вібрації ah м/с2 (m/s2)	6,982	
Невизначеність вимірювання показників вібрації Kb м/с2 (m/s2)	1,5	
Вага	1,2 Kr	2,3 Kr



Параметри вказані для номінальної напруги у 230 В та 50 Гц. При інших вихідних показниках мережі, можливі інші параметри потужності та характеристик.



ТМ *Sturmaxo* постійно працює над удосконаленням своєї продукції, в зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, що не порушують основних принципів управління. Таких, як зовнішній вигляд, конструкція і оснащення виробу, так і вміст цього посібника, без попереднього повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на поліпшення і модернізацію виробу.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перш ніж почати роботу, уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, викладеними в цьому керівництві. Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо суворо

дотримуватися заходів безпеки та завчасно передбачити потенційну небезпеку.



Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом, або в цілях, не передбачених даним керівництвом. Неправильна експлуатація електротримера, або експлуатація ненавченою людиною може призвести до нещасного випадку.

Тримери є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись тримерами, щоб не наразитися на небезпеку ураження струмом, травми, або виникнення пожежі, слід СУВОРО дотримуватися таких основних правил техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з тримерами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Тримайте дітей, і відвідувачів на безпечній відстані від працюючих тримерів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте, чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі; перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється. Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково. Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо Ваше тіло стикається із заземленим об'єктом. Не піддавайте електроінструменти впливу дощу, або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом. Обережно поведіться з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти, або витягувати вилку з розетки. Для транспортування тримера електричного тримайте

його обома руками. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней, або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшує ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями, використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщенням.

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що Ви робите при роботі з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент у той час, коли Ви втомлені, або знаходитесь під впливом ліків, засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю, або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми. Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності, або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте Ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухомих частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин. Рекомендовано носити відповідне захисне спорядження:

1. Захисні окуляри/маска
2. Міцні захисні рукавички
3. Спеціалізований одяг/щільний одяг
4. Міцне взуття із нековзкою підошвою
5. Засоби захисту голови
6. Навушники
7. Захисний кожух тримера.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що клавіша включення/вимкнення знаходиться в положенні «OFF» до включення електроінструменту в розетку.

Видаліть регулювальні та/або фіксуючі ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту, або серйозної травми. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. При роботі тримайте тример обома руками.

Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Загальні правила техніки безпеки

- Перевіряйте всі фіксуючі елементи (гайки, болти, гвинти і т.д.). Ремонт, або заміна деталей повинна проводитися до включення обладнання. Використовувати будь-які насадки, виготовлені іншим виробником, не допускається. В результаті застосування таких деталей може постраждати оператор, а також сторонні люди.
- Рукоятки повинні бути захищені від взаємодії з мастилом, або паливом.
- Якщо є які-небудь несправності, експлуатація тримера не допускається. Знімати кожух ні в якому разі не можна.
- В результаті експлуатації несправного обладнання можуть постраждати оператор і перехожі.
- Оглянути оброблювану площу і видалити все сміття, яке може створювати перешкоди для ріжучої головки, або ріжучого ножа. Також необхідно прибрати всі сторонні предмети.
- При виконанні робіт на схилах, слід використовувати надійну опору. Не можна працювати з тримером, перебуваючи на сходах, або на іншій нестійкій опорі.
- При виконанні робіт заборонено торкатися до ріжучої насадки, або до ножа.
- Використовувати тример для прибирання сміття не допускається.

- Ріжуча головка повинна бути в робочому стані (без пошкоджень). Якщо при виконанні роботи тример натикався на каміння, або інші перешкоди, необхідно перевірити стан ріжучої головки. Поламана головка не може розглядатися, як придатна.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

У разі виникнення аварійних ситуацій (несподівана відмова виробу, або кінцевих змінних насадок під час виконання роботи, появи диму на агрегатах, займання виробу, припинення електропостачання, отримання сигналу про можливе наближення природних або техногенних катаклізмів):

- припинити роботи;
- повідомити за необхідності спецпідрозділи (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);
- вжити заходів до евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);
- почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибуття спецпідрозділів, якщо такі отримали виклик, і до їхнього прибуття виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;
- надати долікарську допомогу постраждалим.

У разі нещасного випадку з травмуванням постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати долікарську допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.

Залишкові ризики.

Додаткові залишкові ризики можуть виникнути при використанні інструменту, які не можуть бути включені до доданих попереджень щодо безпеки. Ці ризики можуть виникати внаслідок неправильного використання, тривалого використання тощо. Навіть із застосуванням відповідних правил безпеки та впровадженням запобіжних пристроїв, певних залишкових ризиків не уникнути. До них належать:

- Травми, спричинені торканням будь-яких обертових/рухомих частин.
- Травми, спричинені зміною будь-яких деталей, лез або аксесуарів.
- Травми, спричинені тривалим використанням інструменту. Використовуючи будь-який інструмент протягом тривалого періоду, обов'язково робіть регулярні перерви.
- Порушення слуху.
- Небезпека для здоров'я, спричинена вдиханням пилу та мікрочастинок, що виникають під час використання вашого інструменту.



Даний посібник не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації електротримера. Тому, при роботі з інструментом керуйтеся здоровим глуздом, будьте максимально уважні та обережні.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Розпакуйте виріб та всі комплектуючі. Обов'язково перевірте виріб на предмет відсутності пошкоджень.

Перед кожним використанням та періодично під час роботи користувач зобов'язаний:

- проводити візуальний огляд інструмента,
- перевіряти загальний стан інструмента,
- перевіряти цілісність інструмента, аксесуарів та захисних щитків,
- перевірити надійність кріплень вузлів, насадок і т.п., затяжки болтів і т.п.,

При виявленні недоліків - усунути недоліки до початку використання. Використання інструменту, що має пошкодження, або ослаблені фіксуючі елементи - заборонено і небезпечно. Виробник не несе відповідальність за наслідки і шкоду, заподіяну внаслідок використання інструменту із зазначеним вище відхиленнями. При роботі з подовжувачем, завжди розмотуйте його на всю довжину, щоб уникнути нагрівання кабелю. Подовжувач розміщуйте на безпечній відстані від робочого місця, таким чином, щоб нічого не заважало комфортній роботі.



Не рекомендовано використовувати подовжувач довший за 50м. Площа перерізу кабелю не повинна бути меншою за 1,5 мм². Мережа повинна бути захищена запобіжниками та автоматичними вимикачами струму, не менше за 10А.




Здійснюючи збирання та обслуговування інструменту, переконайтеся в тому, що він відключений від джерела електроживлення.


Складання

GTM35030

1. З'єднайте між собою три частини штанги, сумістивши за прикладом шпунт (1) із пазом (2)
2. Утримуючи рукою одну половинку штанги, прокрутіть у напрямку стрілки другу половину штанги, щоб отвори (3, 4) співпали один з одним

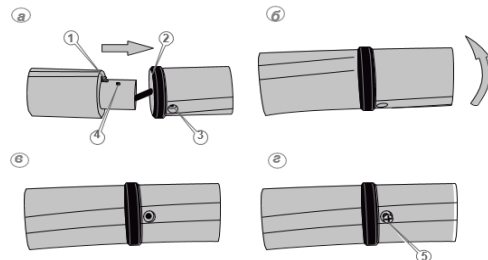


3. Приєднайте до тримера захисний кожух (1), для чого надіньте кожух в пази головки електродвигуна (3). Закрутіть в отвір фіксувальний шуруп (4) із комплекту поставки, використовуючи хрестоподібну викрутку (5).
4. Переконайтеся в надійності фіксації захисного кожуха на штанзі.


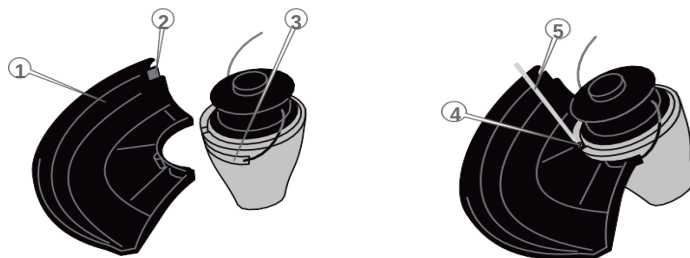


GTM35065

1. Послабте фіксатор та зніміть його разом із гайкою та гвинтом допоміжної рукоятки.
2. Встановіть передню рукоятку. Переконайтесь, що отвори кріплення передньої рукоятки співпадають з відповідними отворами на тримері та зафіксуйте рукоятку за допомогою гвинта.
3. Викрутіть чотири гвинта кріплення з корпусу тримера. Вони заздалегідь встановлені на корпусі, щоб їх було легко знайти.
4. Встановіть захисний кожух на тример
5. Зафіксуйте захисний кожух за допомогою 2-х гвинтів.

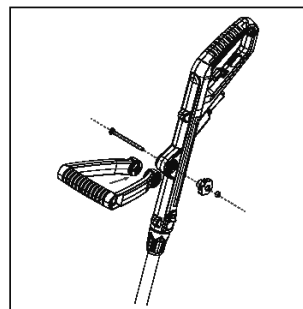

6. Зафіксуйте колесо за допомогою гвинта

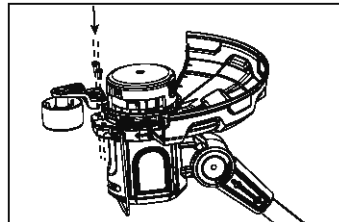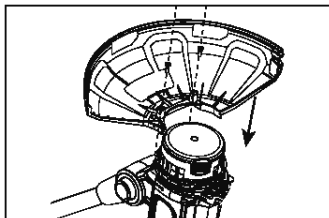


Слідкуйте за цілісністю захисного кожуха, катушки, ножа. При появі дефектів (тріщин, сколів, пошкоджень і т.п.) відразу припиніть роботу з тримером. Для подальшої роботи дефектні частини необхідно замінити. Ні в якому разі не працюйте без захисного кожуха, це дуже небезпечно.



Забороняється використовувати тример без установленного захисного кожуха, або якщо кожух установлено невірно.


Для запобігання випадковому від'єднанню вилки мережевого кабелю тримера від роз'єму подовжувача, на корпусі виробу передбачено спеціальний гачок фіксації кабелю (3). Перед початком роботи тримером протягніть мережевий кабель подовжувача (1) крізь отвір (2) та зафіксуйте його.

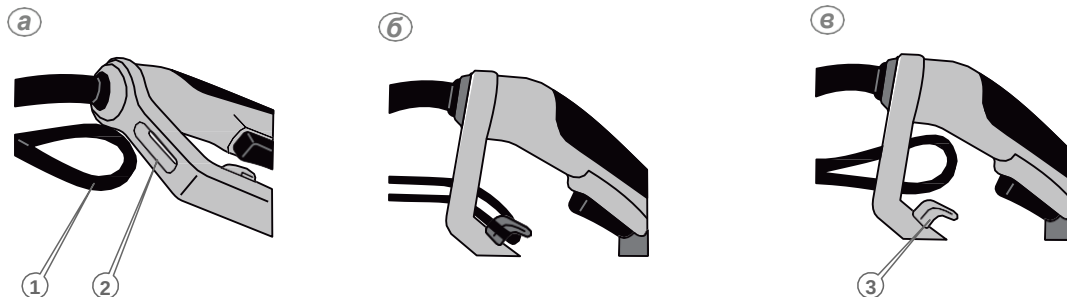

Регулювання штанги тримера (GT35065)

Для регулювання висоти штанги тримера необхідно послабити фіксуючу втулку. Потім відрегулюйте положення штанги у зручному для Вас положенні. Зафіксуйте втулку.


Для роботи у важкодоступних місцях тример має регулювання штанги по осі.

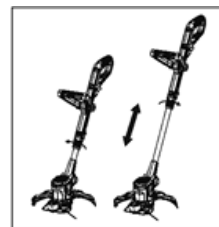

Регулювання передньої рукоятки (GT35065)

1.Послабте фіксуючий гвинт рукоятки

2.Встановіть передню рукоятку у зручне для Вас положення (кут нахилу) та зафіксуйте рукоятку.

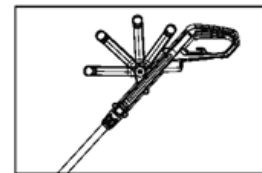


Регулювання нахилу (GT35065)

Відрегулюйте кут нахилу тримерної головки відповідно до умов скршування.

- 1) Натисніть кнопки регулювання нахилу з обох сторін тримера.
- 2) Відрегулюйте кут полюса вгору, або вниз.
- 3) Відпустіть кнопку розблокування.

Увімкнення та вимкнення тримера

Під'єднайте тример до однофазної мережі змінного струму, напругою 230 В і частотою 50 Гц. Натисніть на клавішу «Увімкнення/Вимкнення». Після того, як електродвигун набере максимальні оберти (на протязі 2–4 секунд), тример можна використовувати. Для вимкнення відпустіть клавішу.

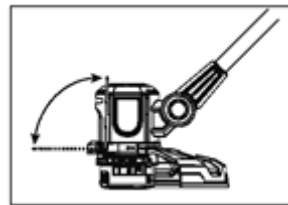

Шпуля почне обертатися відразу ж після натискання клавіші увімкнення.

Робота з тримером

При роботі з тримерами постійно зберігайте стійке положення ніг, надійно утримуйте тример за обидві рукоятки. Спочатку попрацюйте, для набуття навичок управління - скосіть невелику ділянку території з рівним рельєфом. При користуванні тримера перший раз, попросіть досвідченого користувача пояснити основи роботи з інструментом. В процесі роботи будьте уважні, уникайте ударів котушки об землю або будь-які предмети.

1. Для скошування трави на вільній від різних перешкод ділянці території, вздовж парканів і стін, навколо дерев, а також для скошування трави під корінь, використовуйте котушку зі струною.

2. Перш ніж почати роботу, відрегулюйте довжину виходу струни з котушки



3. Встановіть максимальні оберти двигуна.

4. Нахиліть тример таким чином, щоб головка котушки торкнулась поверхні землі.

5. При цьому струна буде автоматично розмотуватися.

6. Утримуйте тример в такому положенні, поки не буде досягнута оптимальна довжина струни (15-17 см). В процесі роботи контролюйте, щоб краї струни, які виходять з котушки, мали однакову довжину.

Скошування трави на вільній від перешкод ділянці. При скошуванні ділянок території, на яких відсутні перешкоди, поступово ведіть тример на одній висоті від землі, направляючи тример, як показано на рисунку (1-2-3-4). Для визначення бажаної висоти скошування виконайте пробне скошування. При скошуванні широких ділянок території поділіть зону роботи на сектори. Скошування трави навколо дерев. При обробці ділянок місцевості навколо дерев ведіть тример дуже повільно і дуже обережно, щоб струна не торкалася стовбура дерева і при цьому не змогла пошкодити кору. Кожне дерево обходьте зліва направо по колу.

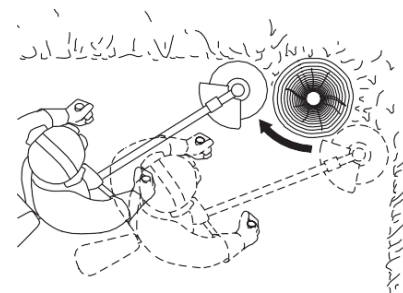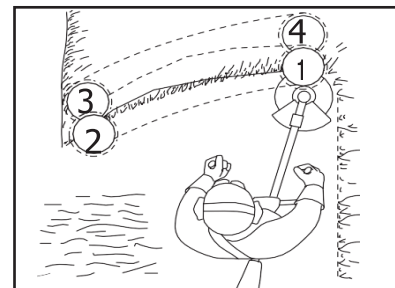

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування

Виріб потребує обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання.

Транспортування допускається усіма видами транспорту, які забезпечують цілісність виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування, виріб не має зазнавати ударів та впливу атмосферних опадів. Розташування та кріплення виробів у транспортних засобах має забезпечувати відсутність можливості їхніх зсувів чи падіння, можливість пошкодження іншим вантажем та впливу атмосферних опадів під час транспортування. Дозволені умови транспортування виробу: температура навколишнього середовища від -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$ із відносною вологістю не більше 90 %.

Зберігання

Зберігати виріб рекомендується в приміщеннях, які добре провітрюються, за температури від -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$ із відносною вологістю повітря не більше 90%.

Підготовка виробу до тривалого зберігання:

- 1.Очистити корпус виробу від бруду.
- 2.Змастити тонким шаром консерваційного мастила металеві частини виробу, які схильні до корозії та незахищені антикорозійним покриттям.
- 3.Встановіть газонокосарку на рівну поверхню і накрийте сухим чистим матеріалом.



Зберігати виріб в одному приміщенні із вибуховими та горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення. Інформацію про утилізацію ви можете отримати в місцевій адміністрації.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Тримери електричні **Sturmaxo** забезпечені сучасним електричними двигунами, частинами та деталями, які розроблені з урахуванням вимог даного керівництва з експлуатації для довгострокової та безперебійної роботи. Проте, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи з технічного обслуговування, які зазначені в даному розділі керівництва. У разі виникнення труднощів під час проведення технічного обслуговування електротримера, зверніться за допомогою в сервісний центр.



Перш ніж розпочати роботи з технічного обслуговування, знеструмте виріб.

Регулярно (бажано після кожного використання) протирайте корпус тримера м'якою тканиною. Слідкуйте, щоб у вентиляційних отворах не було бруду. Для очищення тримера та його вентиляційних отворів від пилу дозволяється використовувати пензлі та/або щітки з м'яким синтетичним, або натуральним ворсом, або продуйте їх стисненим повітрям. Для очищення тримера забороняється використовувати такі розчинники, як бензин, спирт, вод аміачний розчин тощо, оскільки вони можуть пошкодити пластмасові деталі. Слідкуйте, щоб волога не потрапила в отвори на корпусі тримера. Заміну шнура живлення та графітових щіток, за необхідності, проводьте у сервісному центрі.

Використовуйте таблицю нижче

Об'єкт обслуговування	Вид робіт	Рекомендовані терміни*		
		Щоразу перед початком робіт	Щоразу після закінчення робіт	Кожні 50 год роботи або 2 місяці
Тример у цілому	Очищення		+	
З'єднання й кріплення	Перевірка	+		
	Підтяжка	+		
Котушка для ліски, ріжучий ніж	Встановлення ліски	За необхідності		
	Заміна	За необхідності		
Органи управління	Перевірка	+		
Шнур живлення	Перевірка	+		
Елементи кріплення	Підтяжка	+		
Захисний кожух	Перевірка	+		

**Увага!**

Самостійне втручання у внутрішню конструкцію призведе до зняття тримера з гарантії, можливого ураження електричним струмом та травмування.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На інструменти поширюється гарантія згідно терміну що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

Відповідність вимогам нормативних документів

Тримери електричні за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р;
- тех. регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.;

ДСТУ EN 60745-1:2014;

ДСТУ EN 61000-3-2: 2016; ДСТУ EN 61000-3-3: 2017;

ДСТУ EN 55014-1:2016;

ДСТУ EN 55014-2:2017.

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ GTM35030/GTM35065

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продавця повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Продавцем гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливі або змінені серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструції з експлуатації, включуючи переважання і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зривані шлиці гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбірні цитки і т.і.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стогорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вишки, що виникли в результаті багаторазового перекину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремінь, лами і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрilling, гайки для абразивних і відірзаних дисків, цанги, бур, свердла, пильні диски, фрези, ноки, пили, шулі, абразивні стручки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремінь, які разом називаються «елементами, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозаобіжника та високовольтних трансисторів на некторних заварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перерві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подратини та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуну та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ GTM35030/GTM35065
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ GTM35030/GTM35065
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ GTM35030/GTM35065
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

2

Відривний талон

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ GTM35030/GTM35065
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ GTM35030/GTM35065
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

3

Відривний талон

ТРИМЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ GTM35030/GTM35065
Модель _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____



Адреси сервісних центрів

[illegible]

Sturmax

Термін придатності:

необмежений. Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо,

Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер: Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**

